

BOOKIE



Manual de Uso

1

Medidas de Seguridad



1. Guarde el producto lejos de ambientes electromagnéticos.
2. Asegúrese de no apretar el producto cuando lo guarde o lo transporte.
3. Manténgalo alejado de ambientes húmedos.
El producto no debe ser sometido a salpicaduras.
4. No lo limpie con agua o agentes químicos. Sólo utilice un paño suave y seco.
5. No ejerza una fuerza excesiva sobre las teclas.
6. No exponga el producto a sol directo. Manténgalo alejado de ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.
7. No agite el Bookie con severidad. Evite golpes y caídas.
8. Coloque la tarjeta de memoria (MicroSD) como indica la marca ubicada en la parte inferior del producto. No ejerza demasiada fuerza porque podría dañar la ranura.
9. Para evitar que el producto se caliente, no lo deje enchufado vía USB a la PC durante demasiado tiempo. Desenchúfelo cuando la batería se encuentre completamente cargada.
10. No detenga el proceso de formateo, carga o descarga de archivos, ya que los documentos podrían dañarse.
11. Si utiliza el producto como un disco duro portable, por favor, almacene y exporte los archivos de manera correcta, siguiendo las indicaciones del sistema operativo. Si opera de manera incorrecta, podrá perder archivos.
12. Por favor, realice regularmente la desfragmentación de disco. Conecte el Bookie a su PC, mediante el cable USB

y luego formatee el disco, siguiendo las instrucciones del sistema operativo.

El formateo eliminará todos los datos existentes, por lo que es conveniente realizar previamente una copia de seguridad.

13. Puede haber ciertas diferencias entre la capacidad de la memoria del producto y la indicada en la PC. Esto sucede por la versión del firmware del e-reader y su categoría Flash.

14. Por favor, utilice un antivirus para proteger sus archivos. En caso de que el producto sea infectado con un virus y no pueda usarlo, actualice el firmware en un equipo sin virus y formatee el disco.

15. Precauciones para cargar el producto:

A. Bookie funciona con una batería de litio reutilizable. Es recomendable que las primeras veces lo cargue durante 8 horas seguidas, ya que esto extenderá su vida útil.

B. Déjelo conectado durante media hora más, luego de completar la carga. La batería durará más tiempo cargada.

C. La batería sólo debe ser reemplazada por una igual a la original del producto. Por favor, contáctese con el servicio técnico autorizado.

16. Existen dos formas de cargar el producto:

A. Cargarlo mediante el cable USB, conectándolo a la PC: el producto comenzará a cargarse automáticamente cuando se conecte a la PC (esté prendido o apagado).


B. Cargar el producto mediante un cargador compatible (cargador). Una vez que lo conecte a la corriente eléctrica el e-reader comenzará a cargarse.

Es normal que el producto se caliente durante el proceso de carga. Apáguelo para cargarlo.

2



Conozca su Bookie

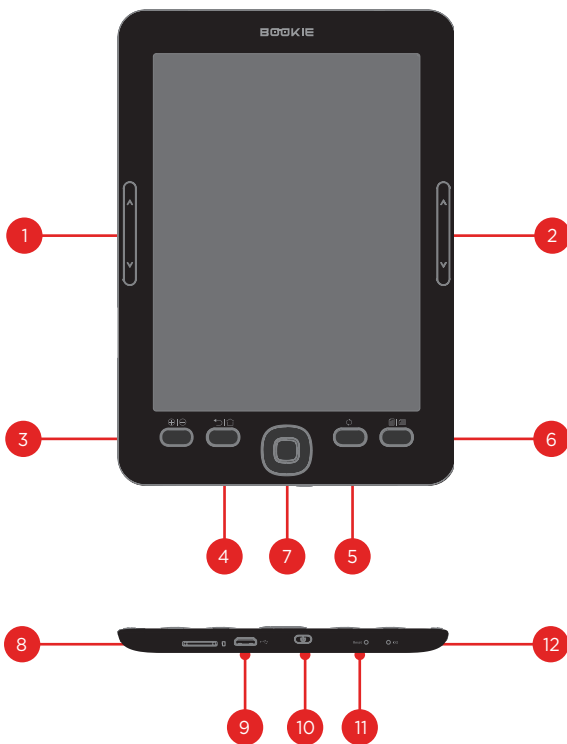
Gracias por
adquirir un
Bookie!




1/2. Cambiar de página.

3.   **Botón de aumento/disminución** de la tipografía.

4.   **Botón Atrás / Menú:** presione brevemente para volver al último menú. Presione de manera prolongada para ir al menú principal.


5.  **Actualizar:** refresca el display. *Si tu Bookie posee la opción de Luz extra, este botón la activará o desactivará.*

6.   **Rotar:** cambia la dirección del display.

7. Botón OK / Menú.

8.  **Slot Micro SD** para tarjeta de memoria (hasta 32GB).

9.  **Slot Micro USB:** cargá el dispositivo y transfiri archivos.

10.  **Encendido / Apagado:** presione este botón durante 5 segundos para prender el dispositivo. Presione brevemente para bloquearlo o desbloquearlo.

11. Resetear: cuando el aparato no responda por un tiempo prolongado, presione este botón para resetearlo.

12.  **Indicador de carga**

3**Consejos Básicos**

- Presione el botón de *encendido / apagado* durante 5 seg. Bookie se encenderá e ingresará en el menú principal. Presione el botón *encendido / apagado* nuevamente, durante 5 seg y el dispositivo se apagará.
- Utilice los botones de los laterales (paralelos a la pantalla) para ir al archivo anterior o al siguiente.
- Use el cable USB para conectar el dispositivo a una computadora. Podrá usarlo como un disco extraíble y transferir los datos que desee.

4

Características



Protege sus ojos

Bookie permite la lectura a largo plazo, sin necesidad de agrandar y achicar la pantalla. Esto proporciona una lectura fluida y cuida la vista del lector.



Lectura con resplandor

La pantalla es irreflexiva a la luz del sol, por lo tanto, permite disfrutar de la lectura nítida al aire libre. Sin brillos ni destellos que encandilen la vista.



Evita la radiación solar

Bookie cuida tus ojos porque evita las heridas producidas por la radiación solar. Es un compañero de lectura saludable.

180°



Lectura 180°

La definición de la pantalla y su tamaño, hacen que la lectura sea similar a la de un libro de papel, cuyas páginas forman un ángulo de 180°.



Bajo consumo de energía

Bookie posee un sistema inteligente del manejo de energía. Por esta razón, permite pasar de páginas, continuamente, más de 9000 veces con una sola carga.

5

Modo de Uso


Al iniciar el dispositivo, usted accederá al menú principal.

1. Utilice los botones laterales para seleccionar las distintas opciones. Presione el botón *OK* para ingresar en ellas.

A. Historial: muestra la lista de libros recientes. Presione el botón atrás, brevemente, para volver al menú principal.

B. Biblioteca: aquí se encuentran sus libros. Seleccione el libro deseado, para comenzar la lectura, mediante la tecla *OK*.

Durante la lectura, presione *OK / Menú* para abrir el menú de **opciones de lectura:**



- *Agregar un marcador:* se suelen utilizar para guardar información relevante del libro.
- Ingrese a la *lista de marcadores* realizados. Podrá seleccionar las distintas páginas del libro en las que haya realizado un marcador.
- Ingrese a la *tabla de contenidos* (índice del libro) y seleccione cualquier parte del libro que desee leer.
- Añadir el libro a favoritos.
- *Ir a una página específica*, seleccionando el número de esta.
- *Buscar* una palabra o frase específica.
- Modificar el *brillo*, el *tamaño de fuente* y el *margin*.
- *Girar la pantalla*.
- *Texto negro / blanco*, permite la visualización del texto sobre fondo blanco o sobre fondo negro.

- *Paso de página auto*, le permitirá pasar las páginas automáticamente, en la cantidad de tiempo que usted seleccione.
- *Refresco de pantalla*.
- *Acerca del libro*, le brinda datos, como por ejemplo, título y autor, del libro que usted está leyendo.

C. Buscar E-books: ingrese el nombre del libro que desea leer y luego presione ok para comenzar a leer.

Encontrá el libro que buscás!

x-view.com/buscador-ebooks



- 1- Encontrá el libro que buscás, en el formato que más te guste y que sea compatible con tu Bookie (ej. pdf/epub/mobi).
- 2- Copiá el archivo del libro descargado, mediante la conexión del cable Micro USB, desde tu PC a tu Bookie.
- 3- Tu libro aparecerá en la biblioteca de tu Bookie automáticamente; de no aparecer, podrás utilizar el buscador o el explorador, ambos situados en el menú principal del dispositivo.

D. Explorador: usted podrá ingresar a los archivos de la memoria interna y externa.

E. Imágenes: usted podrá ver las imágenes de su dispositivo.





F. Juegos: ingrese al juego que usted desee.


G. Calendario

H. Ajustes: en esta opción usted podrá setear el tiempo de refresco de pantalla, los ajustes de energía, fecha y hora, el idioma, formatear el dispositivo y ver la información del producto.

6

Carga de Batería

- Cuando el dispositivo se esté cargando, aparecerá este ícono  en la parte superior derecha de la pantalla.
- Cuando la carga esté completa visualizará este ícono  automáticamente.
- Si su Bookie posee baja batería, aparecerá este ícono . Por favor, cárguelo rápidamente.
- Las primeras tres veces que cargue el producto, es recomendable que lo haga durante 8 horas, con el dispositivo apagado. Luego, la batería se cargará en 3 horas o 3 horas y media, aproximadamente.
- Al finalizar la carga, desconecte el cable USB y retire el cargador del tomacorriente. Por favor, no enchufe el cargador a la corriente eléctrica si el e-reader no está conectado.
- Si el dispositivo no va a ser usado durante un tiempo prolongado, cargue la batería completamente y realice una recarga cada tres meses.
- Si la batería es baja, continúe usando el dispositivo hasta que se descargue completamente.
- Por favor, cárguelo en las siguientes situaciones:
 - A. Cuando el ícono de la batería se encuentre vacío ()
 - B. Cuando el sistema se apague automáticamente.
 - C. Cuando no respondan los botones.
- Se recomienda usar un cargador enchufado al tomacorriente.

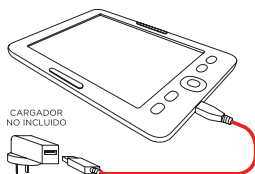



1. ¿Por qué no enciende Bookie?

A. Conecte el cable USB o el cargador para verificar si el voltaje de la batería es muy bajo. Si la batería se encuentra completamente descargada durante un tiempo prolongado es probable que el mismo no reaccione instantáneamente cuando se conecte al USB; deje el dispositivo conectado, aproximadamente 10 minutos, para poder vislumbrar una reacción del mismo. Si es así, cargue el dispositivo. Si el e-reader continua sin encender, por favor, contáctese con el servicio técnico.

2. ¿Por qué no se transfieren los archivos desde mi PC?

- A.** Verifique si el dispositivo y la PC están conectados correctamente.
- B.** Chequee si hay espacio suficiente en Bookie para bajar los archivos.
- C.** Verifique si el cable USB está dañado.

3. ¿Por qué el tiempo de ejecución varía?

A. El tiempo de ejecución de la batería puede variar por los cambios de temperatura y las distintas condiciones de uso. Si la temperatura es muy baja o muy alta, el tiempo de ejecución se verá modificado.

8

Especificaciones



Pantalla 6"
E-Ink



Batería
1500mAh



Memoria
Flash 4gb



Expansible
hasta 32gb

Sistema e interfaz

- Interfaz: Micro USB
- Sistema de archivos: FAT16/FAT32

Formatos de texto compatibles

- TXT, HTM, HTML, FB2, EPUB, PDF, CHM, ZIP

Formatos de Imagen compatibles

- Formato: JPG, JPEG, BMP (soporta 24 bits), GIF (estático)

Batería

- Litio 1500mAh
- Tiempo de carga: 3 a 3 horas y media

Idiomas

- Español, Inglés, Italiano, Portugués, Francés

Temperatura

- De 0 a 40°C

X-VIEW

www.x-view.com