

CAR AUDIO
X-VIEW




CA3020 BT
MANUAL DEL USUARIO




Contenidos

• Panel frontal	.04
• Instalación	.05
• Diagrama de conexión	.07
• Conexión eléctrica	.07
• Operaciones básicas	.08
• Funciones SD/MP3/USB	.09
• Función Bluetooth	.10
• Especificaciones	.10

Panel frontal

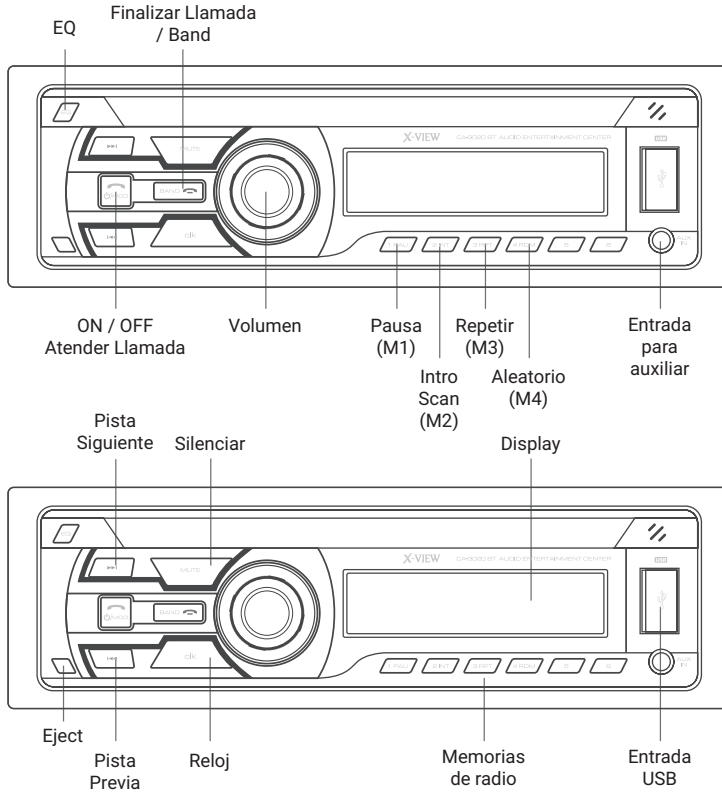

Estéreo sin panel Frontal

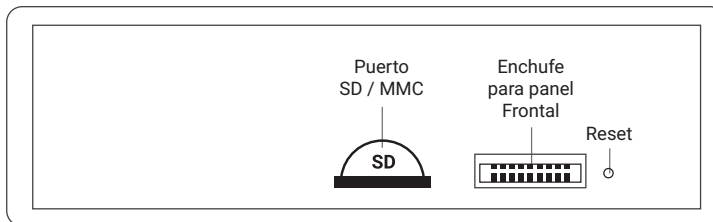


Instalación

- Antes de terminar la instalación, conecte el cableado provisoriamente y compruebe que todo funcione correctamente.
- Utilice únicamente las partes incluidas en el kit de instalación para asegurarse de que la misma sea correcta.
- El uso de partes no incluidas puede causar problemas de funcionamiento.
- Instale la unidad en el lugar designado en su automóvil.
- Evite instalar el equipo en lugares propensos a altas temperaturas, luz solar directa, polvo o vibración excesiva.
- Asegúrese de quitar el panel frontal antes de instalar la unidad.

MONTAJE FRONTAL (METODO A)


Montaje de la unidad

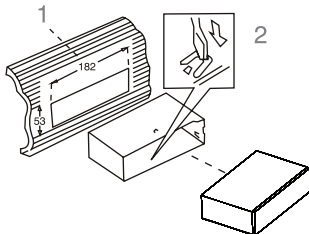

1. Tablero
2. Soporte

Antes de insertar el soporte en el tablero, seleccione la ranura apropiada teniendo en cuenta el grosor del material del tablero y dóblela hacia adentro para asegurar el soporte en su lugar.


Desmontaje de la unidad

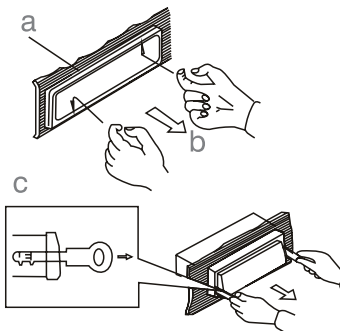

- a. Marco
- b. Introduzca los dedos en la ranura de la parte frontal del marco y tire hacia afuera para extraer el marco (al volver a fijar el marco, apunte el lado con la ranura hacia abajo y fíjelo).
- c. Inserte las llaves en las ranuras de ambos lados de la unidad, como se ve en la imagen, hasta que hagan click.

DIN MONTAJE TRASERO (MÉTODO B)

Instalación del equipo utilizando los agujeros ubicados en los laterales de la unidad con el soporte de montaje de su auto.

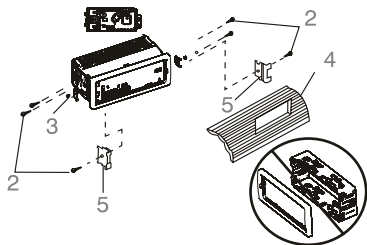


1. Seleccione una posición donde los agujeros del soporte y los de la unidad principal estén alineados y ajuste los tornillos en los dos lugares de cada lado.
2. Atornille
3. Soporte de montaje existente
4. Tablero o consola
5. Gancho (quite esta parte).

Nota: el soporte y el marco del kit de montaje no se utilizan en este método de instalación.

REMOVER EL PANEL FRONTAL



Para quitar el frente del estéreo:



BOTÓN EJECT

1. Apague el equipo.
2. Presione el botón EJECT (eyector del frente).
3. Quite el equipo.

Para volver a colocar el frente del estéreo:

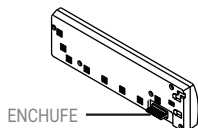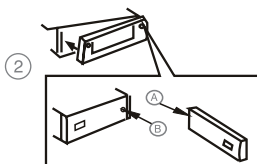


ENCHUFE

1. Enganche el frente desde el lado derecho primero, con el punto B del equipo tocando el punto A del panel (como se ve en la imagen).
2. Presione el lado izquierdo del panel hasta escuchar un click.

Precaución:

1. No coloque el frente desde el lado izquierdo porque podría dañar el equipo.
2. No toque ni raye el conector trasero.
3. Guárdelo siempre en el estuche protector.

Diagrama de conexión

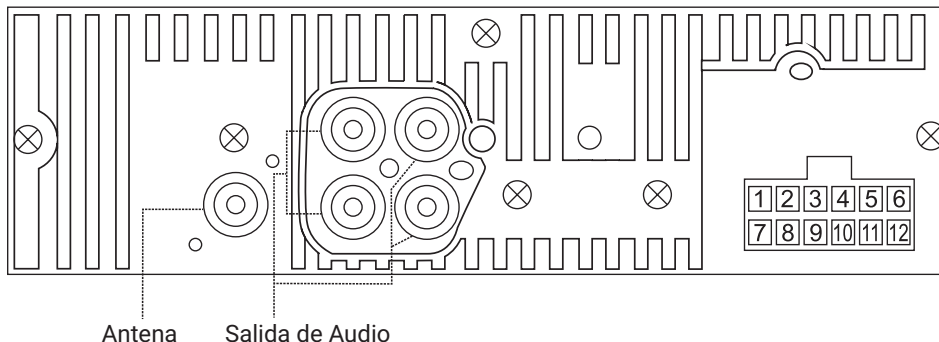

- 1: **Violeta:** Parlante Trasero Derecho (+)
- 2: **Verde:** Parlante Trasero Izquierdo (+)
- 3: **Blanco:** Parlante Delantero Izquierdo (+)
- 4: **Gris:** Parlante Delantero Derecho (+)
- 5: **Rojo:** ACC
- 6: **Amarillo:** B+

- 7: **Violeta / Negro:** Parlante Trasero Derecho (-)
- 8: **Verde / Negro:** Parlante Trasero Izquierdo (-)
- 9: **Blanco / Negro:** Parlante Delantero Izquierdo (-)
- 10: **Gris / Negro:** Parlante Delantero Derecho (-)
- 11: **Azul:** P Ant/Amp
- 12: **Negro:** Tierra

Conexión de líneas

Conexión de parlantes

La unidad es compatible con parlantes desde 4ohm a 8ohm. No desconecte el cable de energía antes de desconectar los parlantes para evitar inconvenientes. Evite tocar los cables de los parlantes con el cable a tierra. Conecte la línea Negra a tierra o a una parte metálica de su vehículo.

Conexión de energía

Primero conecte el cable Amarillos (fusible de 10 amperes) a +12V. Luego conecte los otros cables. Cuando termine la conexión, conecte finalmente el cable rojo (fusible de 1 amper) al ACC de su auto.

Conexión de antena

Inserte la antena de su radio en el puerto de antena de la unidad.

Operaciones básicas

ENCENDIDO / APAGADO

Presione el botón Power (Encendido) para encender el equipo. Cuando el estéreo se encuentre encendido, podrá presionar este botón por un instante para poder cambiar el modo de reproducción (radio, USB, SD). Mantenga el botón presionado por mucho tiempo para poder ingresar al ecualizador. Presione el botón Power por tiempo prolongado para apagarlo.

PERILLA DE VOLUMEN

Cuando la función Menú no este activada, rote la perilla para cambiar el nivel de volumen. Cuando la función Menú este activada, rote la perilla para seleccionar las distintas opciones.

PAUSA

En modo SD o USB, presione este botón "PAU" para reproducir. A continuación, presiónelo para pausar. Presiónelo nuevamente para continuar

INT: Explorador de música

Una vez que presione el botón "INT", aparecerá la palabra "INT" en la pantalla LCD. Se comenzarán a reproducir solo 15 segundos de cada tema. Una vez que encuentre el tema deseado, vuelva a presionar "INT" para volver a reproducir de manera normal.

RPT: Repetir

Una vez que presione el botón "RPT", aparecerá la palabra "RPT" en la pantalla LCD. Se reproducirá repetidamente el tema actual hasta que vuelva a presionar el botón "RPT".

RDM: Reproducción Aleatoria

Una vez que presione el botón "RDM", aparecerá la palabra "RDM" en la pantalla LCD. Se reproducirán temas de manera aleatoria. Presione nuevamente el botón "RDM" para detener esta función.

AMS (Selección Automática)

En el modo Radio, al presionar el botón "AMS" la unidad comenzará la búsqueda de estaciones de radio. Presione nuevamente "AMS" para detener.

BAND

Presione este botón para cambiar la banda de Radio.

CLK: Hora y Ajustes

Luego de instalar esta unidad, verá la frecuencia de la radio en la pantalla. Presione "CLK" para visualizar la hora en el display y utilice la perilla de volumen para ajustar la hora. Presione nuevamente "CLK" para guardar la hora en la memoria.

RESET

En caso de que aparezca algún error, utilice algún elemento fino para presionar el botón de reset a través de la pequeña abertura que se encuentra detrás del panel desmontable.


Nota: Si el equipo no funciona luego de presionar el botón Reset, utilice un hisopo con alcohol isopropílico para limpiar el conector ubicado en la parte trasera del frente del equipo.

ENTRADA PARA AUXILIAR

Conecte el equipo externo al Jack 3.5 mm del panel frontal.

Presione el botón Mode para seleccionar el modo Aux (Auxiliar).

Presione el botón Mode nuevamente para cancelar este modo y volver al anterior.

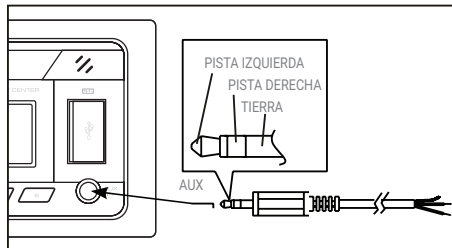

Función MP3 / SD / USB

M1. PLAY/PAUSE/FIRST TRACK (Reproducir / Pausar / Escuchar primer tema)

Presione este botón para pausar la reproducción, presione nuevamente para continuar.

M2. INTRO SCAN (Escuchar introducción)

Presione este botón para escuchar los primeros 10 segundos de cada tema. Si lo presiona nuevamente, el tema que está escuchando se reproducirá completo.

M3. REPEAT (Repetir)

Presione este botón para repetir un tema.

M4. RANDOM (Reproducción Aleatoria)

Presione este botón para reproducir los temas de manera aleatoria.


Selección de Pistas (◀◀▶▶)

En el modo de reproducción normal, presione el botón de pista ascendente >> para ir al tema a continuación, o presione el botón de pista descendente << para ir al tema anterior.

Si se presiona este botón por más de un segundo, el equipo comenzará a buscar temas hasta que se lo presione nuevamente.

OPERACIÓN TARJETA MMC / SD Y USB

Para reproducir música desde SD/MMC, insertar una tarjeta de este tipo en la ranura ubicada debajo del frente rebatible. La unidad comenzará la reproducción automáticamente. Si en cambio desea reproducir un dispositivo de almacenamiento USB primero remueva la tapa de goma del frente del equipo, y conecte el dispositivo, la unidad empieza la reproducción automáticamente. (vea pag.4 para ver dónde colocar la tarjeta SD/MMC)

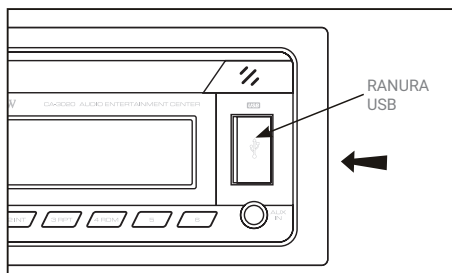

Función Bluetooth

1. Comunicación

Active la función Bluetooth de su celular (la activación de la función depende del modelo de su teléfono celular, cualquier duda consulte con el manual de su teléfono). Seleccione la opción "X-View CA3020" para permitir que el bluetooth de su teléfono comience a conectarse con la unidad.

Luego de confirmar el enlace, aparecerá en el display "BT ON".

2. Emitir / Recibir llamadas

Una vez enlazado el teléfono con el equipo, usted podrá realizar y recibir llamadas, escuchándolas desde el sistema de audio de su auto.

La llamada debe realizarse desde su teléfono móvil, ya sea mediante su lista de contactos o utilizando el teclado de números.

3. Para atender / finalizar una llamada

Cuando reciba una llamada aparecerá el número en el display. Presione el botón verde para atender y el rojo para finalizar la llamada.

4. Música

Para reproducir la música de su teléfono móvil, seleccione la conexión BT MUSIC y elija en el stereo la opción Bluetooth Music Mode.

Especificaciones

- Compatible con dispositivos Bluetooth® para llamadas y para reproducir Música
- Reproduce MP3 / WMA
- Radio AM / FM (PLL Electrónico)
- Puerto USB
- Ranura para tarjeta SD / MMC
- Volumen / fader / balance / agudos / control de bajos
- Entrada AUX IN
- Repite / programable / aleatorio
- Auto almacenamiento de memorias
- Ecualizador
- Reloj digital
- Salida RCA
- Pantalla LCD retroiluminada blanca
- 45w x 4

X-VIEW

www.x-view.com