




4. INICIO

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono

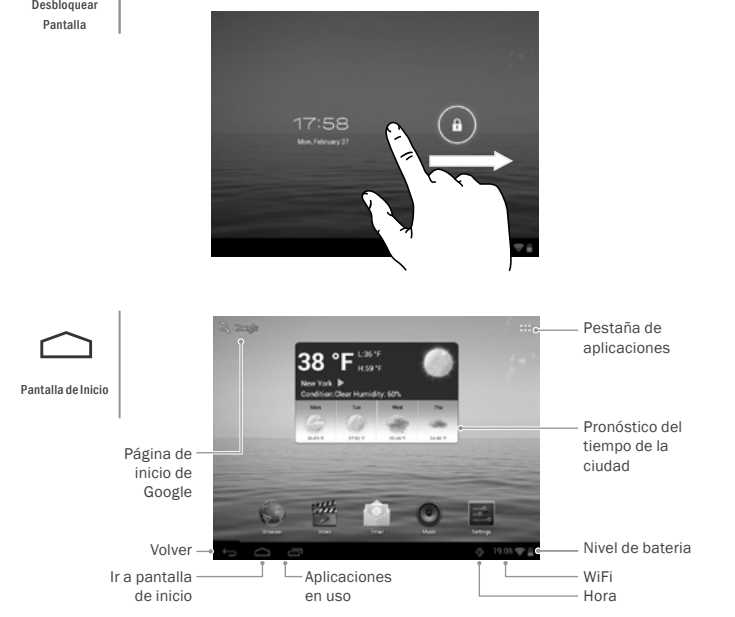

Proton Amber LT posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla. Mantenga presionado un icono para agregar como acceso directo en el escritorio.

6. NAVEGADOR DE ARCHIVOS




Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ASTRO file manager. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

7. CONECTIVIDAD

Su tablet Proton Amber LT posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Amber LT se encuentre en el rango de una zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

1. Presione el icono de Ajustes. 2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

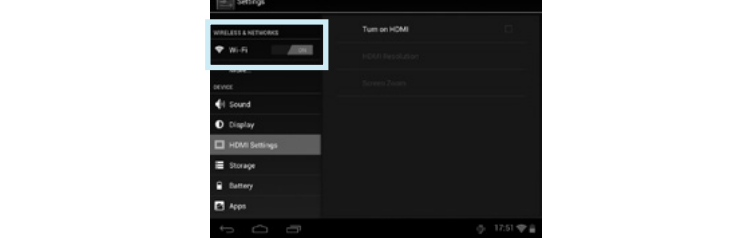


3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

9. LIBRO ELECTRONICO



Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Podrá descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora (vease "DATOS"). Este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.

Comenzar a leer: 1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el icono de "Libro Electrónico" (E-book) para abrir la aplicación. 2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir. 3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.

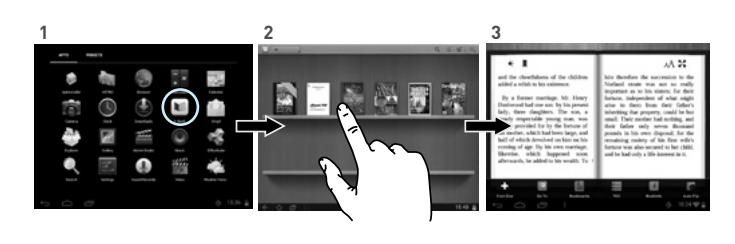

Nota: Mientras se encuentre leyendo, presione el icono de para mostrar los ajustes disponibles.

1. Presionar el icono de Menú y luego "Búsqueda". 2. Ingresar el nombre del e-book y seleccionar "OK" para comenzar la búsqueda. 3. El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.

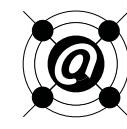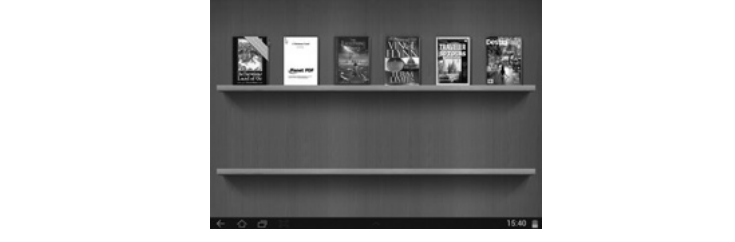

5. DATOS

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Amber LT tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Amber LT.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).

Nota: Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 4.4 A. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB. 2. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Además de la memoria interna, la tablet Proton Amber LT posee una ranura slot para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".

La tablet Proton Amber LT posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, automáticamente cargue el equipo. Conecte la tablet al cargador de batería incluido en el paquete de accesorios. Cuando el nivel de batería sea bajo, la carga de batería se completa en 3 horas.


IMPORTANTE: Durante 12 meses continúe utilizar el adaptador de salida de corriente de la tablet para cargar los dispositivos USB. La tablet debe cargarse durante el uso de la computadora, cuando se está en modo de espera o cuando se está en modo de reposo. La tablet no se cargará cuando se está en modo de espera o cuando se está en modo de reposo.

8. MULTIMEDIA

Utilice el Explorador para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.



Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.



11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Table with technical specifications for the Proton Amber LT, including CPU (Quad Core RK3126 1 GHz), RAM (1 GB), OS (Android OS 5), and various connectivity options like Wi-Fi, Bluetooth, and USB.


12. PRECAUCIONES

- 1. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerable.
2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
4. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
5. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
6. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
7. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
8. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de: a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se retira, o c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentran desbloqueadas.
12. No coloque elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.



3. PARA COMENZAR

Para cargar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Agregar y luego OK".

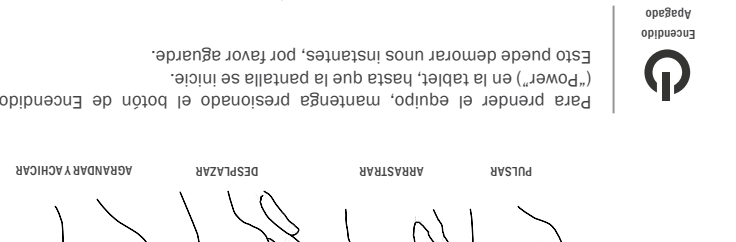

Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.


Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

2. BOTONES Y CONEXIONES

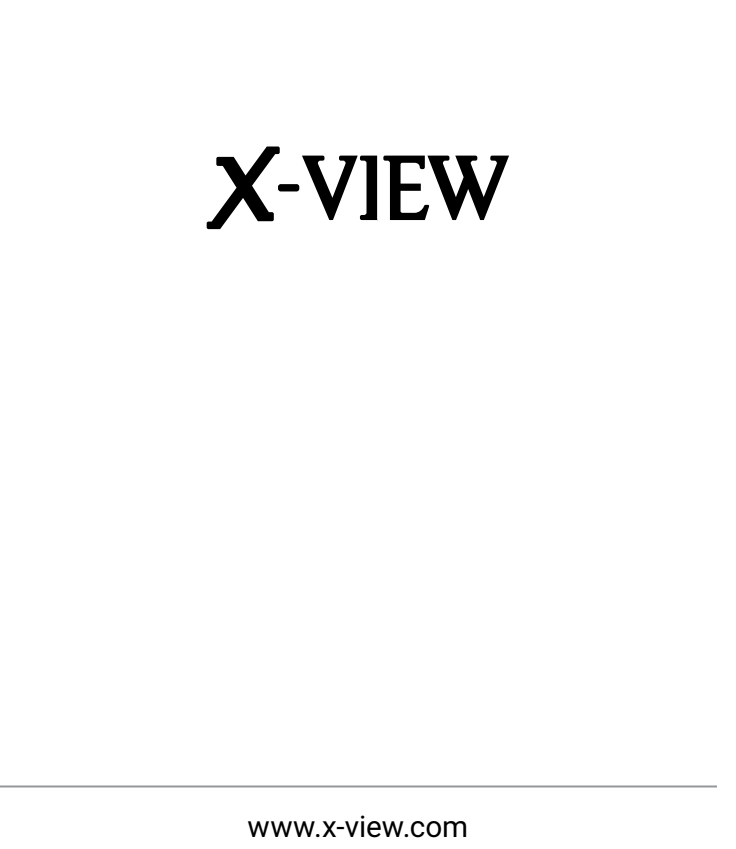

1. INTRODUCCION


Proton Amber LT es un dispositivo de Internet portátil que le brinda una nueva experiencia para navegar en Internet, permitiendo comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a Internet en cualquier lugar y cualquier hora. Este es el primer dispositivo de Internet portátil que brinda una nueva experiencia grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

2. BOTONES Y CONEXIONES



3. PARA COMENZAR

Para cargar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Agregar y luego OK".

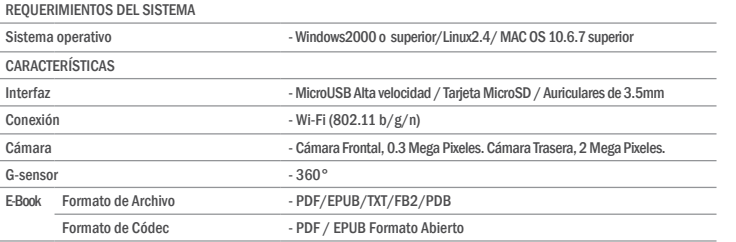

Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.


Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.



2. BOTONES Y CONEXIONES

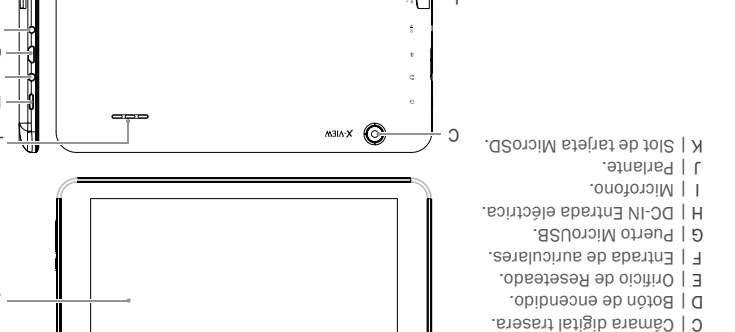

Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

1. INTRODUCCION


Proton Amber LT es un dispositivo de Internet portátil que le brinda una nueva experiencia para navegar en Internet, permitiendo comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a Internet en cualquier lugar y cualquier hora. Este es el primer dispositivo de Internet portátil que brinda una nueva experiencia grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

2. BOTONES Y CONEXIONES



3. PARA COMENZAR

Para cargar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Agregar y luego OK".

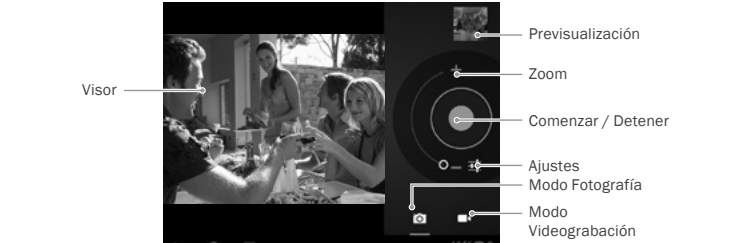

Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.



Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

2. BOTONES Y CONEXIONES

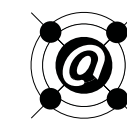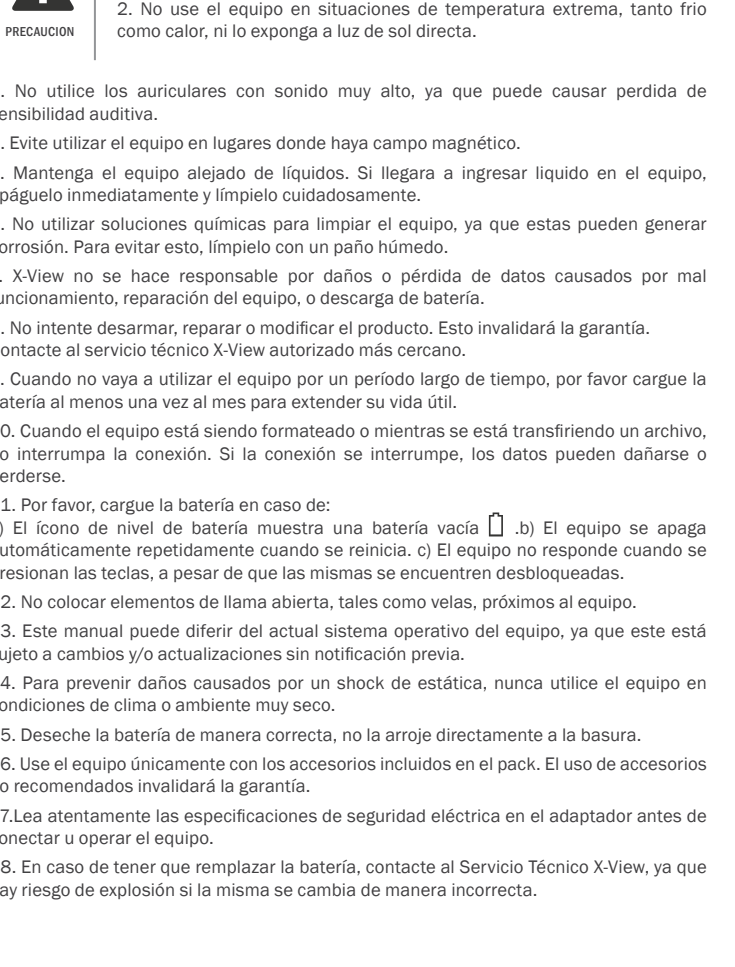

2. BOTONES Y CONEXIONES



Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.


Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

1. INTRODUCCION

Proton Amber LT es un dispositivo de Internet portátil que le brinda una nueva experiencia para navegar en Internet, permitiendo comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a Internet en cualquier lugar y cualquier hora. Este es el primer dispositivo de Internet portátil que brinda una nueva experiencia grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

2. BOTONES Y CONEXIONES

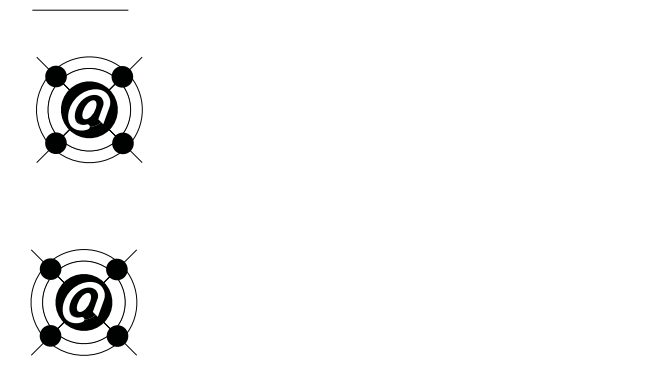

3. PARA COMENZAR

Para cargar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Agregar y luego OK".



Para acceder a la lista de Archivos de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/ Detener. Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/ Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo. 2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip. 3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo. 4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

2. BOTONES Y CONEXIONES

