

5 Datos



Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Kids 2 tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Kids 2.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota: Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android 6 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Además de la memoria interna, la tablet Proton Kids 2 posee una ranura para tarjetas de memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".



Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.


Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazarán, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 Navegador de archivos



Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando la aplicación Archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Selección de uno a múltiples archivos o carpetas.

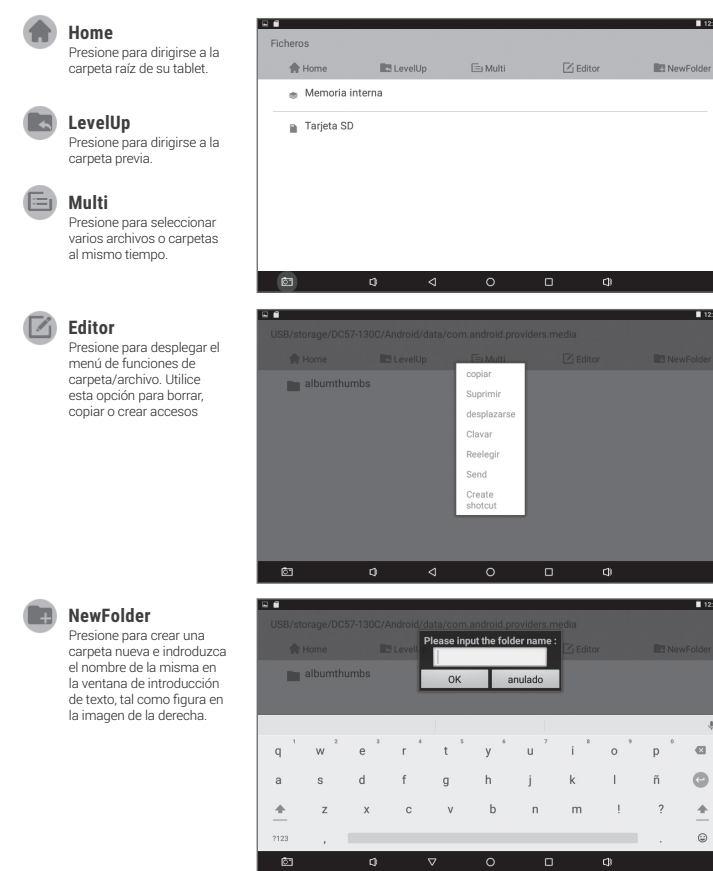


8 Multimedia




Una vez ejecutada la aplicación, presione una de las pestañas superiores, dependiendo de cómo quiere usted ver organizadas las pistas de reproducción. Sus archivos de música se organizarán en (Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists, almacenadas en una pestaña aparte.



Para ingresar a la pantalla de reproducción presione el botón de Pistas en reproducción.

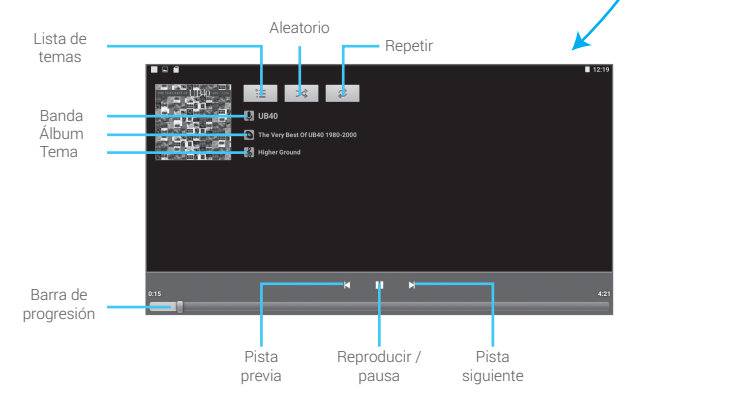


Para tomar fotografías presione el icono . Para comenzar una videogravación, deslice el dedo desde la parte izquierda de la pantalla y seleccione la cámara .

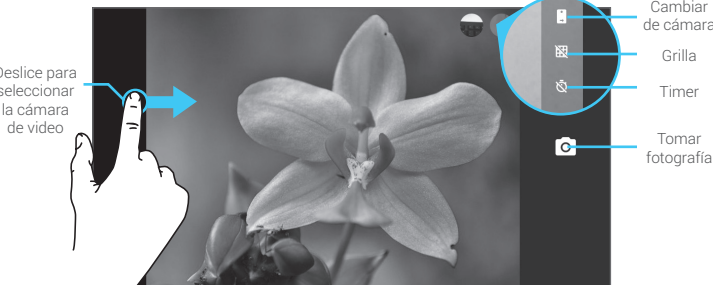

Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.



Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

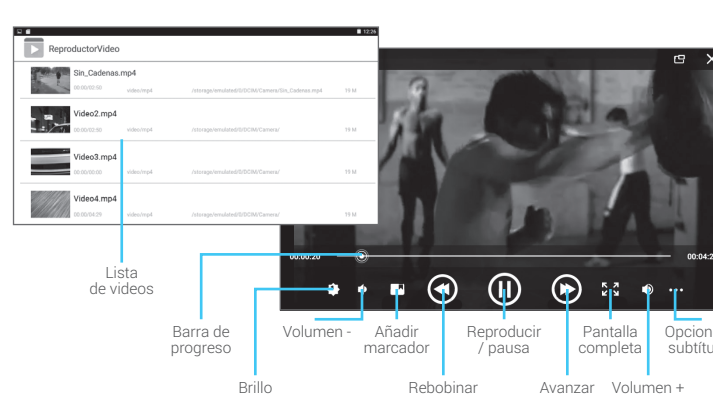

7 Conectividad




Su tablet Proton Kids 2 posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Kids 2 se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.




1. Presione el icono de Ajustes .
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

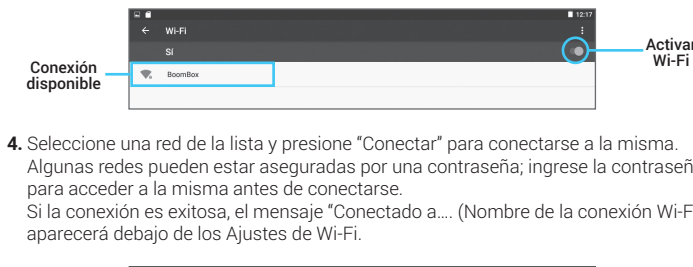

4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña, ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a ..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

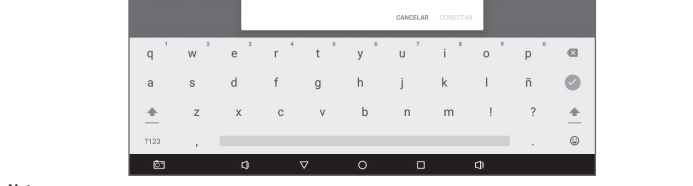

Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

9 Precauciones



01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilice soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía . b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se inicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

4 Inicio

Especificaciones

CPU	- Procesador Quad-Core RK3216 1GHz
DDR3	- 1 GB
Sistema operativo	- Android 6
Hardware	- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna	- 8 GB
Tarjeta de memoria	- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	
Sistema operativo	- Windows2000 o superior / Linux/Ubuntu2.4 / MAC OS 10.6.7 o superior
CARACTERÍSTICAS	
Interfaz	- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión	- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Cámara	- Compatible con dispositivos Bluetooth®
0 sensor	- Cámara Frontal, 0.3 Mega Pixels. Cámara Trasera, 2 Mega Pixels.
EBook	- PDF / EPUB / TXT / FB2 / PDB
Formato de Códex	- PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen	- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	- Formato de Archivo: MP3 / WAV / OGG / AAC / AMR / AAC / WMA / M4A / 3GPP
Formato de Códex	- MP3 / OGG / AAC / AMR / AAC
Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, YOB, DAT, TS, WEBM
Formato de Códex	- H.263, H.264, H.265, H.266, MPEG4, XVID, DIVX3, 4/5/6, MS MPEG4 V3
	- 3GP, MP4(H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3, 4/5/6, MS MPEG4 V3)
	- RM, RMVB(Real vídeo 8/9/9.5)
	- FLV(Sorenson Spark)
	- MOV(H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3, 4/5/6, MS MPEG4 V3)
	- MPG, DAT / VOB(MPEG1/2)
Carga de batería	- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería	- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de vídeo; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de Internet.
Pantalla	- 7 Pulgadas LCD HD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x600 px.
Fuente de energía	- Batería recargable Polli-LiPo / 2500mAh, - Adaptador AC: AC Entrada100-240V ~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado	-20°C ~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso	0°C ~ +50°C
Rango de humedad ambiente para uso	20% ~ 90%~ (40°C)
Rango de humedad ambiente para guardado	20% ~ 93% (40°C)

X-VIEW

www.x-view.com

1 Introducción

2 Botones Y Conexiones



Proton Kids 2 es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiendo comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de (third party) aplicaciones.

BT Transmisión de datos: Compatible con dispositivos Bluetooth®.

Dos Cámaras: Dos cámaras integradas para capturar fotos y grabar videos.

Aplicaciones: Compatible con la mayoría de las aplicaciones de (third party) aplicaciones.

Wi-Fi: Conexión inalámbrica Wi-Fi.

Sensores: Relación de la interfaz de pantalla táctil automáticamente cuando se toca el equipo.

Manual de Instrucciones

www.x-view.com

