


GUÍA RÁPIDA DE USO

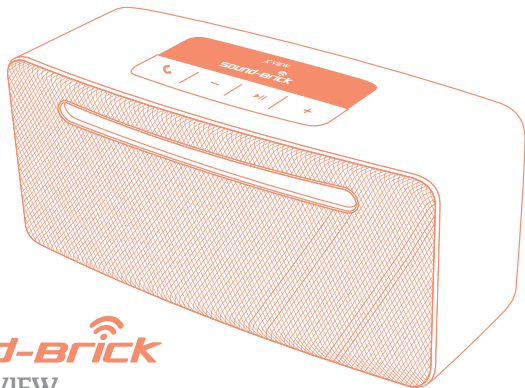

SOUND-BRICK
X-VIEW

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir **SOUND-BRICK**.

El nuevo **SOUND-BRICK** brinda un sonido inalámbrico de alta definición. Es el complemento perfecto con cualquier smartphone, tablet o computadora portátil.

En tu casa, de viaje con amigos o solo amplificará tu estilo con **SOUND-BRICK**.

CÓMO CONECTAR A SOUND-BRICK?



COMPATIBLE CON
DISPOSITIVOS
BLUETOOTH®



AUXILIAR
ESTÉREO
DE 3.5 MM.

CÓMO CARGAR SU SOUND-BRICK?



USB


CONTENIDO

	CONOCIENDO SU SOUND-BRICK	4
	CARGAR LA BATERÍA	6
1	CONECTARSE	7
2	ESCUCHAR	9
3	HABLAR	10
	SOLUCIONAR PROBLEMAS	11
	ESPECIFICACIONES	12
	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	13

CONOCIENDO SU **SOUND-BRICK**



CONTROLES SUPERIORES

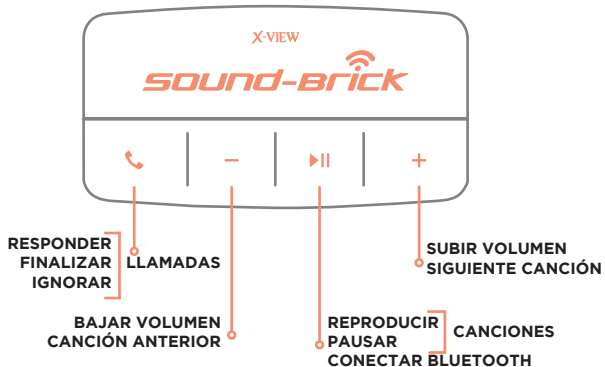

REFERENCIAS

VOLUMEN/CAMBIAR CANCIÓN

Para **BAJAR EL VOLUMEN**

presione el botón —

Para volver a la anterior canción mantenga presionado este mismo botón —

Para **SUBIR EL VOLUMEN**

presione este + botón

Para ir a la **SIGUIENTE CANCIÓN** mantenga presionado este mismo botón +

CARGAR LA BATERÍA

Cuando la batería está baja se encendera una luz roja y es posible que por estar con poca batería el sonido no sea optimo. Para obtener el mejor rendimiento cargue su **SOUND-BRICK** a través del puerto USB.



NOTA:La duración de la batería en reproducción continua depende del nivel del volumen que utilice. El Tiempo máximo de reproducción es 8 horas.

1 CONECTARSE

CONEXIÓN Bluetooth®

Conéctese a **SOUND-BRICK** en forma inalámbrica a través de Bluetooth®



CONECTARSE POR PRIMERA VEZ

SOUND-BRICK transmite audio en forma inalámbrica a través de cualquier dispositivo en un radio 10 metros.

EN SU SOUND-BRICK:

Al encender su **SOUND-BRICK**, estará listo para vincularse mediante Bluetooth®. Si esto no ocurre, mantenga presionado el botón Play/Pause ▶|| eso encenderá la señal de Bluetooth®.

DESDE SU DISPOSITIVO

Ingrese a **AJUSTES** y seleccione la opción de

BLUETOOTH y actívelo

Busque **SOUND-BRICK** dentro de la lista de los dispositivos disponibles y vinculelo.



Para desvincular Bluetooth® mantenga presionado el botón Play/Pause ▶||

2 ESCUCHAR

CONEXIÓN CON CABLE

Utilizando la entrada de audio 3.5 mm, podrá reproducir audio de dispositivos con el cable auxiliar que viene con su **SOUND-BRICK**.

ENTRADA DE
AUDIO 3.5MM



SALIDA DE
AUDIO 3.5MM

Su **SOUND-BRICK** posee una salida de audio 3.5mm. La cual le permitirá amplificar su

música a un segundo parlante o utilizar auriculares.

RECOMENDACIONES

Si esta conectado mediante Bluetooth®, suba el volumen de su reproductor al máximo y luego utilice los botones de **VOLUMEN** de su **SOUND-BRICK**. Si esta conectado a una entrada estéreo y el volumen se pone muy alto la señal de audio se puede distorsionar. Baje el volumen del reproductor de audio antes de ajustar el volumen en su **SOUND-BRICK**.

3 HABLAR


Su **SOUND-BRICK** también funciona como un altavoz para su smartphone. Simplemente hable en dirección del parlante.

NOTA: El micrófono incorporado sólo funciona cuando se conecta a través de Bluetooth®

RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS

Presione el botón  de su **SOUND-BRICK** para responder o finalizar una llamada.

RECHAZAR UNA LLAMADA

Presione el botón  durante 4 segundos.

HACER UNA LLAMADA

Podrá realizar una llamadas desde su **SOUND-BRICK** Para llamar al último contacto marcado, presione el botón 

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

Las llamadas entrantes y salientes siempre tendrán prioridad sobre la reproducción de audio.

El contenido de audio a través de la entrada estéreo de 3.5 mm detendrá el audio inalámbrico a vinculado a travez de Bluetooth® y no podrá realizar llamadas.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

DISTORSIÓN AUDITIVA

- A.** Baje el volumen de su **SOUND-BRICK** y/o del dispositivo de audio. (Vea la sección **ESCUCHAR**)
- B.** Asegúrese de que **SOUND-BRICK** esté cargado.
- C.** Si el sonido es bajo, pruebe enchufar **SOUND-BRICK** en su reproductor de audio a través del cable estéreo.

NO PUEDE COMBINARLO CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®?

- A.** Confirme que el dispositivo sea compatible

con conexión Bluetooth.

- B.** Siga las instrucciones para **CONECTARSE** en esta guía.
- C.** Contacte el servicio técnico X-View autorizado.

PIERDE LA SEÑAL O CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH?

- A.** Acerque **SOUND-BRICK** más al reproductor de audio.
- B.** Asegúrese de que esté cargado.
- C.** Apague su **SOUND-BRICK** y el reproductor de audio, luego enciéndalos y reconéctelos.

ESPECIFICACIONES

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®: 4.0+EDR

ENTRADA AUXILIAR: 3.5mm

DIAMETRO DE LOS PARLANTES: 1.7" + Passive Radiator

POTENCIA: 5W x 2, 10W

MICRÓFONO INCORPORADO

BATERÍA: 3800mah

TIEMPO DE REPRODUCCIÓN: Entre 5 y 6 Horas

TIEMPO DE CARGA: Entre 3 y 4 horas

DISTANCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 10m

COMPATIBLE CON: Win XP, Vista, Win 7, Mac, IOS, Android

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas advertencias de seguridad y precauciones para garantizar su seguridad personal y evitar causar daños materiales.

PELIGRO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- No exponga **SOUND-BRICK** a líquidos, humedad o lluvia. No utilice el producto cerca de una tina, lavatorio, sauna, piscina o sala de vapor. La exposición del producto a la humedad podría causar una

descarga eléctrica.

- No deje caer, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, coloque en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en el **SOUND-BRICK**. Tales acciones podrían causar una descarga eléctrica.
- Limpie el producto únicamente con un paño seco.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exponga su **SOUND-BRICK** a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No deje su **SOUND-BRICK** en contacto con la luz solar directa durante períodos prolongados.
- No deje su **SOUND-BRICK** cerca de llamas expuestas, como los quemadores de la cocina, velas o chimeneas.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.

PRECAUCIÓN CON BATERÍA

- Sólo cargue la batería de acuerdo con las instrucciones provistas.
- No intente desarmar el cargador ni abrir a la fuerza la batería incorporada, ya que esto puede causar una descarga eléctrica.
- No cargue el **SOUND-BRICK** en lugares húmedos ni en lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.

- No limpie el producto mientras se esté cargando.
- No intente reparar, modificar o desarmar el producto por su cuenta, ya que no contiene ningún componente reparable por el usuario.
- No intente reemplazar la batería interna, ya que viene incorporada y no se puede cambiar.

PELIGRO DE CAÍDA:

- No coloque el **SOUND-BRICK** en superficies altas como

repisas. Durante la reproducción de música, el equipo puede moverse, lo que podría ocasionar que se deslice y caiga por el borde.

**ANTE CUALQUIER DUDA,
CONSULTE CON EL SERVICIO
TÉCNICO X-VIEW AUTORIZADO
MÁS CERCANO.**

SOUND-BRICK

X-VIEW

 /xview.argentina

 www.x-view.com

 serviciotecnico@x-view.com