



X-VIEW

GUÍA RÁPIDA

Q7

ÍNDICE

Introducción	04
Conexiones y botones	04
Para comenzar	05
Inicio	06
Datos	07
Navegador de archivos	08
Conectividad	09
Multimedia	10
Widgets y wallpapers	11
Preguntas frecuentes	12
Especificaciones	14

1 INTRODUCCIÓN

Quantum Q7 es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.

Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.



Transmisión de Datos

Compatible con dispositivos Bluetooth®.



Sensor G

Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.



Conexión Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi.



Aplicaciones


Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).



Dual camera

2/5mp para capturar fotos y grabar videos.

2 CONEXIONES Y BOTONES

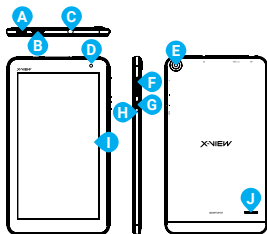

- A | Puerto USB.
- B | Slot MicroSD.
- C | Entrada de auriculares.
- D | Cámara digital frontal.
- E | Cámara digital trasera.
- F | Volumen.
- G | Botón encendido.
- H | Orificio de Reseteado.
- I | Pantalla.
- J | Parlante.

3 PARA COMENZAR



Batería



Utilice el cargador que viene incluido con la tablet para evitar dañar la batería. De extraviarlo, deberá utilizar un cargador de celular o de otro dispositivo móvil siempre y cuando el mismo tenga conector USB Type C y las siguientes características técnicas: *Tensión: 5V / Corriente: 1,5A o superior (o Potencia de 7.5W o superior).*

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. No cargue el equipo desde un puerto USB de entrada de ningún dispositivo, como ser una PC, una notebook, un DVD, un LCD / LED, etc; la insuficiente entrega de corriente de estos dispositivos provocará daños en la tablet.

Cuando el nivel de batería sea bajo, conecte la tablet al tomacorriente mediante un cargador USB Type C con las características mencionadas.

NOTA:

- A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
- B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
- C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet:



Pantalla Multi Touch



Pulsar



Arrastrar



Desplazar



Agrandar y Achicar

Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla encienda. Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.



Encendido

Botón de encendido



Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

4 INICIO



Desbloqueo de pantalla

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando la table no se utilice por un tiempo prolongado. Para desbloquearla, deberá deslizar su dedo sobre la pantalla, de abajo hacia arriba.




Deslice su dedo de abajo hacia arriba para desbloquear la pantalla



Pantalla principal

Apps
Google
Chrome

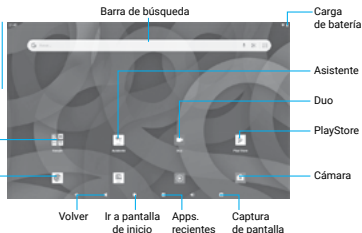

Pestaña de aplicaciones

Quantum Q7 posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.

Mantenga presionado un ícono para poder agregarlo como acceso directo en el escritorio.



Ajustes

Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

5 DATOS



Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Quantum Q7 tenga archivos cargados.

Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Quantum Q7.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

NOTA:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 11 ocupan un porcentaje de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet Quantum Q7 posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".



Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 NAVEGADOR DE ARCHIVOS



Files

Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando la aplicación Files. Podrá visualizar, compartir, renombrar o eliminar los archivos no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos.


1. Abra la aplicación Files desde el menú de aplicaciones de su tablet.

2. En la pantalla principal de Files, presione el botón "Explorar" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

3. Una vez que ingrese a la sección de archivos podrá ver un listado categorías de documentos, ya sean descargas, imágenes, videos, etc. Presione la categoría de la cual desea visualizar archivos.

4. Al ingresar a una de las categorías antes mencionadas, podrá visualizar sus archivos disponibles. Presiónelos si desea visualizarlos.

5. Podrá seleccionar un archivo manteniendo presionado el mismo por un instante. Una vez que haya seleccione uno, podrá seleccionar otros con un simple click. Podrás compartir tus archivos seleccionados presionando  o borrarlos presionando .

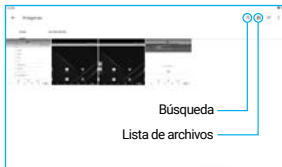

7 CONECTIVIDAD



**Conexión
a internet**

Su tablet Quantum Q7 posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Quantum Q7 se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.




**Conexión
wifi**

1. Presione el ícono de Ajustes .
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

**Conexión
disponible**



4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi)" aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

**Introducir
contraseña**




NOTA:

1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

8 MULTIMEDIA



Una vez ejecutada la aplicación, presione  para desplegar el menú lateral o deslice su dedo desde el margen izquierdo de la pantalla hacia el centro de la misma. Seleccione "Escuchar ahora" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. La aplicación buscará aquellos archivos de audio que haya incorporado a la tablet, mediante el cable USB Type C, y también podrá escuchar temas online utilizando los servicios que brinda la aplicación.

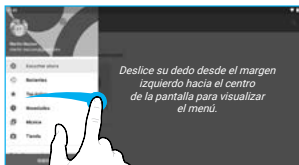

Una vez que seleccione el disco deseado se abrirá la pantalla de reproducción.





Cámara digital

Para tomar fotografías presione el ícono .


Para comenzar una videograbación presione el ícono  y cuando desee dar por finalizada la misma nuevamente dicho ícono.



Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando deslizando el dedo desde el margen derecho hacia el centro de la pantalla.

9 WIDGETS Y WALLPAPERS

En el escritorio de su tablet, mantenga presionado el fondo por un instante hasta que se abra visualicen los siguientes íconos. Aquí podrá seleccionar el fondo de pantalla que desee o también agregar widgets (como por ejemplo, un calendario) a su escritorio, tal como se muestra a continuación:

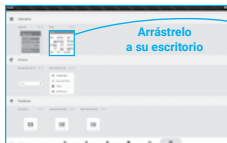

10 PREGUNTAS FRECUENTES

01. La primera vez que enciende la Tablet tarda mucho en hacerlo.

- Esto es normal, durante el primer proceso de encendido, la tablet debe ejecutar pre-instalación de aplicaciones, por lo que el arranque puede tomar de 2 a 5 minutos. Los inicios posteriores tomarán un tiempo considerablemente menor.

02. La Tablet no puede conectarse a una red Wi-Fi

- Asegúrese que el Router Wi-Fi esté funcionando correctamente. Si no es así, reinicie el Router.
- Es importante que la Tablet se encuentre dentro del rango de señal del Router Wifi y no existan obstáculos como paredes que interfieran con la calidad de la misma.
- Verifique el nombre de la red y la contraseña para establecer la conexión.

03. La temperatura de la Tablet es muy alta.

- Cuando se utilizan aplicaciones por un largo período de tiempo, se está cargando su batería con la fuente AC o cuando el brillo de la pantalla es muy elevado, el calentamiento de la Tablet es normal.

Con el cerrado de algunas aplicaciones, el uso sin carga simultánea, o reduciendo el brillo este efecto debería disminuir.

04. No puedo registrar mi correo electrónico en el dispositivo.

- Verifique su conexión a internet. Vuelva al problema número 2.
- Asegúrese que está colocando la dirección de correo correcta y la configuración de conexión adecuada.

05. El sistema se comporta de manera extraña.

- Cuando se instalan aplicaciones de terceros, en ocasiones puede causar problemas de estabilidad en el sistema. Si la misma no responde presione el botón de reseteo (ubicado al lado del botón de encendido) para reiniciar la tablet.

06. La página web no abre.

- Mantenga una distancia adecuada entre la Tablet el Router Wi-Fi.
- Reinicie el Router Wifi y reinicie el Wifi desde la configuración de la Tablet, e intente de nuevo.



01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.

Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.

09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de: a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía . b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.
19. No utilizar el producto con el cargador enchufado porque podría llegar a dañar el conector a causa de tirones.
20. Si utiliza el producto hasta agotar completamente la batería, deberá tener cargado el producto por al menos 1 hora antes de volver a utilizarlo.

10 ESPECIFICACIONES

Sistema operativo: Android 11

CPU: QUAD-CORE Allwinner A133 A53 1.5–1.6GHz

Pantalla LCD 7" IPS - Panel touch

Resolución 1024x600px

Memoria **RAM:** 4GB DDR3

Memoria **Flash:** 64GB

Cámara dorsal de 5 mp

Cámara frontal de 2 mp

Batería recargable de 2500 mAh

Conexión **Bluetooth**

Conexión **WiFi**

Slot TF (expandible en hasta en 128GB)

Puerto de carga **USB Type C**

Parlante incorporado

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas de Google LLC. El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.

X-View

WWW.X-VIEW.COM