


GUÍA RÁPIDA DE USO

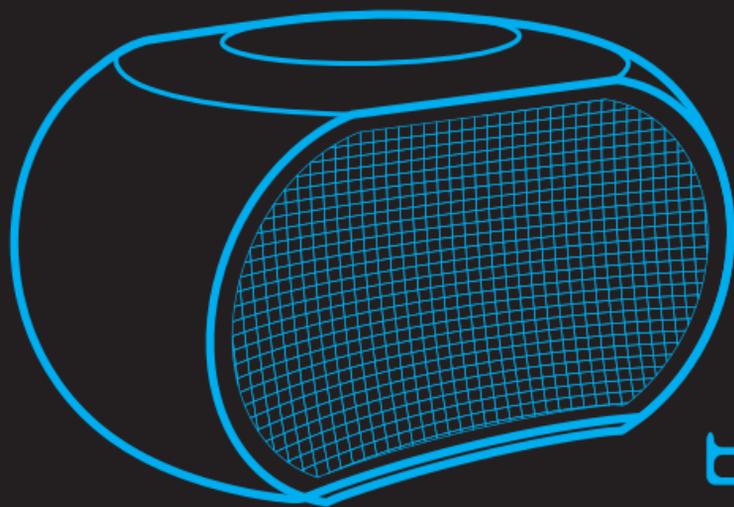

bitbox
X-VIEW

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir **BITBOX**.

BITBOX brinda un sonido inalámbrico de alta definición sin la molestia de cables y puertos de conexión.

Es el complemento perfecto para cualquier teléfono, reproductor de mp3, tablet o computadora portátil.

Donde vayas, amplificá tu estilo con **BITBOX**!

CÓMO CONECTAR A BITBOX?



COMPATIBLE CON
DISPOSITIVOS
BLUETOOTH®



AUXILIAR
ESTÉREO
DE 3.5 MM.

CÓMO CARGAR A BITBOX?



USB

CONTENIDO

	CONOCIENDO SU BITBOX	PAGINA 1
	CARGAR LA BATERÍA	2
1	CONECTARSE	3
2	ESCUCHAR	4
3	HABLAR	5
	PERSONALIZAR	6
	SOLUCIONAR PROBLEMAS	7
	ESPECIFICACIONES	8
	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	9

CONOCIENDO SU **BITBOX**

TOUCH PANEL

INTERFAZ POSTERIOR

**ENCENDIDO
/APAGADO**

**ENTRADA DE
AUDIO 3.5MM**




**CONEXION
MICRO USB**

WOOFER PASIVO

PARLANTE

**MICROFONO
INCORPORADO**

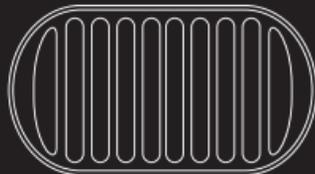

TOUCH PANEL



CONTROL DE VOLUMEN

Suba y baje el volumen presionando en los iconos.



BOTÓN MULTIFUNCIÓN

REPRODUCIR / PAUSAR
CANCIONES

ENLAZAR CON DISPOSITIVO



RESPONDER/ FINALIZAR
UNA LLAMADA

ANTERIOR / SIGUIENTE

Busque la canción que desea reproducir desde su **BITBOX**.

CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su **BITBOX** antes de utilizarlo.



CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA

El parlante sonará 10 segundos y la **LUZ LED** parpadeará de **COLOR ROJO**.

DURANTE LA CARGA

La **LUZ LED** parpadeará de **COLOR ROJO**.

AL FINALIZAR LA CARGA

La **LUZ LED** se **MANTENDRÁ ENCENDIDA** en color rojo.

1 CONECTARSE

NOTA:

La duración de la batería en reproducción continua depende del nivel del volumen.

VOL 100%: 5 horas.

VOL 50%: 7 horas y media.

VOL 30%: 9 horas.

OPCIONES DE CONEXIÓN

Conéctese a **BITBOX** en forma inalámbrica a través de Bluetooth® o de la entrada estéreo de 3.5 mm.



CONECTARSE POR PRIMERA VEZ

BITBOX transmite audio en forma inalámbrica a través de cualquier dispositivo en un radio 10 metros.

EN SU BITBOX:

Encienda su **BITBOX** y presione el **TOUCH PANEL**. La **LUZ LED** parpadeará indicando que el parlante esta listo para ser enlazado.



EN SU TELÉFONO:



Ingrese a **AJUSTES**, y seleccione la opción de **ENCENDER BLUETOOTH**.

Busque a **BITBOX** dentro de la lista de los dispositivos activos.

2 ESCUCHAR

¿NO TIENE BLUETOOTH?

BITBOX también se conecta a través de la entrada estéreo de 3.5 mm.



Reproduzca audio de cualquier dispositivo con salida para auriculares o de audio.

Ubique a **BITBOX** en posición vertical y mirando hacia adelante para mejor sonido. Si está conectado mediante Bluetooth®, suba el volumen de su reproductor al máximo y luego utilice los botones de **VOLUMEN** de su **BITBOX**. Si está conectado a una entrada estéreo, la señal de audio se puede distorsionar, si el volumen se pone muy alto. Baje el volumen del reproductor de audio antes de ajustar el volumen en su **BITBOX**.

3 HABLAR

Su **BITBOX** también funciona como un altavoz para su teléfono. Simplemente hable en dirección del parlante.

El micrófono incorporado sólo funciona cuando se conecta a través de Bluetooth®.

RESPONDER/FINALIZAR LLAMADAS

Presione el botón **TOUCH** de su **BITBOX** para responder o finalizar una llamada.

RECHAZAR UNA LLAMADA

Presione el botón **TOUCH** durante 2 segundos.

HACER UNA LLAMADA

Use su teléfono para marcar como de costumbre. Escuche y hable a través de su **BITBOX**.

PRIORIDAD DE CONEXIÓN

Las llamadas entrantes y salientes siempre tendrán prioridad sobre la reproducción de audio. El contenido de audio a través de la entrada estéreo de 3.5 mm invalidará el audio inalámbrico a través de Bluetooth®.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

DISTORSIÓN AUDITIVA

- A.** Baje el volumen de su **BITBOX** y/o del dispositivo de audio. (Vea la sección **ESCUCHAR**)
- B.** Asegúrese de que **BITBOX** esté cargado.
- C.** Si el sonido es bajo, pruebe enchufar **BITBOX** en su reproductor de audio a través del cable estéreo.

NO PUEDE COMBINARLO CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®?

- A.** Confirme que el dispositivo sea compatible

- con conexión Bluetooth.
- B.** Siga las instrucciones para **CONECTARSE** en esta guía.
- C.** Contacte el servicio técnico X-View autorizado.

PIERDE LA SEÑAL O CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH?

- A.** Acerque **BITBOX** más al reproductor de audio.
- B.** Asegúrese de que esté cargado.
- C.** Apague su **BITBOX** y el reproductor de audio, luego enciéndalos y reconéctelos.

ESPECIFICACIONES

PARLANTE: 2W,RMS,2.8OHM 40mm (Neo magnet drive)

ENERGIA / CARGA: micro USB

MICROFONO: Frecuencia 100Hz~5kHz / -41dB / SNR 55dB

VERSION BLUETOOTH®: 2.1+EDR(A2DP,AVRCP,HFP,HSP)

FRECUENCIA: 402M-2483.5MHz (79 CH)

TRANSFERENCIA DE DATOS: 3Mbps

ESPACIO DE CANALES: 1MHZ

SALIDA: 4dBm

ALCANCE DE BLUETOOTH: 8M-10M

COMPATIBLE CON: Win XP, Vista, Win 7, Mac, IOS, Android.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas advertencias de seguridad y precauciones para garantizar su seguridad personal y evitar causar daños materiales.

PELIGRO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA

- No exponga **BITBOX** a líquidos, humedad o lluvia. No utilice el producto cerca de una tina, lavatorio, sauna, piscina o sala de vapor. La

exposición del producto a la humedad podría causar una descarga eléctrica.

- No deje caer, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, coloque en el microondas, incinere, pinte ni introduzca objetos extraños en el **BITBOX**. Tales acciones podrían causar una descarga eléctrica.
- Limpie el producto únicamente con un paño seco.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No exponga su **BITBOX** a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No deje su **BITBOX** en contacto con la luz solar directa durante períodos prolongados.
- No deje su **BITBOX** cerca de llamas expuestas, como los quemadores de la cocina, velas o chimeneas.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.

PRECAUCIÓN CON BATERÍA

- No tirar al fuego para desecharlo. La batería podría explotar y ocasionar lesiones o la muerte.
- Sólo cargue la batería de acuerdo con las instrucciones provistas.
- No intente desarmar el cargador ni abrir a la fuerza la batería incorporada, ya que esto puede causar una descarga eléctrica.
- No cargue el **BITBOX** en lugares húmedos ni en

lugares con temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto podría causar una descarga eléctrica.

- No limpie el producto mientras se esté cargando.
- No intente reparar, modificar o desarmar el producto por su cuenta, ya que no contiene ningún componente reparable por el usuario.
- No intente reemplazar la batería interna, ya que viene

incorporada y no se puede cambiar.

PELIGRO DE CAÍDA:

- No coloque el **BITBOX** en superficies altas como repisas. Durante la reproducción de música, el equipo puede moverse, lo que podría ocasionar que se deslice y caiga por el borde.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON EL SERVICIO TÉCNICO X-VIEW AUTORIZADO MÁS CERCANO.

 /xview.argentina

 www.x-view.com

 serviciotecnico@x-view.com

**IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA:
ACEGAME S.A.
GORRITI 4539 C.A.B.A.
ARGENTINA**