

GUÍA RÁPIDA

• Bluetooth: V5.0 (Alcance de recepción: 10 mts.)

X-NIEW

PUERTOS DE ENTRADA:

AUX USB DC 5W

MODO DE USO:

X-VIEW

Su parlante **BLAST X1** se apagará luego de 15 minutos de inactividad para el ahorro de batería.

5. Función TWS

En caso de tener 2 parlantes BLAST X1, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

- a. Encienda ambos parlantes.
- **b.** Presione el botón **X** por 2 segundos, en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Aquarde a que ambos parlantes se sincronicen entre sí.
- c. Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo). En caso de guerer salir del modo TWS, simplemente presione el botón X por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

Nota: Es de total importacia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

6. Luces indicadoras de estado:

X Luz de parpadeo rápido	Buscando dispositivo.
X Luz fija	Conexión realizada.
X Luz de parpadeo lento	Reproduciendo música.
• Luz roja	Cargando batería.


opción de encender conexión Bluetooth®

dispositivos activos y conecte con el mismo. Emitirá un sonido si la conexión fue realizada

conexión por bluetooth, celulares, tablets Smart homes.

Posteriormente seleccioná el modo de reproducción Micro SD o USB utilizando el botón 🔀 .

Para obtener el mejor rendimiento, carque completa-



1 Conexión bluetooth

Nota: Compatible con cualquier dispositivo que tenga

2. Cambio de modo

Bluetooth. En caso de guerer reproducir música a través de una tarjeta Micro TF o un pendrive, coloquelo/a en el slot correspondiente antes de encender el parlante.

3. Carga de bateria:

mente su **BLAST X1** antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora. El tiempo estimado de carga es de 4 horas. La duración de la batería depende

Ingrese a los ajustes de su dispositivo y seleccione la

Luego busque su **BLAST X1** dentro de la lista de los

Al iniciar su **BLAST X1** este entra por default al modo

del volumen de sonido que se utilice.

Slot DC-5V:

Puerto USB:

Conexión AUX IN:

Utilice el cable usb para cargar el dispositivo a un cargador o a la computadora.

el modo adecuado presionando el botón

Podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante

un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión

genere interferencia si su BLAST X1 está cargándose.

Coloque un pendrive para reproducir música y seleccione

Slot Micro SD:

Podrá reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colóquela antes de encender el parlante).


Compatible con MP3-WAV-WMA-FLAC -APE Presione con un click para cambiar de función. · Altavoces de alta fidelidad, sónido delicado y natural. Tené en cuenta el siguiente orden de los modos:

· Función TWS (conecta dos BLAST X1 en simultáneo)

Conexión por Bluetooth, USB, Micro-SD TF, Salida AUX

Función manos libres - micrófono incorporado

CONOZCA SU BLAST X1:

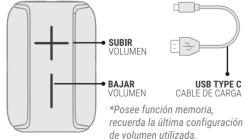

4 Ahorro de hatería:

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

a. Apagado automático:

La protección de la batería se activa cuando la batería está baia. Carque su **BLAST X1** durante 5 horas seguidas.

X-VIEW

b. No reproduce música desde el USB: No reconoce la ruta del archivo. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo que conectó

- c. Al conectar a la computadora no emite sonido: La interfaz de conexión emite error, verifique que la salida de audio donde conectó su BLAST X1 sea la correcta.
- d. No cambia de modo: Reinicie el dispositivo e inténtelo nuevamente.

e. Boton de reinicio:

La máquina proporciona una interfaz AUX de botón de reinicio • Cuando el funcionamiento es anormal, inserte el extremo de un clip en el orificio.

www.tienda.x-view.com





Duración: 4~6 horas

• Frecuencia: 100Hz ~ 10KHz

Consumo máximo de corriente: 1A

• IPX5 - Resistencia a salpicaduras

Bateria recargable: 18650 Li-ion 1500mAh

Altavoces: 52mm, 4Ω 5W

Input Power: 5V 500mA

• Entrada AUX (3.5mm)

Salida: 5W

FUNCIONES:

AUX USB/TE DC5V

ENCENDIDO APAGADO

Presione con un click para pausar o reproducir música.

o colgar. (No funciona con llamadas de whatsapp)

Mantene presionado para rechazar una llamada.

Botones de anterior y siguiente canción:

Presione con un click para avanzar o retroceder

Presione este botón por 3 segundos para encender

Durante una llamada: presione con un click para atender

(Bluetooth > Micro SD > USB > AUX)

Botón de Reproducir / Pausar:

en su lista de reproducción.

X Botón de encendido o apagado:

o apagar su parlante BLAST X1.