


**X-VIEW**

**GUÍA RÁPIDA / Modelo: Blast X3**

## ESPECIFICACIONES

- **Bluetooth:** V5.0 + EDR
- **Alcance de señal:** 10 mts.
- **Luz led de encendido**
- **Entrada AUX (3.5mm)**
- **Slot Micro SD**
- **Función TWS**
- **Altavoces:** Ø52mm 4Ω 10W\*2
- **Batería recargable:** 7.4V 2200mAh
- **Puerto de carga:** Type-C
- **IPX7:** Resistente a salpicaduras
- **Dimensiones:** 77 X 81 X 191 mm
- **Peso:** 470 g

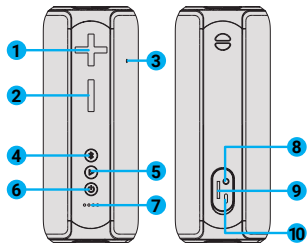

- 1. Botón +** : presione para subir el volumen o mantenga presionado para reproducir la siguiente canción.
- 2. Botón -** : presione para bajar el volumen o mantenga presionado para reproducir la última canción.
- 3. Micrófono.**
- 4. Botón Bluetooth®** : presione este botón prolongadamente para desincronizar su smartphone. Vuelva a presionar prolongadamente para reconectar con el mismo.

Presione el botón para alternar entre los modos de reproducción ( Bluetooth > Micro SD > AUX ).

- 5. Botón de Reproducir/Pausa** : Presiónelo para reproducir o pausar las canciones.

**Llamadas:** En caso de recibir una llamada presioná este botón para atender la misma; presionalo prolongadamente en caso de querer rechazar la llamada.

**Función TWS:** Con este botón también podrás activa la función TWS (pág.11).

- 6. Botón de Encendido/Apagado** : Presione este botón por 3 segundos para encender o apagar el parlante.

**7. Indicador de batería.**

**Puertos de entrada:**


**8. Line in:** podrá reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.

**9. Slot Micro SD:** podrá reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colóquela antes de encender el parlante).

**10. Type-C de carga.**

## CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su Blast X3 antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora.

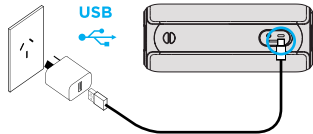

6

Cuando comience la carga una luz roja comenzará a titilar. La misma se apagará cuando la carga esté completa. Visualice la carga en el indicador lumínico de carga.

El parlante puede ser utilizado mientras se esté cargando.


**Nota:** es recomendable que cargue el parlante 10 minutos antes de usarlo en caso de no haber usado el parlante por un lapso mayor o igual a 7 días.

## IMPORTANTE

1. Por favor, no suba y baje el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro su salud física.
2. Al encontrar alguna falla durante la operación, por favor cortar la fuente de alimentación y desconectar el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes. No intente repararlo por cuenta propia, acuda al servicio técnico autorizado.
3. El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados por la baja energía de batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.
4. No acerque su parlante a ninguna fuente que genere altas temperaturas (hornallas, estufas, etc).
5. En caso de querer limpiar su parlante, apague el mismo y use un paño seco.

## FORMA DE CONEXIÓN

Conecte su Blast X3 a través de la conexión Bluetooth® de su equipo, dentro de un radio de 10 metros.

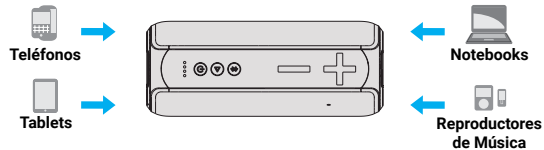

## 1) EN SU BLAST X3


Encienda el parlante y la luz led blanca titilará indicando que el parlante esta listo para ser enlazado.

## 2) EN SU DISPOSITIVO

Ingrese a ajustes y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.



Busque **X-VIEW BLAST X3** dentro de la lista de los dispositivos activos y conecte con el mismo. La luz blanca del parlante quedará fija.

Para desincronizar ambos dispositivos, apague su Blast X3 o cancele la conexión Bluetooth® en su smartphone / tablet. También puede optar por presionar prologadamente el botón .

**Conexión AUX IN:** También podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si el mismo parlante se encuentra cargándose.

## ESCUCHAR

Reproduzca audio desde cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®. Controle el audio desde su dispositivo o desde el panel de su Blast X3.

Presione los botones **+** **-** para subir o bajar el volumen.

Presione **+** **-** prolongadamente para reproducir la siguiente canción o para pasar a la canción anterior

**Advertencia:** estas funciones podrían no funcionar de diferente manera depen-

*diendo del dispositivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.*

**Nota:** en caso de querer reproducir música a través de una tarjeta Micro SD, colocá la misma en el slot antes de encender el parlante. Una vez que introduzcas la tarjeta encendé el parlante y seleccioná el modo de reproducción Micro SD utilizando el botón **⌘**.

Tené en cuenta el siguiente orden de los modos: ( Bluetooth > Micro SD > AUX )

## FUNCIÓN TWS

En caso de tener 2 parlantes Blast X3, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

**1)** Encienda ambos parlantes.

**2)** Presione el botón **▶** por 2 segundos, en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Espere a que ambos parlantes se sincronicen entre sí. Una vez sincronizados verá que la luz de uno de los parlantes titila en blanco cada 3 segundos, indicando ser el parlante principal (canal

izquierdo), y la luz del otro queda fija en color blanco (canal derecho).

**3)** Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® para obtener el máximo volumen (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo).

En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione el botón **▶** por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

**Nota:** es de total importancia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

[www.x-view.com](http://www.x-view.com)

