


X-VIEW

GUÍA RÁPIDA / Modelo: Blast X4

- **Bluetooth:** V4.2
- **Alcance de señal:** 10 mts.
- **Luz LED de encendido**
- **Entrada AUX (3.5mm)**
- **Entrada USB**
- **Radio FM**
- **Función TWS**
- **Altavoces:** 3" * 2 / 7W * 2 RMS, 4Ω
- **Frecuencia:** 100Hz - 20KHz
- **Batería recargable:** 3.7V 3000mAh
- **Puerto de carga:** USB Type C
- **Tiempo de carga:** 3-5hs
- **IPX6:** Resistente a salpicaduras
- **Dimensiones:** 283 X 123 X 126 mm

CONOZCA SU BLAST X4

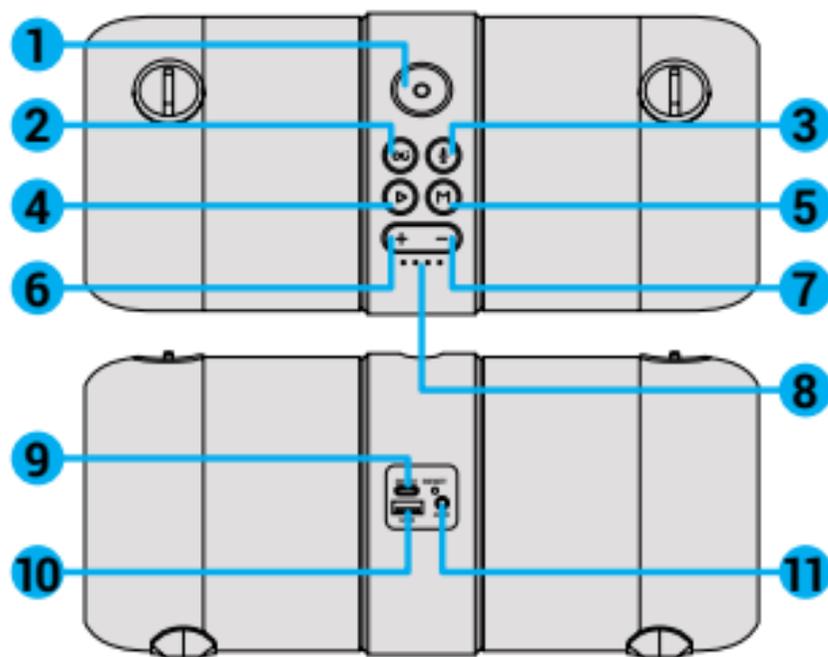

1. Botón de Encendido/Apagado:

Presione el botón por 2 segundos consecutivos para encender el parlante. Cuando desee apagarlo, presione nuevamente el botón 2 veces seguidas.

2. Botón TWS ∞ :

Active la función TWS en caso de tener 2 parlantes (ver pág. 11)

3. Botón de asistencia 🎤 :

Active el asistente de Google o iOS en su dispositivo móvil.

4. Botón de Reproducir/Pausa ▶ :

Presiónelo para reproducir o pausar las

canciones. En el modo de Radio FM, podrá mutear/desmutear la misma o, si lo presiona por un largo plazo, comenzar la búsqueda de estaciones.

Con el botón  también podrá atender llamadas. En caso de querer rechazar la llamada, presione  prolongadamente.

5. Modo de reproducción M: Presione este botón por un corto plazo para alternar entre los modos de reproducción (Bluetooth > USB > FM > AUX).

Luz RGB: Presione prolongadamente **M** para apagar/encender las luces laterales.

6. Botón + : presione para subir el volumen o por un largo plazo para reproducir la siguiente canción.

7. Botón - : presione para bajar el volumen o por un largo plazo para reproducir la última canción.

8. Indicador de batería

Puertos de entrada:


9. USB Type C de carga (DC 5V).

10. Entrada USB: podrá reproducir audio en formato mp3 conectando un pendrive.

11. Line in: podrá reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.

CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su Blast X4 antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/2-3A (no incluido) o el puerto USB de una computadora.

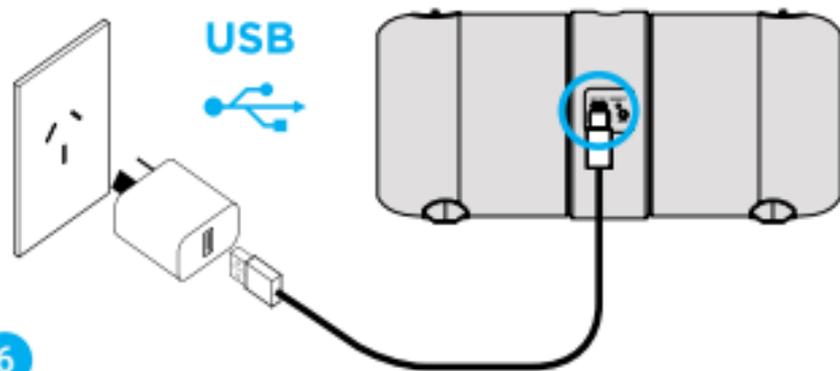

Cuando se encuentre reproduciendo música al momento de la carga, utilice el parlante en volumen medio, ya que de estar alto el volumen la potencia de las frecuencias graves podrían alterar la carga.

Nota: la carga completa de la batería podría demorar entre 3 y 5 horas.

- 1.** Por favor, no suba y baje el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro su salud física.
- 2.** Al encontrar alguna falla durante la operación, por favor cortar la fuente de alimentación y desconectar el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes.

- 3.** El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados por la baja energía de batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.
- 4.** Si la señal de radio FM es baja, conecte el cable USB al dorso del parlante para que el mismo funcione como antena y le otorgue más señal al dispositivo.


CONECTARSE

FORMA DE CONEXIÓN

Conecte su Blast X4 a través de la conexión Bluetooth® de su equipo, dentro de un radio de 10 metros.

1) EN SU BLAST X4

Encienda el parlante y la luz led azul del botón de encendido titilará indicando que el parlante está listo para ser enlazado.

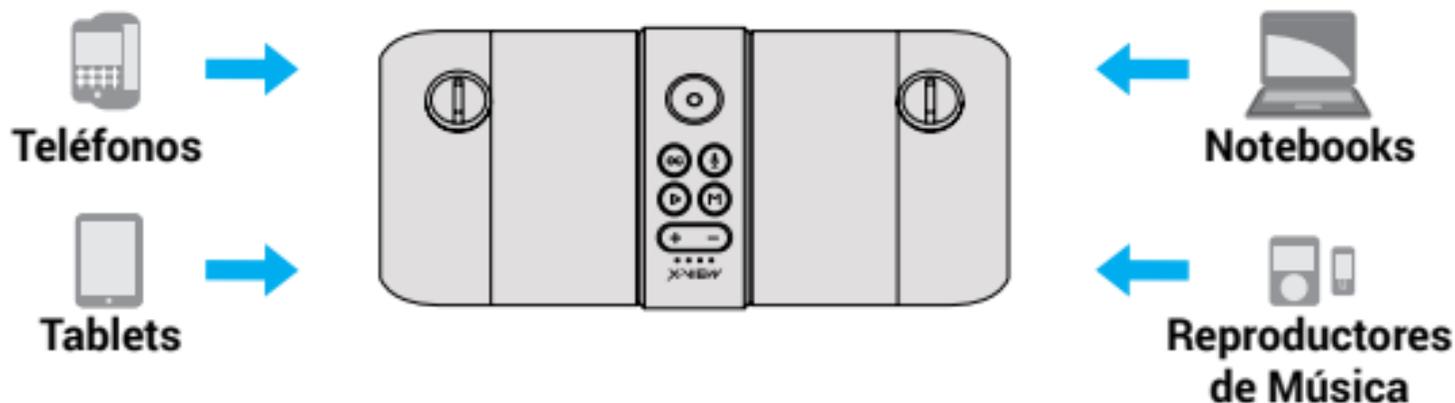

2) EN SU DISPOSITIVO

Ingrese a ajustes y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.



Busque **X-VIEW BLAST X4** dentro de la lista de los dispositivos activos.

Para desconectar el dispositivo podrá presionar prolongadamente el botón TWS en su Blast X4 o cancelar la conexión Bluetooth® en su smartphone / tablet.

Conexión AUX IN: También podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si el mismo parlante se encuentra cargándose.

ESCUCHAR

Reproduzca audio desde cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®. Controle el audio desde su dispositivo o desde el panel de su Blast X4.

Presione los botones **+** **-** para subir o bajar el volumen.

Presione **+** **-** prolongadamente para reproducir la canción anterior o para pasar a la siguiente canción.

Advertencia: estas funciones podrían a funcionar de diferente manera depen-

diendo del dispositivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.

Nota: en caso de conectar un dispositivo USB al momento de estar reproduciendo música a través de la conexión Bluetooth®, la música se detendrá y se comenzarán a reproducir los archivos insertados en el dispositivo USB.

Para volver al modo Bluetooth®, utilízalo el botón **M** de selección de modo.

FUNCIÓN TWS

En caso de tener 2 parlantes Blast X4, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

- 1) Encienda ambos parlantes.
- 2) Presione el botón TWS en uno de los 2 parlantes. Se escuchará una alerta sonora al presionar el botón y otra cuando comience la sincronización. La luz del botón quedará titilando indicando que ambos parlantes se encuentran sincronizados entre sí.

3) Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® para obtener el máximo volumen.

En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione prolongadamente el botón TWS.

Nota: es necesario que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

www.x-view.com

