

X-VIEW




## ESPECIFICACIONES

X-VIEW

- **Bluetooth:** V5.0
- **Alcance de señal:** 10 mts.
- **Luz led de encendido**
- **Entrada AUX (3.5mm)**
- **Entrada USB**
- **Radio FM**
- **Función TWS**
- **Potencia máxima:** 30W
- **Tamaño altavoz:** 3.5"\*2, 4Ω
- **Batería recargable:** 3.7V 3000mAh
- **Puerto de carga:** USB Tipo-C
- **Tiempo de carga:** 4-7hs
- **Autonomía 4 horas (volumen medio)**
- **Micrófono incorporado**
- **IPX5:** Resistente a salpicaduras
- **Dimensiones:** 360 X 135 X 184 mm

## CONOZCA SU BLAST X6

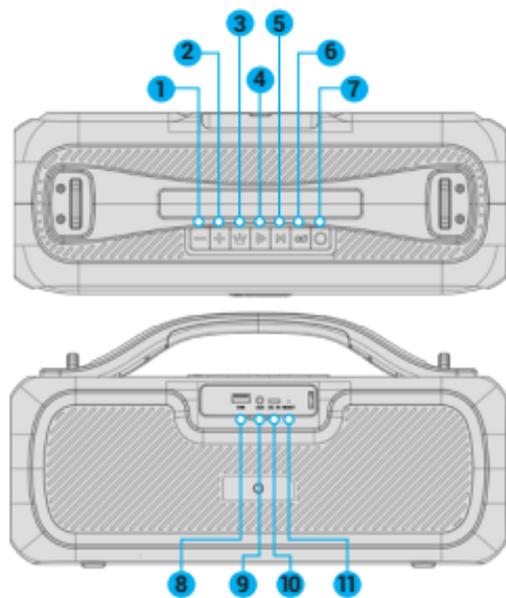

- 1. Botón —** : presione para reproducir la última canción o por un largo plazo para bajar el volumen.
- 2. Botón +** : presione para reproducir la siguiente canción o por un largo plazo para subir el volumen.
- 3. Indicador luz RGB**
- 4. Botón de Reproducir/Pausa ▶** : Presionelo para reproducir o pausar las canciones. En el modo de Radio FM, se iniciará la búsqueda de estaciones.

Con el botón  también podrá activar el asistente de voz.

**5. Modo de reproducción M:** Presione este botón por un corto plazo para alternar entre los modos de reproducción ( Bluetooth > USB > FM > AUX-IN ).

**6. Botón TWS  :**

Active la función TWS en caso de tener 2 parlantes. *Para más información, diríjase a la página 11.*

**7. Botón de Encendido/Apagado:**

Presione el botón por 2 segundos consecutivos para encender el parlante. Cuando desee apagarlo, presione nuevamente el botón 2 veces seguidas.

**Puertos de entrada:**

**8. Entrada USB:** podrá reproducir audio en formato mp3 conectando un pendrive.


**9. Line in:** podrá reproducir audio de otro dispositivo mediante un cable AUX.

**10. Conector de Carga USB Tipo-C**

**11. Botón de restablecimiento (Reset)**

## CARGAR LA BATERÍA

Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su Blast X6 antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5 V/1-3 A (no incluido) o el puerto USB de una computadora.

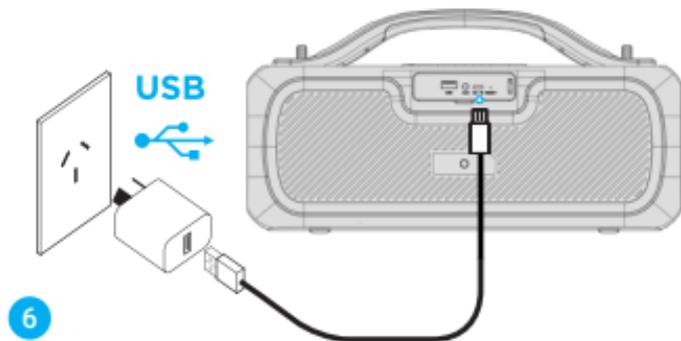

Cuando se encuentre reproduciendo música al momento de la carga, utilice el parlante en volumen medio, ya que de estar alto el volumen la potencia de las frecuencias graves podrían alterar la carga.

**Nota:** La carga completa de la batería podría demorar entre 4 o más dependiendo del tipo de cargador utilizado. Una vez que el parlante esté completamente cargado, las 4 luces LED permanecerán encendidas si el dispositivo está encendido.

## IMPORTANTE

X-VIEW

**1.** Por favor, no suba y baje el volumen constantemente ya que esto podría acortar la vida útil de este producto, o poner en peligro su salud física.

**2.** Al encontrar alguna falla durante la operación, por favor cortar la fuente de alimentación y desconectar el cable USB para evitar mayores daños a los altavoces u otros componentes.

**3.** El alcance de transmisión o conectividad podrían verse afectados

por la baja energía de batería. En ese caso, por favor, recargue inmediatamente.

**4.** Si la señal de radio FM es baja, conecte el cable usb al dorso del parlante para que el mismo funcione como antena y le otorgue más señal al dispositivo.

## CONECTARSE

### FORMA DE CONEXIÓN

Conecte su Blast X6 a través de la conexión Bluetooth® de su equipo, dentro de un radio de 10 metros.

### 1) EN SU BLAST X6

Mantenga presionado el botón de encendido para encender su BLAST X6, automáticamente entrará en modo Bluetooth



## 2) EN SU DISPOSITIVO

Ingrese a ajustes y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.



Busque **X-VIEW BLAST X6** dentro de la lista de los dispositivos activos.

Para desconectar el dispositivo, mantenga presionado el botón TWS para desconectar la conexión Bluetooth con el dispositivo móvil.

**Conexión AUX IN:** También podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si el mismo parlante se encuentra cargándose.

## ESCUCHAR

Reproduzca audio desde cualquier dispositivo con conexión Bluetooth®. Controle el audio desde su dispositivo o desde el panel de su Blast X6. Presione los botones **+ -** para reproducir la canción anterior o para pasar a la siguiente canción. Presione **+ -** prolongadamente para subir o bajar el volumen.

**Advertencia:** estas funciones podrían diferir dependiendo del dis-

*positivo fuente, debido a las diferentes tecnologías.*

**Nota:** En caso de conectar un dispositivo USB al momento de estar reproduciendo música a través de la conexión Bluetooth®, la música se detendrá y se comenzarán a reproducir los archivos insertados en el dispositivo USB.

Para volver al modo Bluetooth®, utilice el botón **M** de selección de modo.

## FUNCIÓN TWS

X-VIEW

En caso de tener 2 parlantes Blast X6, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

- 1) Encienda ambos parlantes en modo bluetooth.
- 2) Presione el botón TWS en uno de los 2 parlantes, para emparejar, el botón TWS seguirá encendido después de emparejarse con éxito.
- 3) Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® para obtener

el máximo volumen.

En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione el botón TWS nuevamente.

**Nota:** Es de total importancia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

## ASISTENTE DE VOZ Y MANOS LIBRES

### **Activación del asistente de voz**

Establezca una conexión Bluetooth con su teléfono móvil. Luego mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar para activar el asistente de voz.

### **Llamada manos libres**

Si el parlante se encuentra en estado de conexión Bluetooth y hay una llamada entrante, el usuario puede presionar brevemente el botón Reproducir/Pausar para aceptar la llamada o presionar

prolongadamente el botón Reproducir/Pausar para rechazar la llamada.

Durante la llamada, el usuario puede mantener presionado el botón Reproducir/Pausar para cambiar a hablar por teléfono.

Presione brevemente el botón Reproducir/Pausar o opere en el teléfono móvil para finalizar la llamada.

## ADVERTENCIAS

X-VIEW


- Guarde y use este producto en un ambiente de temperatura normal.
- No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No desmonte, repare ni modifique este producto usted mismo sin autorización.
- Cuando limpie este producto, use un paño suave o con poca agua si es necesario, no use productos químicos para la limpieza.
- Para prolongar la vida útil del pro-

ducto y proteger su audición, evite escuchar canciones al volumen máximo durante mucho tiempo.

- El producto tiene una batería de litio incorporada, para evitar peligros, no lo deseche.

## RESTABLECER FUNCIONALIDAD

Si el altavoz no se apaga o no responde, el usuario puede presionar brevemente el botón de reinicio con un pequeño pin redondo para reiniciar el altavoz.

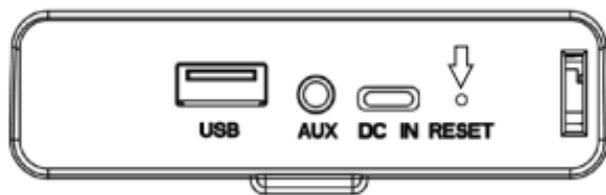



[www.x-view.com](http://www.x-view.com)

