

5


Configuración General

5.1 Conexión a Internet

WIFI

Vaya a *Ajustes > Configuración > Red (Settings > Setup > Network)* y seleccione WIFI. A continuación, seleccione el Router disponible y confirme la conexión mediante la contraseña.

Nota: Desconecte el cable de red cuando quiera utilizar la conexión WIFI.

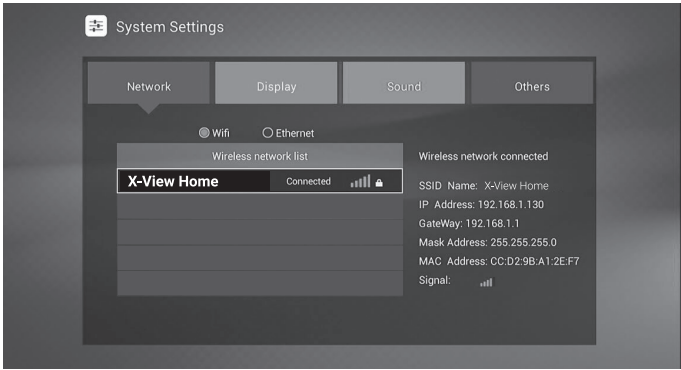

LAN

Conecte su DroidBox al router mediante un cable de LAN. Vaya a *Ajustes > Configuración > Red (Settings > Setup > Network)* y seleccione Ethernet.


6

Configuración Avanzada

6.1 DLNA DMR

A. Vaya a *Ajustes > Configuración > Red (Settings > Setup > Network)* y asegúrese de que su dispositivo y el DroidBox estén conectados a la misma red.

B. Vaya a *My Apps*, seleccione *Media Center > DLNA_DMR*, e inicie DMR.

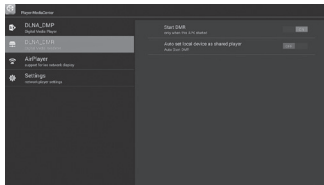

6.2 Descargar de Aplicaciones

Vaya al *Google Play*, agregue su cuenta y descargue las aplicaciones que desee.


6.3 Desinstalar Aplicaciones

Vaya a *My Apps*, presione **Y** y luego presione la aplicación que desea remover.



6.5 Miracast

Vaya a *Ajustes > Configuración > Red Settings > Setup > Network* y encienda la conexión WIFI. Vaya a *Mirror* y seleccione *Miracast* para encender el servicio de Miracast. Luego, encienda *Screen Mirroring* en su dispositivo Android y conéctelo a su DroidBox.

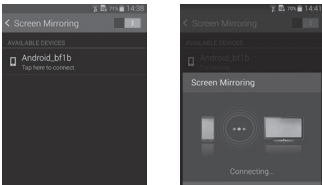


6.6 Actualización OTA

Podrá actualizarlo de manera local o de manera online. Para hacerlo de manera local, no olvide poner el archivo update.zip en la carpeta raíz de su dispositivo USB. Chequee la página de producto en **x-view.com** para nuevas actualizaciones.



7

Conozca su teclado inalámbrico

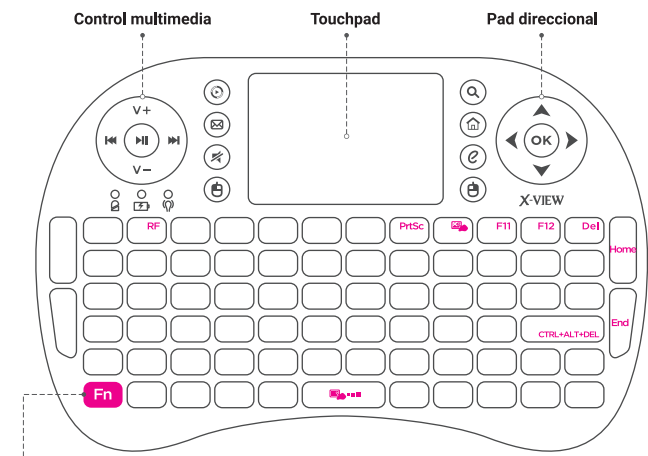

Tecla Función:

Utilice esta tecla para utilizar las funciones de aquellas teclas que se distingan en color celeste.

Indicadores luminosos:

- Se encenderá una vez que conecte el teclado
- Batería baja. Carguela mediante el cable USB.
- Teclado desconectado o fuera de alcance.


7.1 Teclas de acceso rápido

- Medios Multimedia
- Correo Electrónico
- Mudo / Silenciar
- Iniciar Búsqueda
- Ir a la pantalla de Inicio
- Iniciar Navegador WEB
- Botón izquierdo del mouse
- Botón derecho del mouse

* Su teclado también podrá ser utilizado con otros dispositivos que no contengan el sistema operativo Android. Puede que entre un sistema operativo y otro difiera la función de cada tecla de acceso rápido.


7.2 Conexión del receptor USB

Retire el dongle receptor USB de su almacenamiento, ubicado en la parte posterior del teclado, dentro del compartimento de la batería. Enchufe el dongle en un conector USB disponible del dispositivo. Espere a que el sistema detecte el nuevo hardware. Encienda el teclado colocando el interruptor de encendido que se encuentra en la parte superior del teclado en la posición "On".

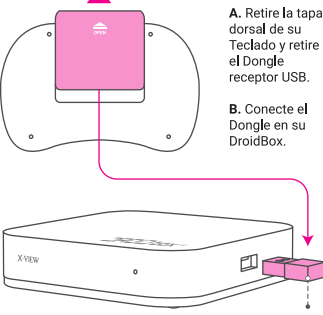

7.3 Carga

Cuando el indicador luminoso de bajo consumo en el teclado parpadee, conecte su teclado al puerto usb de su PC, televisor o cargador.

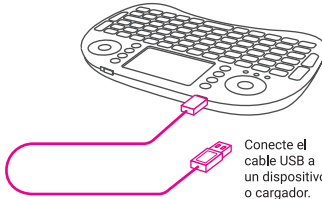

7.4 Ahorro de energía

Cada vez que termine de utilizar el teclado, empuje el interruptor a la posición de apagado. Esto desactivará la alimentación del teclado logrando el ahorro de energía.

El teclado cuenta con la función "dormir". Si hay un largo periodo de inactividad, el teclado entrará automáticamente en modo de suspensión. En este modo, el usuario podrá reactivar la unidad presionando cualquier tecla.

7.5 Touchpad

Su touchpad posee las funciones de hacer click (derecho e izquierdo) y de "scroll".



- Hacer un toque sobre el touchpad con un solo dedo para simular el click izquierdo del mouse.
- Apoyar 2 dedos y deslizarlos hacia arriba o hacia abajo para simular el "scroll" del mouse.
- Hacer un toque sobre el touchpad con tres dedos simultáneos para simular el click derecho del mouse.

Nota: podrá ajustar la sensibilidad del Touchpad presionando la tecla **Fn+Barra espaciadora**. Su Touchpad cuenta con 3 niveles de DPI de sensibilidad.



Nota: para proteger su DroidBox y la información almacenada, evite desconectar el transformador cuando el producto esté encendido.

Vaya a *Ajustes > Configuración > Sonido (Settings > Setup > Sound)* para cambiar el modo de salida de audio.

- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice el transformador que viene incluido en el envío de su DroidBox.

Vaya a *Ajustes > Configuración > Sonido (Settings > Setup > Sound)* para cambiar el modo de salida de audio.

- Si utiliza una conexión **WIFI**, asegúrese de que su router funcione correctamente.

- Si utiliza una conexión **LAN**, conecte su cable de Red al puerto que se encuentra en el panel trasero.

- Si utiliza una conexión **LAN**, conecte su cable de Red al puerto que se encuentra en el panel trasero.

- Luego de enchufar su DroidBox al televisor a través de un cable HDMI.

- Ajuste de la señal de TV y selección de la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.



- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

- Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI.

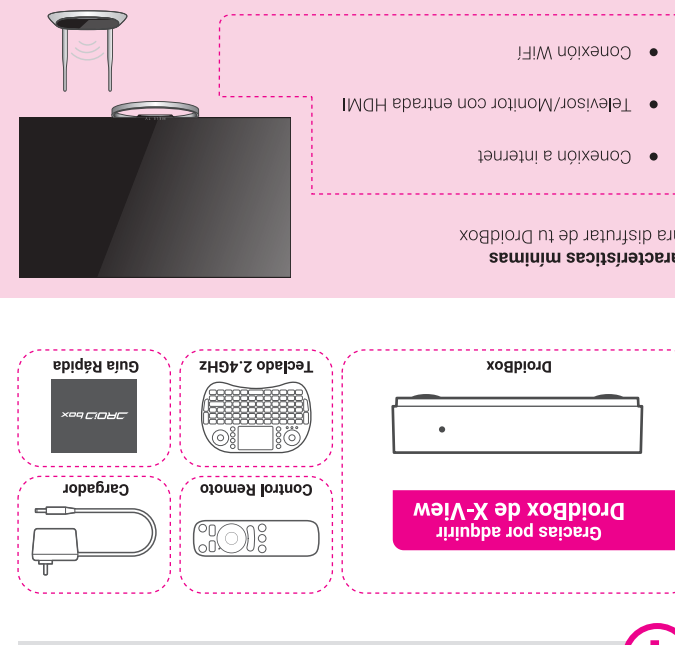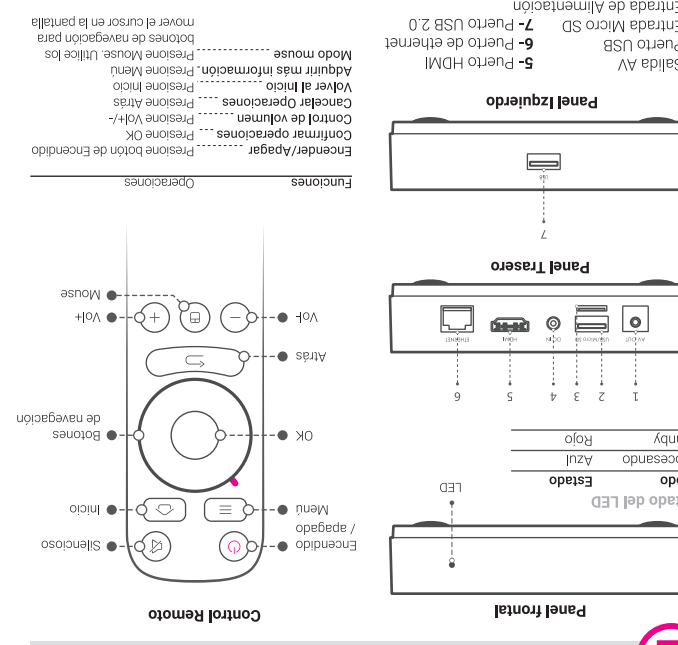

Especificaciones

Funciones:

- Media player
- YouTube
- Netflix
- Miracast
- Play store
- Web Browser
- File manager
- Facebook
- Spotify
- Media center
- Kodi Player
- PPPoE
- Play Games
- Movie player
- CloudTV
- FlashPlayer

Características:

- Chipset: Amlogic S905
- CPU: Quadcore Cortex A53 - 2Ghz
- GPU: Pentacore Mali 450Mhz
- Online Video Streaming: hasta 4K@60fps
- Ram: 1GB DDR3
- Flash: 8GB NAND
- WIFI 802.11b/g/n
- BT 4.0
- 2 X USB2.0
- Puerto MicroSD
- Puerto Ethernet
- HDMI 2.0
- 5V/2A

Teclado:

- Batería recargable
- Wireless 2.4 GHz
- 10 metros de alcance
- Backlight
- QWERTY
- TouchPad



www.x-view.com

GUÍA RÁPIDA