


DRIO PRO

Sistema compatible con aplicaciones de **Android TV**.

1- Conozca su Droid PRO


Panel frontal




Estado del LED

Modo	Estado
Procesando	Azul
Standby	Rojo

LED

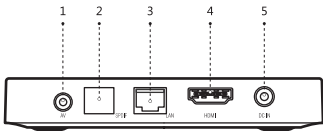


Panel Trasero



Panel lateral

- 1- Entrada AV
- 2- SPDIF
- 3- Puerto de Ethernet
- 4- Puerto HDMI
- 5- Entrada DC-IN
- 6- Slot Micro SD
- 7- Puerto USB
- 8- Puerto USB

Control Remoto

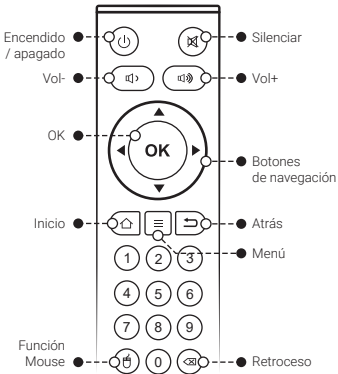

1.1 Control remoto con smartphone



Puede utilizar su teléfono como un control remoto mediante el acceso rápido de control remoto que se instaló con la última actualización de Google Play Videos.

2- Inicio

2.1 Conexión a su TV

A. Conecte su Droid PRO al televisor a través de un cable HDMI.

B. Ajuste de la señal de TV
-Encienda su TV y seleccione la entrada HDMI (en caso de haberlo conectado por este medio).

2.2 Conexión a Internet

- Si utiliza una conexión LAN, conecte su cable de Red al puerto que se encuentra en el panel trasero.

- Si utiliza una conexión WiFi, asegúrese de que su router funcione correctamente.

2.3 Conexión a red Eléctrica

- Por favor, para evitar inconvenientes, utilice el transformador que viene incluido en el envase de su Droid PRO.

Nota: para proteger su Droid PRO y la información almacenada, evite desconectar el transformador cuando el producto esté encendido.



3- Encendido

3.1 Inicio

- Luego de enchufar su Droid PRO, el mismo se iniciará de forma automática, la luz azul de encendido se encenderá. El inicio podría demorar, tenga paciencia.


3.2 Primer inicio

Seleccione su idioma y la red WiFi a la que desee conectarse e ingrese su contraseña:

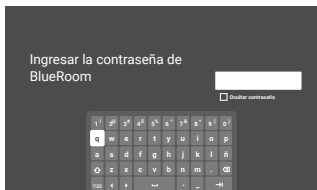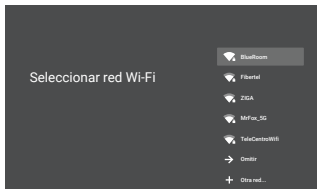


4- Interfaz

4.1 Pantalla principal:

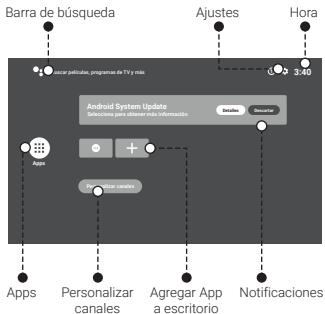

Presione el botón de **Apps** para ver sus Apps instaladas:

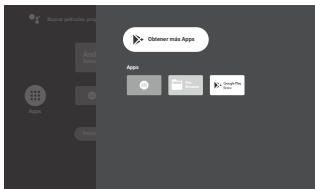


5- Descarga de Apps

5.1 Google Play Store

- Presione el botón "Obtener más Apps" para ingresar a Google Play Store. De ser la primera vez que ingresa, deberá ingresar el email de su cuenta y su contraseña.

5.2 Búsqueda y descarga

Simplemente busque la App deseada para poder descargarla e instalarla:

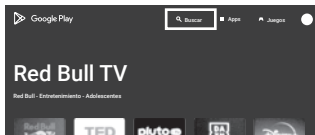

Advertencia: no se puede asegurar la completa compatibilidad del dispositivo con todas las aplicaciones disponibles desde el Google Playstore, las aplicaciones se actualizan todo el tiempo y cambian sus requisitos, si se encuentra con alguna incompatibilidad de alguna aplicación puede utilizar aplicaciones de Android estándar (No Android TV) que se pueden descargar e instalar mediante la aplicación Aptoide TV, también para este tipo de aplicaciones (en la mayoría de los casos) es necesaria la utilización de un mouse dado que están preparadas para un dispositivo con pantalla táctil, además puede dirigirse a nuestra pagina de internet www.x-view.com para otras soluciones.

6- Ajustes

6.1 Diríjase a ajustes

En este menú podrá, además de configurar su conexión a internet, configurar su *cuenta de Google*, con la cual podrá descargar, desde Google Play, las apps que desee (ver punto 5).

También podrá encontrar *Ajustes de aplicaciones* y *Preferencias del dispositivo*.

6.2 Preferencias del dispositivo

En este submenú encontrará los ajustes básicos de su dispositivo, tales como *Sonido*, *Fecha y hora*, *Idioma*, *Configuración de teclado* y *Accesibilidad*.

La última opción listada en este Preferencias, *Restablecer*, le servirá para llevar a cabo un reinicio de fábrica en su Droid PRO.

5.3 Reinicio de Fábrica


Para reiniciar el dispositivo al estado de fábrica, seleccione la opción *Restablecer* y luego siga los pasos en pantalla.

Tenga en cuenta que, si accede a hacer el recupero, todos los ajustes de configuración que ha hecho se borrarán, inclusive las apps que ha instalado.

7- Gestión de archivos

7.1 Administrador de archivos

Abra el administrador de archivos para manipular los archivos de los medios externos que conecte a su Droid PRO.

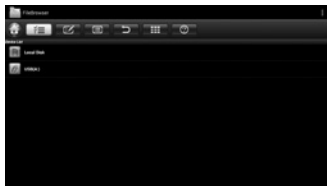

7.2 Lectura de un pendrive

Coloque el pendrive, o cualquier otro dispositivo de almacenamiento USB, en el puerto USB de su Droid PRO. Aparecerá una unidad llamada "Disco local" en la esquina superior izquierda del Administrador de archivos. Presione sobre esta para ingresar al dispositivo de almacenamiento.

7.3 Lectura de una tarjeta Micro SD

El procedimiento es igual al de colocar un pendrive. Al colocar la tarjeta Micro SD, evite forzar la misma porque podría dañarla.