

X-VIEW

G6 PRO USER MANUAL

G6

ÍNDICE

Introducción	04
Conexiones y botones	04
Para comenzar	05
Inicio	06
Datos	07
Navegador de archivos	08
Conectividad	09
Multimedia	10
Preguntas frecuentes	12
Especificaciones	14

1 INTRODUCCIÓN

G6 Pro es un dispositivo de entretenimiento portátil que le brinda una increíble experiencia en juegos de alta exigencia en performance, navegar en Internet, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.

Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina las mejores características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para los más exigentes en su entretenimiento diario.

BT

Transmisión de Datos
Compatible con dispositivos Bluetooth®.



Sensor G
Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.



Conexión Wi-Fi
Conexión inalámbrica Wi-Fi.




Aplicaciones
Compatible con la mayoría de terceros más populares (third-party applications).

4G

Conexión 4G
Coloque una tarjeta SIM para navegar sin Wi-Fi.

2 CONEXIONES Y BOTONES

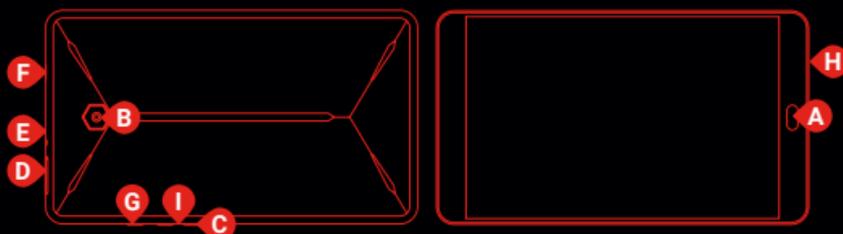

A | Botón de inicio.
B | Cámara digital trasera.
C | Botón encendido.

D | Slot SIM1/2 / Micro SD
E | Entrada de auriculares.
F | Puerto Type C.

G | Volumen.
H | Parlante.
I | Reset.

NOTA: para abrir el slot Micro SD / 4G utilice la herramienta metálica otorgada; introdúzcala en el orificio y tire de ella. Una vez retirada la bandeja con los slots, coloque las tarjetas tal como se indica en la misma.

3 PARA COMENZAR



Batería

La tablet G6 Pro posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el cargador (opcional) en el puerto MicroUSB de la tablet. La carga de batería se completará en 5 horas.


IMPORTANTE:

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC (opcional). La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

NOTA:

- A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
- B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
- C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet:

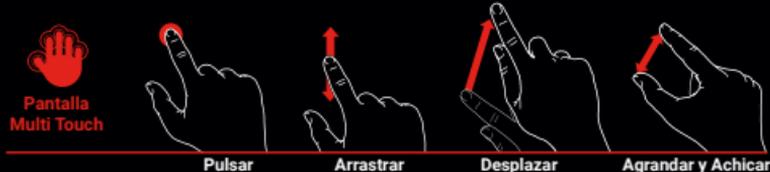

Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie. Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.



Encendido

Botón de encendido




Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

4 INICIO



Desbloqueo de pantalla

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el ícono .

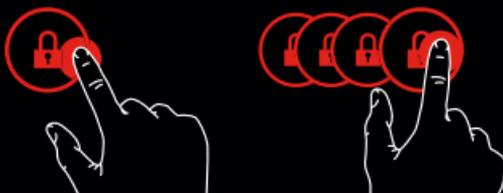


Presione

Deslice



Pantalla principal

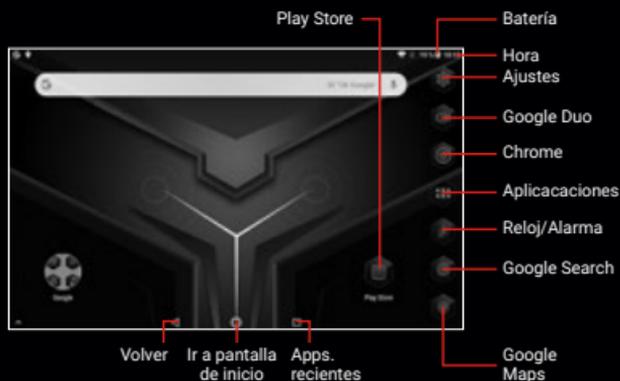

Pestaña de aplicaciones

G6 Pro posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.

Mantenga presionado un ícono para poder agregarlo como acceso directo en el escritorio.



Ajustes

Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

5 DATOS



Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet G6 Pro tenga archivos cargados.

Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet G6 Pro.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

NOTA:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 8 ocupan aproximadamente 6 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet G6 Pro posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".



Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 NAVEGADOR DE ARCHIVOS



Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando esta aplicación. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos o carpetas.

1. Al ingresar a la aplicación podrá ver los archivos recientes en la parte superior. Debajo de estos, podrá visualizar una lista de categorías. Podrá utilizar la búsqueda presionando en la lupa que se encuentra en la esquina superior derecha.



2. Al ingresar a una de las categorías, podrá visualizar los archivos dentro de la misma. Podrá seleccionarlos presionando prolongadamente sobre ellos para luego realizar acciones con los mismos, como por ejemplo, borrarlos.



3. También podrá ingresar a la categoría de aplicaciones, donde podrá desinstalar las que ya no crea necesarias.

7 CONECTIVIDAD



Conexión
a internet

Su tablet G6 Pro posee tecnología Wi-Fi dual, de 2.4GHz y 5GHz, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet G6 Pro se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.



Conexión
wifi

1. Deslice su dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo 2 veces para que aparezca la sección de servicios.
2. Presione sobre Wi-Fi para acceder a la lista de conexiones.



3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.

Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a...." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

NOTA:


1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

8 MULTIMEDIA




Google Play
Music

Una vez ejecutada la aplicación, presione  para desplegar el menú lateral o deslice su dedo desde el margen izquierdo de la pantalla hacia el centro de la misma. Seleccione "Escuchar ahora" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. La aplicación buscará aquellos archivos de audio que haya incorporado a la tablet, mediante el cable USB, y también podrá escuchar temas online utilizando los servicios que brinda la aplicación.

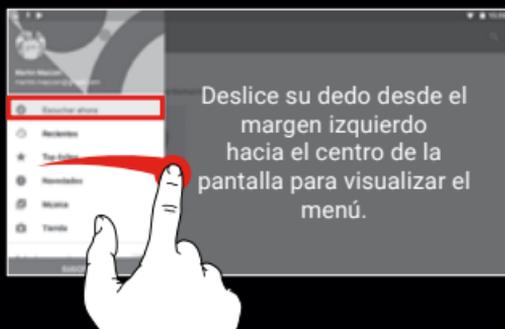

Deslice su dedo desde el margen izquierdo hacia el centro de la pantalla para visualizar el menú.

Una vez que seleccione el disco, se abrirá la pantalla de reproducción.

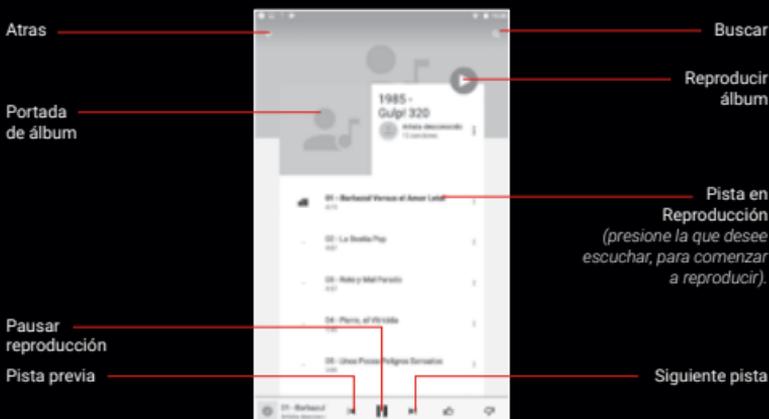



Cámara digital

Para tomar fotografías presione el ícono .
Para comenzar una videograbación presione el ícono 
y cuando desee dar por finalizada la misma nuevamente dicho ícono.




Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando la miniatura que aparecerá en la esquina superior derecha.



Galería

Al ingresar a la galería, podrás visualizar todos tus archivos multimedia. Una vez que ingreses podrás ver que la aplicación clasifica las imágenes en diversas carpetas, dependiendo de qué medios fueron utilizados para adquirir los archivos, ya sea por medio de la cámara o, por ejemplo, una captura de pantalla.

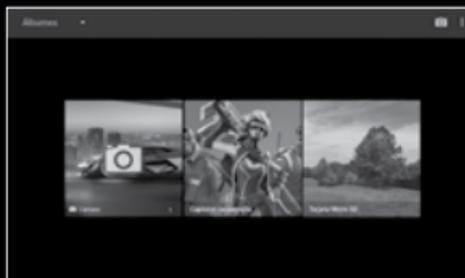

9 PREGUNTAS FRECUENTES

01. La primera vez que enciende la Tablet tarda mucho en hacerlo.

- Esto es normal, durante el primer proceso de encendido, la tablet debe ejecutar pre-instalación de aplicaciones, por lo que el arranque puede tomar de 2 a 5 minutos. Los inicios posteriores tomarán un tiempo considerablemente menor.

02. La Tablet no puede conectarse a una red Wi-Fi

- Asegúrese que el Router Wi-Fi esté funcionando correctamente. Si no es así, reinicie el Router.
- Es importante que la Tablet se encuentre dentro del rango de señal del Router Wifi y no existan obstáculos como paredes que interfieran con la calidad de la misma.
- Verifique el nombre de la red y la contraseña para establecer la conexión.

03. La temperatura de la Tablet es muy alta.

- Cuando se utilizan aplicaciones por un largo período de tiempo, se está cargando su batería con la fuente AC o cuando el brillo de la pantalla es muy elevado, el calentamiento de la Tablet es normal.

Con el cerrado de algunas aplicaciones, el uso sin carga simultánea, o reduciendo el brillo este efecto debería disminuir.

04. No puedo registrar mi correo electrónico en el dispositivo.

- Verifique su conexión a internet. Vuelva al problema número 2.
- Asegúrese que está colocando la dirección de correo correcta y la configuración de conexión adecuada.

05. La página web no abre.

- Mantenga una distancia adecuada entre la Tablet el Router Wi-Fi.
- Reinicie el Router Wifi y reinicie el Wifi desde la configuración de la Tablet, e intente de nuevo.



01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de: a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía . b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.
19. No utilizar el producto con el cargador enchufado porque podría llegar a dañar el conector a causa de tirones.
20. Si utiliza el producto hasta agotar completamente la batería, deberá tener cargar el producto por al menos 1 hora antes de volver a utilizarlo.

10 ESPECIFICACIONES

Sistema operativo: Android 8.0

CPU: DECA-CORE MTK6797 2.7 GHz

GPU: Mali T880 / Optimizada para jugar videojuegos

Pantalla LCD FHD 7" - Panel touch 2.5D

Resolución 1200x1920px

Memoria **RAM:** 4GB DDR3

Memoria **Flash:** 64GB

Cámara dorsal de 5mp

Batería recargable de 5000mAh

Conexión **Bluetooth**

Conexión **WiFi dual / 2.4GHz y 5GHz**

Dual SIM / Señal **4G**

Slot TF (expandible en hasta 64GB)

Puerto de carga **Type-C**

Parlante Hi-Fi incorporado

Google, Android,
and Google Play are
trademarks of Google LLC.

G6
pro