

MANUAL DEL USUARIO

CA-1000



- 45W X 4
- MP3/SD/MMC/USB CAR STEREO
- WHITE LCD DISPLAY



CAR AUDIO
X-VIEW

Contenidos

■	Notas de instalación	.03
■	Instalación	.05
■	Conexión estándar	.06
■	Operación del panel frontal	.07
■	Operación tarjeta SD/MMC/USB	.08
■	Operaciones básicas	.10
■	Operación de la radio	.12
■	Especificaciones	.14
■	Guía para problemas frecuentes	.15

Gracias por adquirir nuestro auto estéreo X-View.
Para instalar y operar la unidad correctamente por favor leer el manual del usuario cuidadosamente y guárdelo para una futura referencia.

Notas de instalación

■ La unidad esta diseñada solamente para operar con 12V DC. Antes de instalarlo debe estar seguro de que el vehiculo este conectado a este sistema.

■ El negativo de la batería debe estar desconectado antes de hacer conexiones, lo cual puede evitar dañar la unidad provocando un cortocircuito.

■ Asegúrese de conectar los cables de color correctamente de acuerdo al diagrama. Conexiones incorrectas pueden causar el mal funcionamiento del estereo y daños en el sistema eléctrico del vehiculo.


■ Este seguro de conectar los cables del parlante a la terminal que corresponde. No conectar los cables de los parlantes izquierdo y derecho entre si o en el sistema eléctrico del vehiculo.

■ No bloquear paneles de ventilación, esto podría causar que se acumule el calor y provoque un incendio.


■ Luego de la instalación completa y poner en funcionamiento la unidad (incluido reemplazar la batería), apretar el botón RESET en el panel frontal con algún objeto puntiagudo (como una lapicera) para reiniciar el sistema.

Instalación

Piezas (los números son los mismos que se utilizan en las instrucciones)

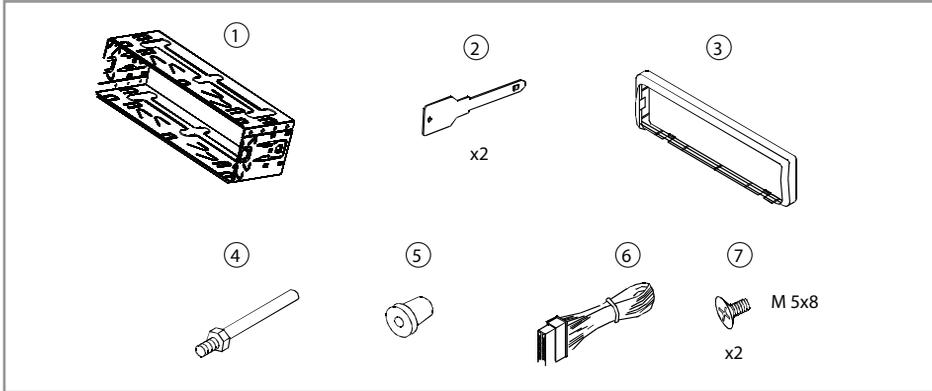


Montaje (éste debe ser realizado por técnicos capacitados)

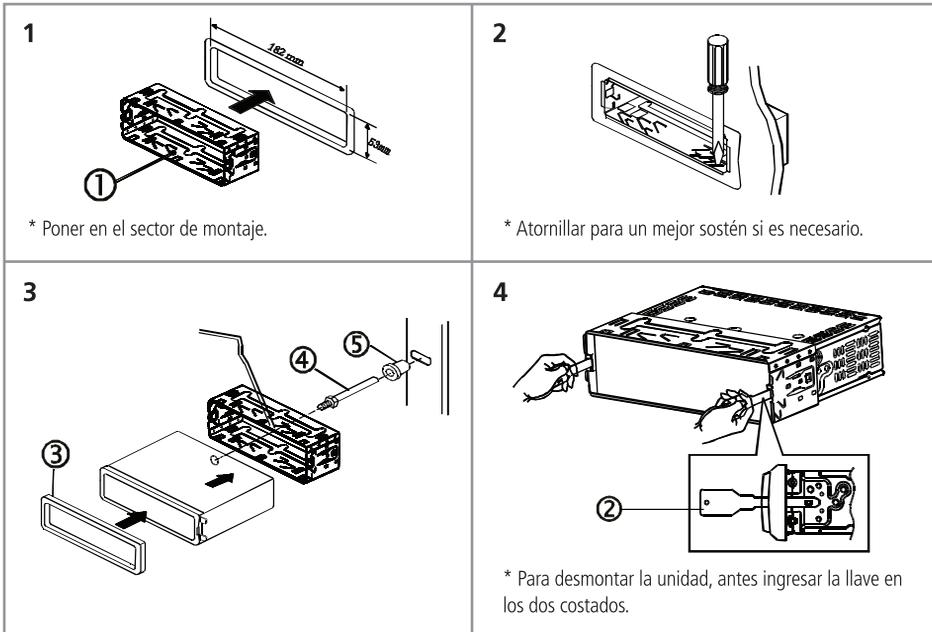


Instalación

Colocar el panel frontal

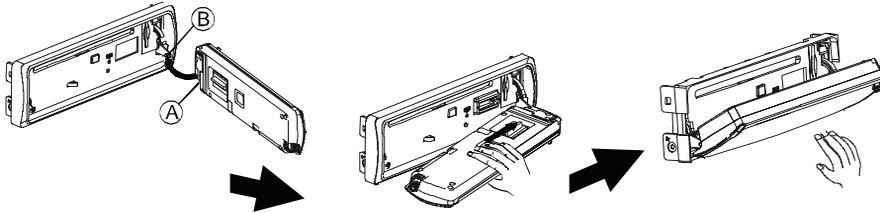


* Poner ranura A (como en el dibujo) en la perilla B. y luego lentamente presionar sobre el lado correcto.

Remover el panel frontal

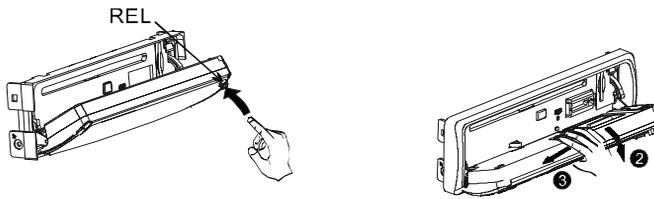

* Presionar el botón REL en el estereo y el mismo va a deslizarse hacia abajo. Cuando este se encuentre en una posición de 45° sostener y deslizar hacia la izquierda y luego sacarlo.

Ejemplo 2

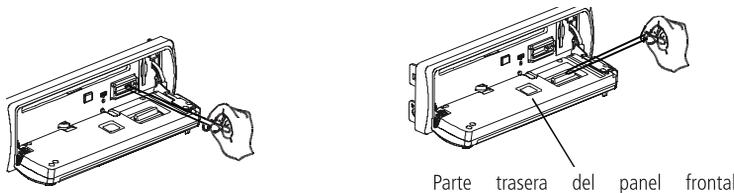


* Si el conector entre la unidad y el panel frontal se encuentra sucio, puede dañar el normal funcionamiento del equipo. Para evitar esto deslice el panel frontal hacia abajo y límpielo con un hisopo humedecido con alcohol. Limpiar con cuidado para no dañarlo.

Nota: para un mejor cuidado tener el motor apagado y quitar la llave antes de limpiarlo. Nunca ponga su dedo ni ningún metal directamente con el conector.


Conexión estándar

(identificar por color)

Diagrama de cables

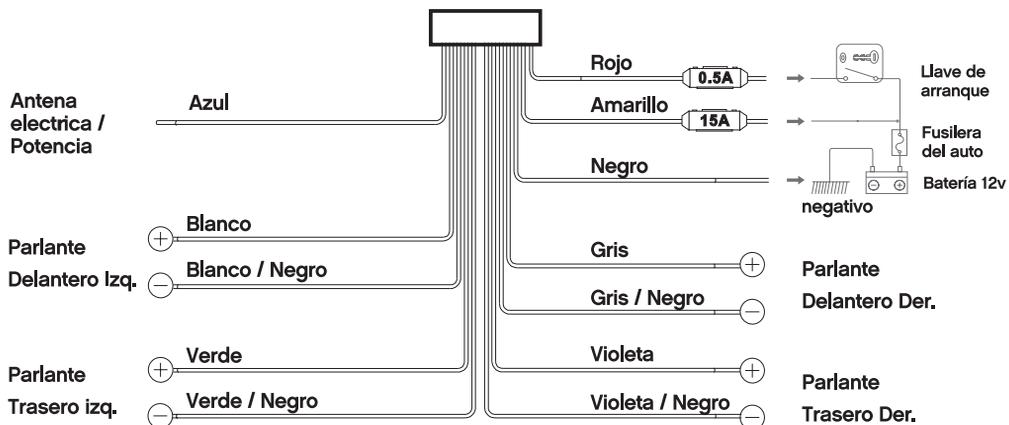

Operación del panel frontal

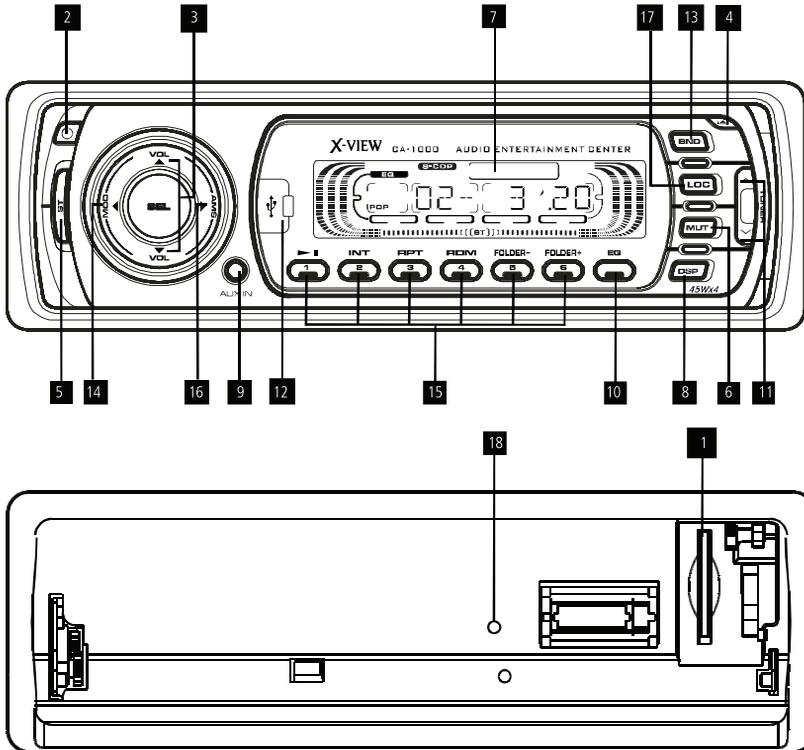


- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Puerto SD/MMC | 11 Búsqueda |
| 2 Botón de encendido | 12 Puerto USB |
| 3 Volumen | 13 Selector de banda |
| 4 Botón liberación de frente | 14 Modo |
| 5 Mono/stereo | 15 Botones numéricos |
| 6 Silencio | 16 Botón AMS |
| 7 Display | 17 Local |
| 8 Hora | 18 Botón de reset |
| 9 Entrada auxiliar | |
| 10 Ecualizador | |


Operación tarjeta SD/MMC/USB

1- Para reproducir música desde SD/MMC, solo necesitas insertar una tarjeta de este tipo en la ranura que esta debajo del frente rebatible, y la unidad comenzará la reproducción automáticamente. Si en cambio desea usar un disco de almacenamiento móvil USB primero remueva la tapa de goma del frente del equipo, y enchúfelo, la unidad empieza la reproducción automáticamente. Si se encuentra en otro modo y la tarjeta y/o el dispositivo USB ya esta insertado presionar el botón 14 hasta la opción deseada.

Insertar la tarjeta de memoria como muestra la imagen

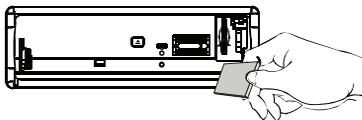

Insertar USB como muestra la imagen

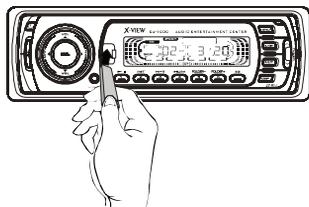

Nota: al presionar MOD (14), en el display aparecerá "Flash" cuando inserte la tarjeta SD/MMC o el dispositivo USB.

Operación tarjeta SD/MMC/USB . 8

Selección de temas

Pulsar botón AMS (16) para cambiar el modo. Por favor mirar la imagen que se encuentra debajo:



Por favor utilizar el ejemplo de abajo para seleccionar el tema.

Cuando desea seleccionar el tema 1452 por ejemplo. Primero apretar botón AMS para seleccionar este modo.

Seleccionar botón volumen hasta llegar al número 2 en la pantalla.



Luego apretar botón SEL para confirmar. Luego oprimir botón volumen hasta que el numero 5 aparezca en la pantalla.



Confirmar con el botón SEL. Oprimir botón volumen nuevamente hasta llegar al numero 4.




Confirmo con el botón SEL. Y por ultimo botón volumen de nuevo hasta que el numero 1 aparezca en el display.




Operación tarjeta SD/MMC/USB

Pausar la reproducción

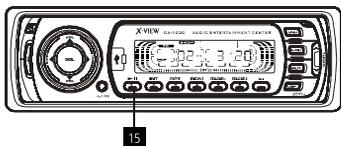


Mientras esta escuchando el tema, pulsar el botón pausa para suspender el mismo. Para volver a escucharlo oprimir el mismo botón.

Repetir temas

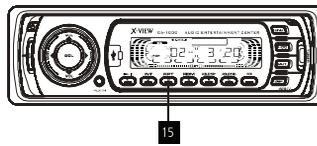

Pulsar botón "3 RPT" (15) para que se repita el tema que esta escuchando. Para revertirlo volver a ingresar el botón "3RPT".

Escaneo automático de temas

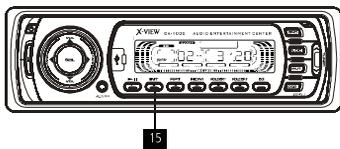

Mientras escucha el CD apretar "2 / INT" para escuchar los primeros 10 segundos de cada tema. El display mostrará el numero del tema y la duración.




Para volver a la reproducción normal pulsar "2/ int" nuevamente.

Nota: INT no funciona con la reproducción de discos de MP3




Las letras RPT aparecerán en el display al ser activado.

Reproducción en Orden aleatorio

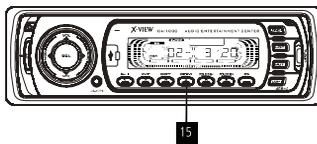

Apretar el botón "4 RDM" para reproducir los temas en orden aleatorio. La unidad reproducirá los temas aleatoriamente. Para volver a la reproducción normal pulsar pulsar el mismo botón.

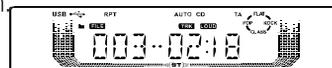


Nota: RDM no funciona con la reproducción de discos de MP3.


Operaciones básicas

Prendido y apagado de la unidad

- Mantener apretado el botón 3 (SEL) por más de 2 segundos para seleccionar el modo deseado.

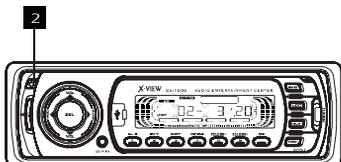

Para encender o apagar el estereo pulsar el botón 2.

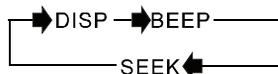

Nota: Cuando aparece DISP puede apretar el botón 3 para seleccionar la calidad del sonido. El procedimiento es de esta manera:



Seleccionar Vol/Tre/Bal (L-R) / Fad (F-R)

Beep – beep on / beep off



- Para el volumen, presionar el botón 3, "+" para aumentarlo y "-" para disminuirlo.
 - Apretar el botón 3 (SEL) repetidamente hasta llegar al modo seleccionado siguiendo este orden:



Quando aparece Beep podes apretar el botón 3 (VOL) para ajustar la calidad del sonido, el procedimiento es de la siguiente manera:



Nota: Luego de elegir el modo, subir o bajar los niveles con el control de volumen


Operaciones básicas

Función silencio




Apretar botón 6 (MUT) para poner o sacar del modo silencio. La misma se apaga cuando cambiamos el modo, la radio o con el botón de volumen.

Seleccionar modo

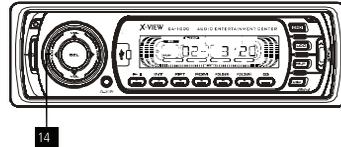

Apretar el botón 14(MOD) para seleccionar el modo (CD, radio, auxiliar, usb)


Mostrando y ajustando la hora

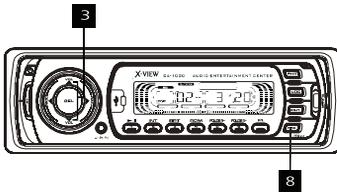

Ajustar la hora: apretar el botón 8 (DISP) para que la misma aparezca en el display, y luego mantener apretado para poder ajustarla. La hora y los minutos son seleccionados con el botón 3 (VOL). Para pasar de la hora a los minutos apretar el botón 4. Una vez ingresada apretar el botón número 8 para dar OK.

Operación de la radio

Seleccionar banda de radio

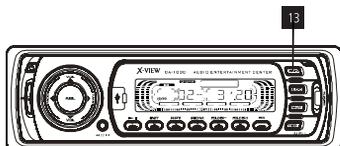

Pulsar botón 13 (BND) repetidamente para elegir que banda de radio escuchar.


Seleccionar modo de ecualizador



Oprimir el botón 10 (EQ) para seleccionar el modo deseado, en el siguiente orden:



Radio manual/automática

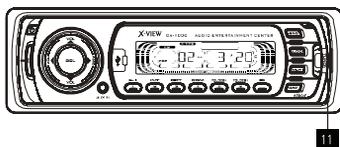

Automática: mantener apretado el botón 11 (**⏮** o **⏭**) y automáticamente cambiará a la siguiente emisora.

Manual: apretar el botón repetidamente hasta seleccionar la emisora que desee escuchar.

Operación de la radio

Programar estaciones de radio


Presionar el botón 7 (AMS) para escanear y escuchar durante diez segundos las estaciones guardadas en la memoria.

Presione el número deseado o el botón AMS nuevamente para detenerlo.

Presione AMS durante más de 3 segundos, para activar el grabado automático de estaciones. El equipo grabará solo de a 6 estaciones.

Nota: El equipo solo graba 6 estaciones por banda, cambie de banda para grabar más estaciones.

Números

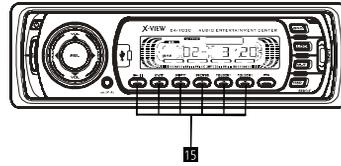

Los botones numéricos ayudan a guardar sus estaciones favoritas. Siga los pasos:

Apretar y sostener un número deseado del estereo hasta que aparezca

"CH" en el LCD. La emisora ya se encuentra guardada.

Puedes almacenar hasta 18 emisoras de FM y 12 de AM.

Nota: Funcionando con 3 bandas para Europa. AM representa MW y LW

Especificaciones

General

Requisitos de potencia	14.4V DC
Impedancia	4 Ω
Máxima potencia de salida	45W x 4
Controles de tono	\pm 8dB (Bass 100 Hz, Treble 10KHz)
Tamaño	Aprox. 192x178x50mm
Dimensiones de montaje	Aprox. 169x182x53
Peso	1,75kg.

Reproducción

Relación señal/radio	65dB
Separación	60dB (1KHz)
Distorsión	0.1%

Radio AM

Rango de frecuencia	520-1620
Rango IF	455KHz
Sensibilidad utilizable (-20dB)	25dB


Radio FM

Frecuencia	87,5-108
Rango IF	10,7MHz
Sensibilidad utilizable	15dB
Relación señal/radio	60dB
Separación estereo	30dB (1KHz)
Respuesta de frecuencia	30-15000Hz

Nota: debido a los constantes avances técnicos, los diseños y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Problemas

Problema	Causa/solución
1. No prende	1. Chequear y estar seguro que el fusible no este golpeado, reemplazar si es necesario
2. Aparece error en la pantalla o no funciona cuando oprimo el botón	2. Apretar el botón RESET
3. No capta las estaciones	3. Corroborar que la antena este correctamente conectada.
4. Capta mal las emisoras	4. La antena no debe estar bien estirada, estar seguro que este totalmente extendida y sana, de estar dañada deberá reemplazarla por una nueva. - la señal es muy débil - la antena esta mal ubicada.
6. El indicador “  ” esta titilando	6. Señal muy débil (poner en MONO) (pagina 9)

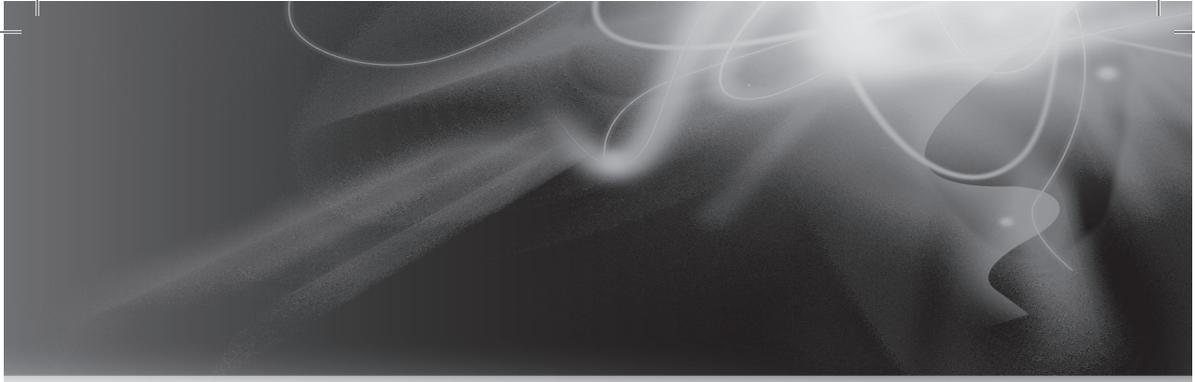

CAR AUDIO
X-VIEW