

X-VIEW



IGNITE

GUÍA DE USUARIO

Gracias por adquirir este producto X-View.

Por favor, lea este manual atentamente para asegurarse de utilizar su E-Scooter de manera correcta. Aprenda todas las advertencias de seguridad y consejos listados en este manual para controlar mejor su E-Scooter.

Lea el manual detenidamente y préstele mucha atención a las Advertencias y Consejos.

Si luego de haber leído todo el manual aún tiene alguna duda de cómo utilizar su E-Scooter, contáctese con el servicio técnico autorizado.

Consejos:

- A.** Los niños menores de 16 años que utilicen este producto deberán ser acompañados por un adulto.
- B.** Las personas sin experiencia, y/o de baja habilidad o coordinación física, deberán aprender a utilizar el E-Scooter con la ayuda de alguien que sepa utilizarlo correctamente.
- C.** No deje que niños realicen la limpieza y mantenimiento del E-Scooter sin supervisión adulta.

¡ADVERTENCIA!

EL USO INAPROPIADO DEL E-SCOOTER Y/O LA FALTA DE LECTURA DE ESTE MANUAL PODRÍA DEVENIR EN SERIAS LESIONES. X-VIEW NO SE HACE RESPONSABLE POR LESIONES QUE SEAN PROVOCADAS POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.

CONTENIDO

1. Advertencias de seguridad	6-8
2. Introducción del producto	9-13
3. Cómo conducir tu E-Scooter	14-15
4. Instrucciones de la batería	16-17
5. Mantenimiento	18
6. Solución de problemas	19

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


1.1 Acerca de la seguridad

El riesgo es equivalente al de cualquier tipo de vehículo. Para su seguridad, por favor, aprenda a circular de manera segura y obedezca las normas locales de tránsito.

- Antes de utilizar su E-Scooter, verifique que las cubiertas de la rueda no estén dañadas y que todas las partes estén ajustadas correctamente.
- Por favor, no haga nada que pueda dañar a otras personas o sus pertenencias.
- Se prohíbe cualquier modificación del E-Scooter ya que podrían generarse daños en la puesta a punto o daño estructural, lo que podría llegar a ocasionarle a usted serias lesiones.
- Por favor, no coloque su E-Scooter en agua, ya que podría dañarse la parte eléctrica del mismo.

1.2 Precauciones de seguridad


Tengan en cuenta que, al conducir su E-Scooter, podría perder el equilibrio, chocar o caer. Para evitar lesiones deberá familiarizarte con las indicaciones que se encuentran en este manual y mantener su E-Scooter en buen estado.

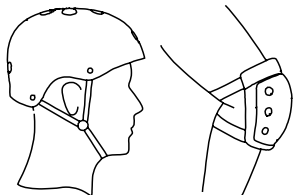


⚠ Antes de conducir, tome las debidas precauciones. Por ejemplo, colóquese casco, rodilleras y protección en los codos.




⚠ No conduzca cuando llueve.

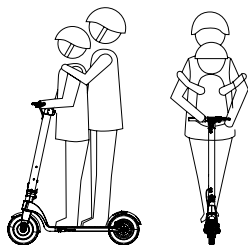

⚠ No conduzca llevando carga.
Utilice su E-Scooter individualmente.

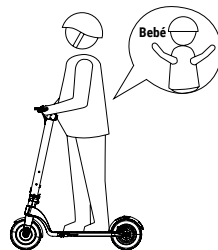

⚠ El E-Scooter puede ser utilizado por personas de 16 a 60 años, pero nunca por mujeres embarazadas.

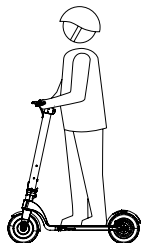


Carga
20 ~ 100 kg.


⚠ Carga máxima: 100 kg.
No se exceda ya que podría averiarlo.




⚠ No conduzca luego de haber consumido bebidas alcohólicas o luego de haber ingerido medicamentos.

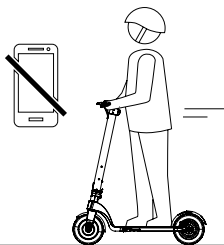


⚠ No realice/atienda llamadas o escuche música mientras conduce su E-Scooter.

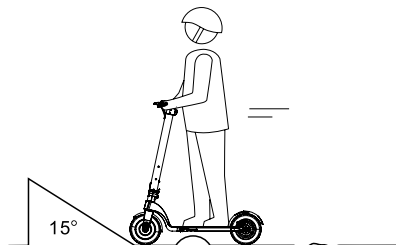

⚠ Tenga cuidado con el barro, el suelo húmedo, el hielo, la nieve y los desniveles mayores a 15°.

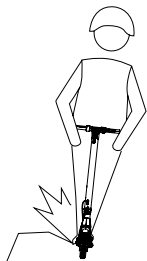


⚠ No conduzca por zonas peligrosas donde pudiese originarse fuego a causa de líquidos inflamables.

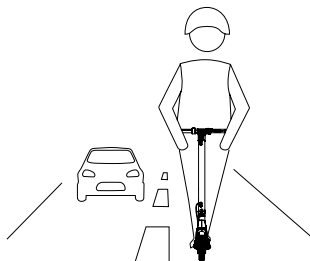


⚠ No conduzca sobre la calle donde circulan automóviles y motos.

2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


2.1 Partes del producto

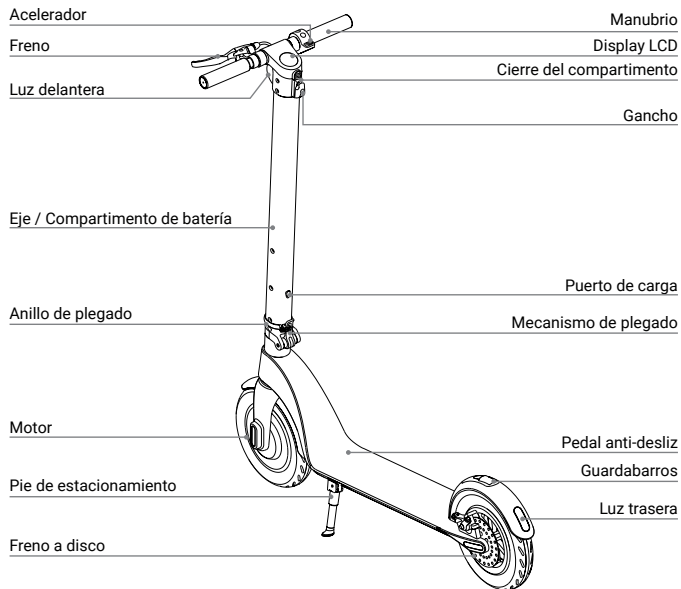

2.1 Instrucción de mandos


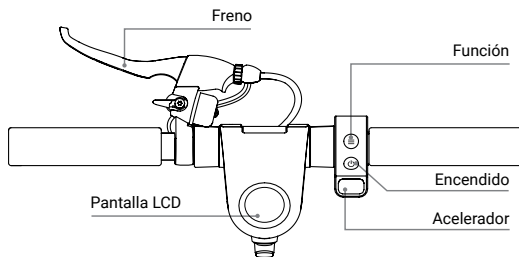


Pantalla:

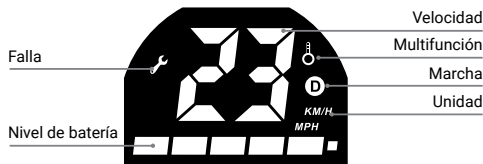


- 1. Encendido:** presione este botón prolongadamente para encender/apagar su E-Scooter.
- 2. Acelerador:** presione este botón para avanzar/acelerar.
- 3. Freno:** presione la palanca para frenar. Apoye suavemente un pie sobre el guardabarros trasero para ayudar al frenado.
- 4. Función:** presione este botón para ajustar la velocidad:
 - Modo principiante:* no se muestran las marchas en pantalla.
 - Modo normal:* se muestran las marchas en color blanco.
 - Modo deportivo:* se muestran las marchas en color rojo.
- 5. Luces:** presione el botón de función 2 veces rápidas para encender las luces delanteras y traseras. Vuelva a apretar dicho botón 2 veces rápidas para apagarlas.
- 6. Modo crucero:** manténela la misma velocidad, por al menos 6 segundos, para ingresar en modo de velocidad crucero. Presioná el acelerador o el freno para salir de este modo.


2.2 Ensamble y ajustes

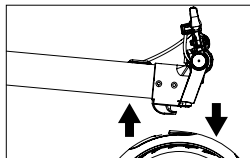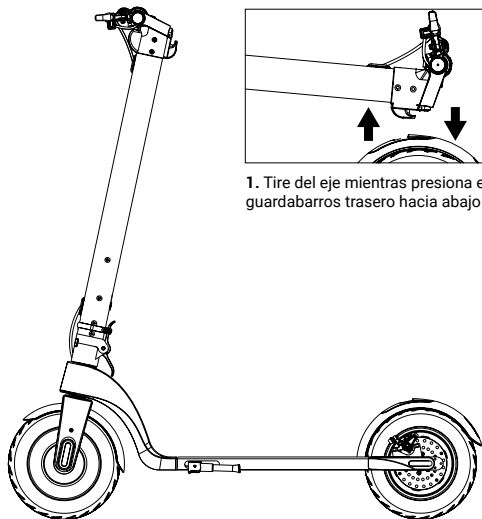


1. Tire del eje mientras presiona el guardabarros trasero hacia abajo.

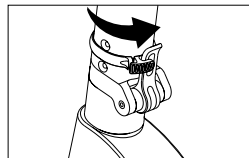


2. Levante el eje completamente y luego ajuste el mecanismo de plegado (asegure el mismo con el anillo de plegado).

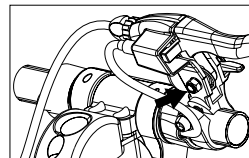

3. Ajuste la palanca de freno con una llave Allen M6 en caso que el mismo se encuentre flojo.

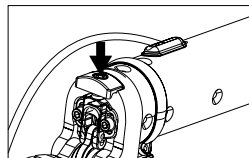


4. De notarse muchas vibraciones en el eje, ajuste este tornillo en el mecanismo de plegado.

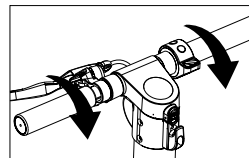


5. Ajuste los manubrios de su E-Scooter girándolos en estas direcciones.


2.3 Plegado

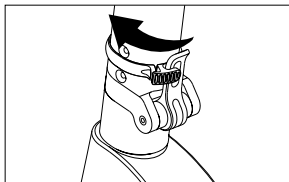



1. Añóje el anillo de plegado.

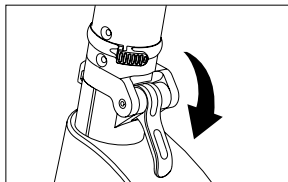

2. Abra la llave del mecanismo de plegado.

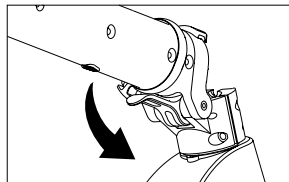


3. Haga descender el eje.

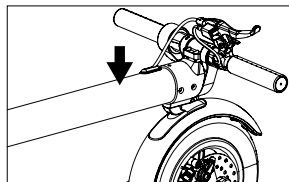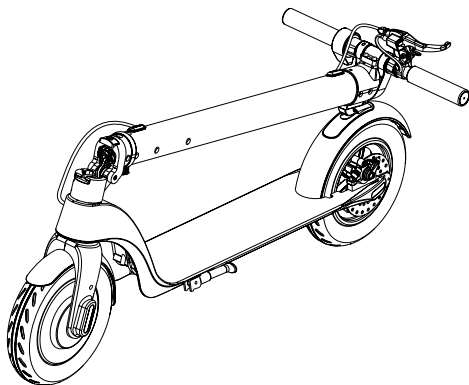


4. Haga que el gancho del eje se adhiera al guardabarros.


2.4 Cómo remover y colocar la batería

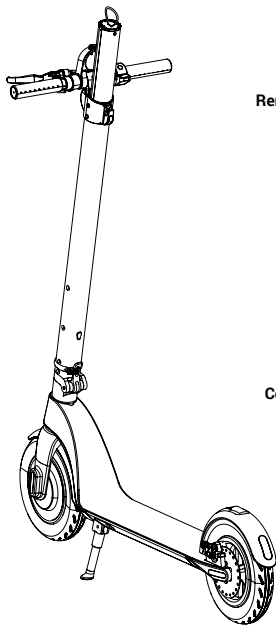


Removerla

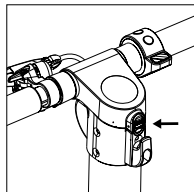

1. Tire hacia arriba el cierre del compartimento para abrir la tapa.

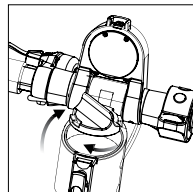


2. Remueva la tapa interna, girándola en sentido horario.

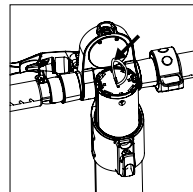


3. Tire de la batería hacia arriba para removerla.


Colocarla

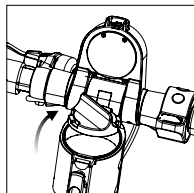

1. Abra el compartimento de la batería y remueva la tapa interna.

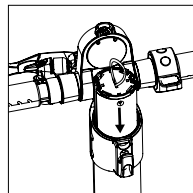


2. Coloque la batería con la ranura indicada apuntando a la ranura del cierre del compartimento (por favor preste mucha atención a las ranuras).

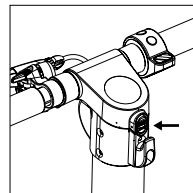


3. Ajuste la tapa interna y luego cierre la tapa del compartimento.


3. CÓMO CONDUCIR TU E-SCOOTER

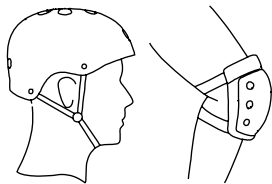


⚠ Antes de conducir, tome las medidas precauciones. Por ejemplo, colóquese casco, rodilleras y protección en los codos.

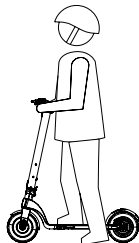


2. Coloque un pie sobre el pedal del E-Scooter y su pie más hábil sobre el piso.

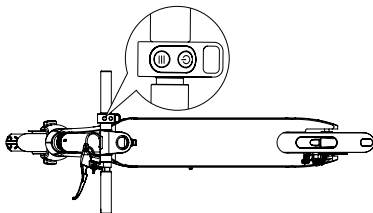


1. Presione el botón de encendido por 2 segundos consecutivos.

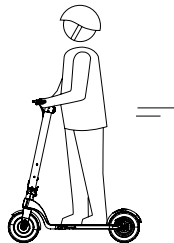


3. Suba ambos pies al E-Scooter cuando ya se encuentre en movimiento y en equilibrio.

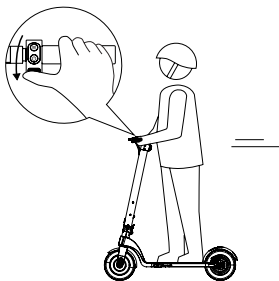


4. Presione levemente el botón acelerador con su mano derecha para avanzar.

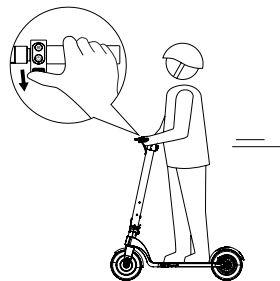

5. Presione el acelerador aún más para aumentar la velocidad. No conduzca muy rápido.

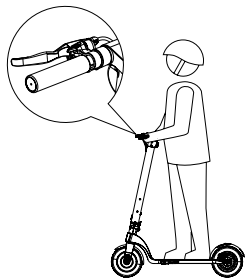

6. Presione la palanca del freno y pise levemente el guardabarros trasero para ayudar al E-Scooter a frenar.

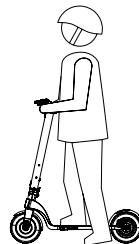

7. Cuando el E-Scooter se detenga por completo, podrá bajar del mismo.

4. INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

A continuación se muestra cómo cargar y mantener la batería de su E-Scooter. Utilice su batería de forma adecuada, siguiendo todos los consejos mencionados en este manual, para prolongar su vida útil.


4.1 Características de la batería

Tipo	Batería Li-ion	Temperatura de funcionamiento	0°C - 35°C	Tiempo de almacenamiento (-10°C - 40°C)	3 meses (carga completa)
Tiempo de carga	2-3 horas	Temperatura de carga	0°C - 35°C	Capacidad	6.4Ah
Voltaje	36V	Voltaje máximo de carga	42V	Corriente máxima de carga	2A

4.2 Seguridad de la batería

No continúe utilizando la batería en caso de que ocurra una de las siguientes condiciones:

- En caso de que la batería emane olor, alta temperatura y sustancias, evite tocar la mismas.
- No deje que niños o animales toquen la batería. Deberá desconectar el cargador antes de instalar la batería o conducir.
- Cuando el E-Scooter se esté cargando, evite cualquier acción con el mismo.
- La batería contiene sustancias peligrosas. Por favor, no abra la batería. No inserte nada dentro de la misma.
- Se prohíbe la carga de una batería de litio que haya sido sobre-descargada. Si la batería se ha sobre-descargado, por seguridad, se debe desechar.


 **No cargue la batería cuando la misma se encuentre caliente (45°C), ni cargue la misma en un ambiente con alta temperatura (40°C).**

 **Utilice solo el cargador original que viene con su E-Scooter.**


4.3 Cómo cargar la batería

- Abra la tapa del puerto de carga y asegúrese de que el puerto se encuentre seco y limpio.
- Conecte el cargador (100V-240V;50/60Hz) en el puerto de carga y el otro extremo en el tomacorriente. Asegúrese de que se encienda el indicador de carga en su cargador.
- Si la luz del cargador no indica que su batería se está cargando (y sabe que la misma está descargada), revise las conexiones.
- Cuando el indicador de carga le indique que la batería ya se encuentra totalmente cargada, desconecte el cargador. No se exceda con la carga porque podría acortar la vida útil de la batería.

Método 1:
(directo al E-Scooter)

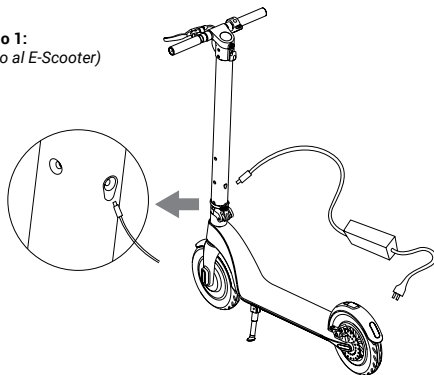

Método 2:
(directo a la batería)

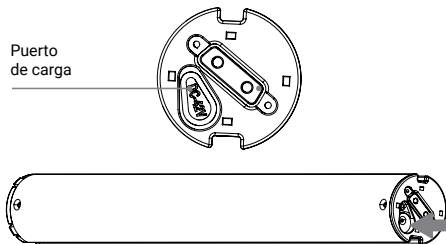

- Luego de finalizar la carga, cubra el puerto de carga con la tapa de goma para evitar que entre polvo al mismo.

5. MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento:

- Asegúrese de que su E-Scooter se encuentre desconectado del cargador y apagado.
- Utilice un paño suave para limpiar su E-Scooter.
- No coloque aceite lubricante de más en los rodamientos al hacer el mantenimiento de los mismos.

¡ADVERTENCIA!



No utilice una hidrolavadora ni sumerja su E-Scooter en agua ya que podrían ocasionarse fallas eléctricas irreparables en el producto.


Guardado

- Por favor, cargue su E-Scooter antes de guardarlo, para evitar que la batería se descargue y quede descargada por un tiempo prolongado, causándole daños a la misma. Cargue la batería por lo menos una vez cada 3 meses.
- Si la temperatura del lugar donde guarda su E-Scooter es menor a 0°C, evite cargarlo. La temperatura del lugar de guardado debe oscilar entre 10°C y 30°C; solo cargue su E-Scooter en ambientes que tengan una temperatura entre 10°C y 30°C.
- Guarde su E-Scooter en un ambiente interno (no en la intemperie), seco y con una temperatura apropiada. En lo posible, cúbralo con una funda para evitar que el mismo se llene de polvo.

5.1 Inflado de ruedas

Inflado de la rueda delantera: coloque el adaptador de carga incluido para poder acceder a la válvula de inflado delantera e infle la rueda a 50psi.

Inflado de la rueda trasera: coloque el inflador de manera directa e infle la rueda a 50psi.

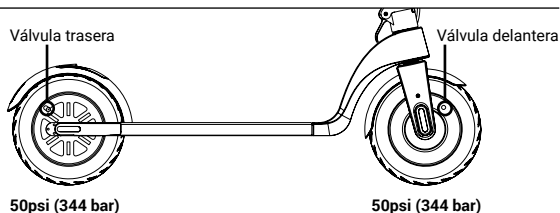

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción de problema	Solución
El E-Scooter no enciende.	Verifique que la batería esté cargada.
No se puede cargar.	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique que haya corriente en el tomacorriente.2. Verifique que la corriente llegue al cargador (enciende la luz).3. Verifique que la conexión entre el cargador y el E-Scooter sea correcta.

Ante cualquier duda, comuníquese con el servicio técnico oficial de X-View.

Busque el servicio técnico autorizado más próximo a su ciudad en <https://x-view.com/servicio-tecnico>

X-VIEW