



MANUAL DE USO

# Proyector LED

Modelo: PJX100L



# Precauciones para el uso


Lea estas instrucciones de seguridad antes de comenzar a utilizar su proyector.

## Instrucciones importantes de seguridad

	No desarme el proyector. Si necesita la reparación del mismo, acuda al servicio técnico autorizado.
	No utilice una fuente de alimentación que no sea la incluida en el envase, ya que podría resultar en una descarga eléctrica o incendio.
	No mire al lente del proyector cuando el mismo se encuentre en funcionamiento, ya que podría lastimar sus ojos.
	No utilice su proyector cerca de agua o cerca de fuentes que generen altas temperaturas.
	Coloque el proyector en una superficie plana y firme. En caso de montar su proyector, utilice un soporte adecuado al diseño del mismo.
	Desenchufe su proyector del tomacorriente luego de apagarlo.
	Para mantener la performance del proyector, ubique el mismo a por lo menos 30 cm de la pared. Evite cubrir las salidas y entradas de aire.


## Tips útiles

Para lograr mayor claridad en la imagen, es recomendable que utilice su proyector en un ambiente oscuro.

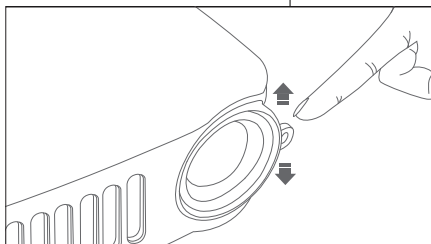

Utilice el foco manual para optimizar la imagen.

Entienda que el proyector hará ruido mediante su sistema de disipación del calor interno. No afectará a su experiencia si conecta un dispositivo de audio externo.

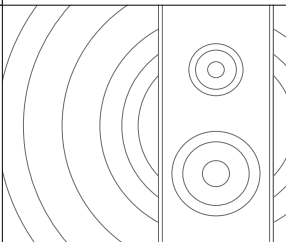

Este proyector es ideal para el uso doméstico, para ver videos, fotos, jugar videojuegos, etc.





DOLBY  
DIGITAL




De no haber sonido al reproducir archivos de video, verifique que estos no utilicen tecnología Dolby, ya que la misma no es compatible con este dispositivo. Para ver estos videos con audio podrá conectar el proyector a una PC y reproducirlos desde esta.

## Conozca su proyector

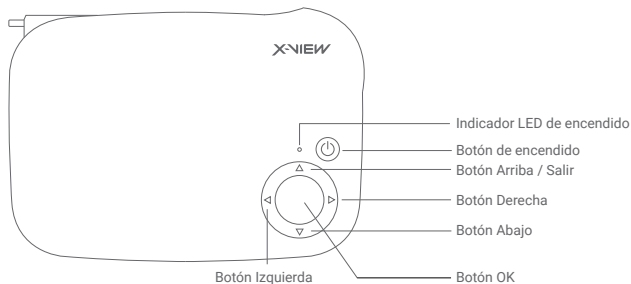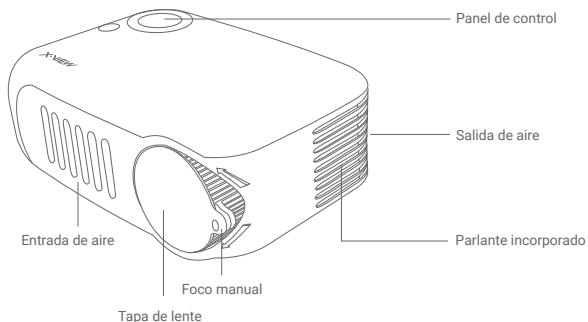

## Panel dorsal


---

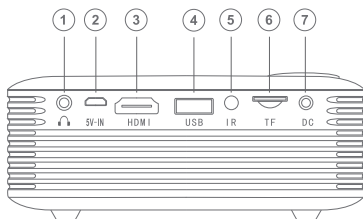

1. Entrada de audio
2. Puerto 5V-IN
3. Puerto HDMI
4. Puerto USB
5. Receptor infrarrojo
6. Slot Micro SD
7. Entrada DC

## Control remoto

---

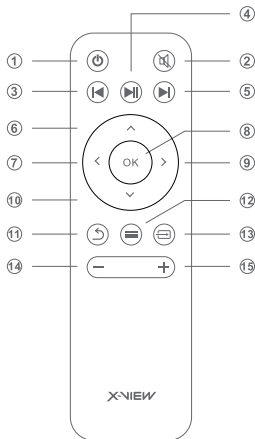

1. Encendido
2. Silenciar
3. Reproducir archivo previo
4. Reproducir / Pausar
5. Reproducir archivo siguiente
6. Botón Arriba
7. Botón Izquierda
8. Botón OK
9. Botón Derecha
10. Botón Abajo
11. Volver
12. Menú
13. Fuente de señal
14. Disminuir volumen
15. Aumentar volumen

# Problemas y soluciones

Para resolver rápidamente los problemas en el proyector, y prevenir los ajustes y usos inapropiados, siga las indicaciones a continuación. Si no puede resolver su inconveniente utilizando las siguientes opciones, acuda al servicio técnico autorizado.


Descripción del problema	Solución
<b>El proyector no enciende.</b>	Verifique si la fuente de alimentación es la indicada y que el cable de alimentación esté conectado correctamente. Asegúrese de que el cable no esté defectuoso.
<b>La luz de proyección no enciende luego de encender el proyector.</b>	Asegúrese de que el cable de alimentación y la fuente estén conectados correctamente. Si llegase a dañarse la luz del proyección, acuda al servicio técnico autorizado.
<b>No hay imagen.</b>	Verifique que el formato del archivo y la resolución del mismo sean compatibles con el proyector.
<b>El control remoto no responde.</b>	Verifique que las pilas del control remoto (no incluidas) no estén gastadas y que estén colocadas correctamente. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el receptor infrarrojo (IR) del proyector. No exceda el rango de 4 m al utilizar el control remoto.
<b>Imagen oscura o desenfocada.</b>	Rote el foco manual que se encuentra a un lado del lente y coloque el proyector recto a la pantalla y sobre una superficie plana y nivelada. Asegúrese de que el lente esté limpio.
<b>Sonido anormal.</b>	Asegúrese de que su dispositivo de audio se encuentre conectado correctamente y que funcione. Verifique el volumen en el dispositivo y en el proyector.

# Operaciones básicas

## Encendido / Apagado del proyector

---


### - Encender el proyector

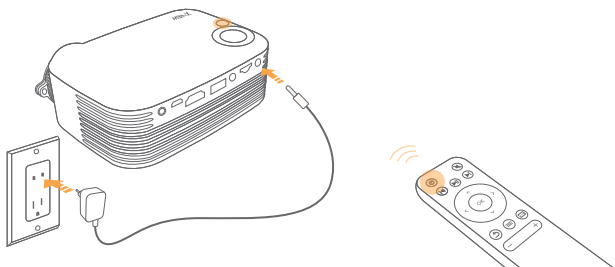

La luz indicadora de encendido se encenderá luego de enchufar el proyector a un tomacorriente (utilizando el adaptador incluido). Presione el botón de encendido sobre el proyector o en el control remoto y espere entre 2 y 5 segundos hasta que aparezca el menú multimedia proyectado.

---

### - Apagar el proyector

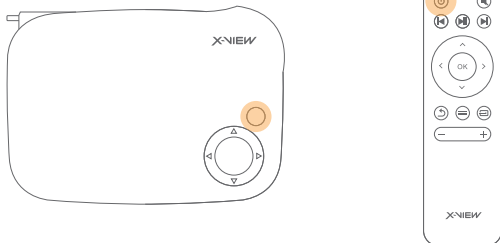


Vuelva a presionar el botón de Encendido / Apagado para apagar su proyector.

---




# Ajustes del proyector

Coloque el proyector sobre una superficie plana y estable, a la distancia que usted lo desee (dependiendo de qué tan grande desee ver la imagen):

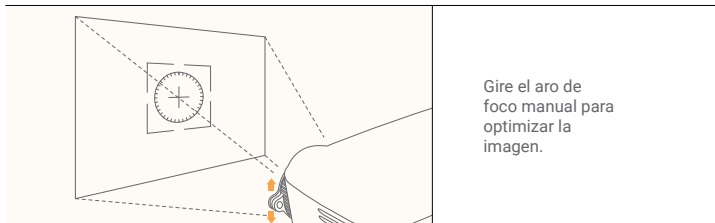


## Puertos traseros

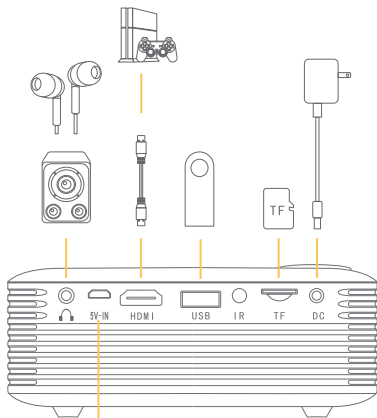



Puede utilizar este proyector mediante un cargador portátil con salida 5V/2A. Simplemente conecte ambos utilizando un cable Micro USB.

# Archivos multimedia

Inserte un pendrive USB o una tarjeta Micro SD en los puertos señalados:


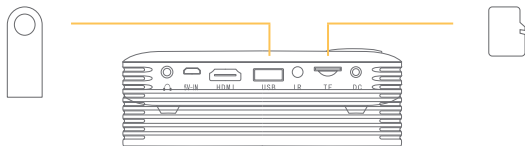


Elija qué tipo de contenido desea reproducir: video, música, imagen o texto.  
Elija el archivo que desea reproducir, utilizando las flechas direccionales, y presione OK.

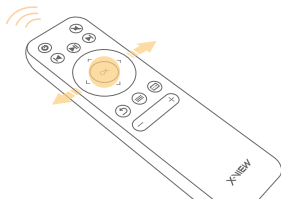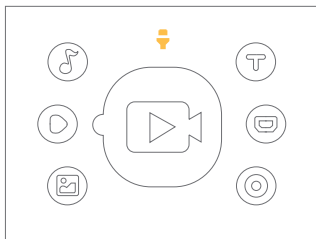


## Conexión a un dispositivo



Utilice el botón de selección de Fuente de señal para elegir el dispositivo a reproducir en pantalla.

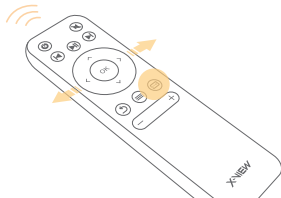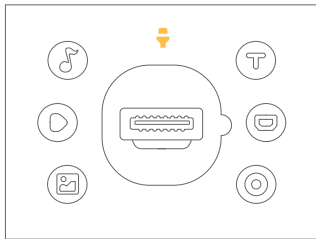

# Ajustes en menú

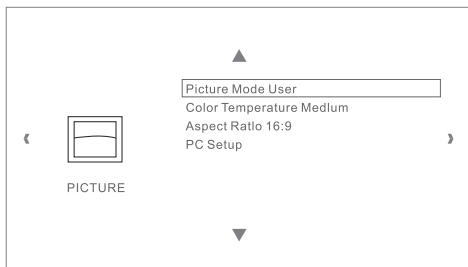


Presione el botón de Menú en el control remoto para acceder al menú en pantalla. La interfaz le permitirá configurar la imagen, el sonido, la hora, etc. Seleccione la característica que desee configurar utilizando los botones Izquierda o Derecha.

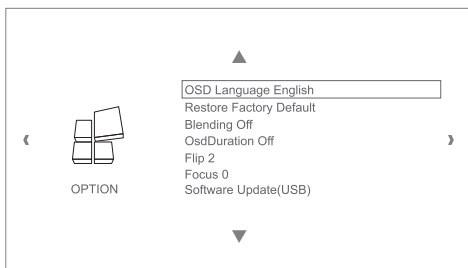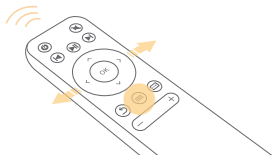

Para configurar los ajustes en detalle, utilice los botones Arriba o Abajo dentro del menú de Sonido, Hora, etc. Utilice el botón OK para seleccionar la opción.

Algunas de estas opciones poseen un submenú. Utilice el botón Menú para salir de un submenú.

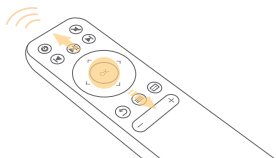



XENIX