

X-VIEW

MONITOR PORTÁTIL **15.6"**



GUÍA RÁPIDA
PS156FHD

V 1.0

ÍNDICE

Información de seguridad	04
Advertencias de seguridad	04
Importantes Advertencias de seguridad	05
Conozca su monitor	07
Instrucciones de conexión	08
Sistema operativo	11
Control remoto	11
Problemas y soluciones	13
Especificaciones	14

1 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la parte trasera. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

2 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de operar la unidad, lea este manual detenidamente.

COLOCACIÓN

- No coloque la unidad sobre una superficie inestable.
- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No manipule líquidos cerca o sobre la unidad.
- Nunca derrame líquidos de ningún tipo dentro de la unidad.
- No coloque objetos pesados encima de la unidad.

TEMPERATURA

- No coloque la unidad cerca o encima de un radiador o calentador.
- Si su unidad se traslada repentinamente de un lugar frío a uno cálido, desenchufe el cable durante al menos dos horas para que la humedad que se haya podido formar en el interior de la unidad se seque por completo.

HUMEDAD

- No exponga la unidad a la lluvia, a la humedad ni la coloque cerca del agua.

2 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

VENTILACIÓN

- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación.

Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- Utilizar muebles o soportes recomendados por el fabricante
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar el peso.
- Asegurarse de que el monitor no sobresalga del borde del mueble.
- No colocar sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin asegurar tanto el muebles como el monitor sobre un soporte adecuado.
- No colocar el monitor sobre telas u otros materiales deslizantes.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el monitor o sus mandos.

3 IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Presta atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Limpiar únicamente con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación.
Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos.
- 9) No reemplace el enchufe original provisto por el fabricante ni coloque adaptadores.

3 IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

- 10) Proteja el cable de alimentación para que no se dañe.
- 11) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Úselo únicamente con el carro, soporte, trípode o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato.
- 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas.


Precaución:

- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- 15) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable.
- 16) La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.
- 17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o estante.
- 18) El monitor no deberá exponerse a goteos o salpicaduras.
- 19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el monitor. (objetos llenos de líquido, velas encendidas, etc.)
- 20) Montaje en pared o techo: el monitor debe montarse en una pared o techo únicamente según lo recomendado por el fabricante.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licensing Administrator, inc.



4 CONOZCA SU MONITOR

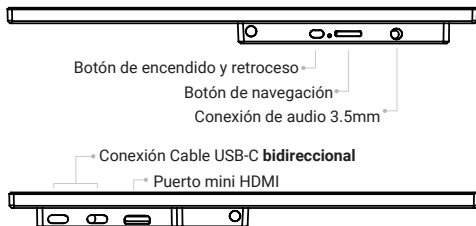

Botón de navegación (fuera del menú)

Activar navegación: Presionar.

Brillo: Presionar arriba.

Volumen: Presiona abajo.

Botón de navegación (dentro del menú)

Arriba: Aumentar.

Abajo: Disminuir.

Confirmar: Presionar abajo nuevamente.

Botón de encendido

Encender / apagar: Presionar durante 3 segundos.

Volver: Presionar y soltar.


Puerto USB-C

Funciones de transmisión de datos, salida de audio, video y carga .


Corrobore que su dispositivo emisor ya sea una tablet/teléfono o Pc posean la prestacion de salida de video mediante el puerto C, no todos los dispositivos poseen esta prestacion

5 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN


1. CONECTAR USB-C A NOTEBOOK

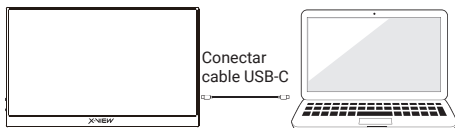

2. CONECTAR NOTEBOOK O PC POR PUERTO HDMI

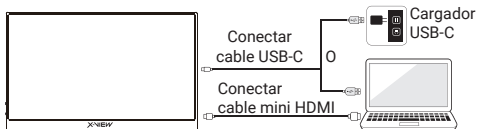

3. CONECTAR USB-C A MOBILE O TABLET

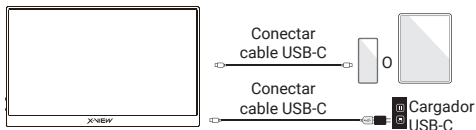


5 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN


Aviso

Debido a los diferentes modelos de dispositivos, la potencia de salida puede ser diferente. La potencia entregada por el dispositivo emisor (tablet/teléfono o pc), requiere una fuente de alimentación externa para suministrar energía a la pantalla.

4. CONECTAR CONSOLA DE JUEGOS POR MINI HDMI

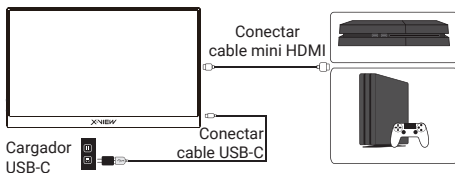


5. CONECTAR NS POR MINI HDMI

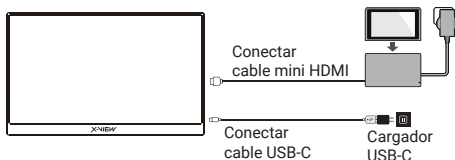

5 INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

5. CONECTAR NS POR USB-C

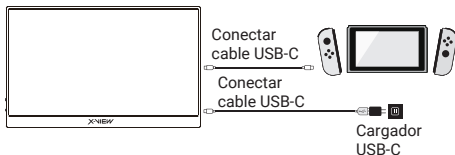

NOTA

1. Ambos puertos tipo C se pueden utilizar como entrada de video o entrada de película, sin embargo, no se pueden utilizar para 2 funciones al mismo tiempo.

(p. ej.: si un puerto tipo C se utiliza para cargar, el otro puerto tipo C se utiliza para la entrada de video).

2. Si el monitor necesita estar conectado a una fuente de alimentación externa, primero conecte la alimentación y luego conecte el cable de video. Esto es importante para una transmisión de señal de video de alta calidad y fluida.

3. Cuando no se conecta una fuente de alimentación externa a la computadora portátil o al monitor, el modo de ahorro de energía se activará automáticamente y la pantalla se oscurecerá. Los usuarios pueden ajustar el brillo según sus necesidades.

La batería baja en el dispositivo emisor (ya sea tablet/teléfono o pc) puede hacer que el monitor se apague o muestre una imagen inconsistente.

6 SISTEMA OPERATIVO

1. BRILLO



BRILLO	0~100 (80/100※)
OSCURIDAD	0~100 (50)
CONTRASTE	0~100 (50)
ECO	Standard
	RTS
	FPS
	TEXT
	MOVIE
	GAME
DCR	OFF / ON
NITIDEZ	0~4 (2)


2. IMAGEN



ASPECTO	Wide / 4:3
---------	------------

6 SISTEMA OPERATIVO

3. TEMPERATURA DE COLOR

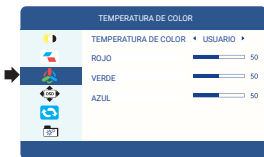

TEMP. DE COLOR	usuario / caliente / frío
----------------	---------------------------

4. CONFIGURACIONES SISTEMA OPERATIVO



LENGUAJE	12 languages
POSICIÓN HORIZ.	0~100 (50)
POSICIÓN VERTICAL	0~100 (50)
TIEMPO	10~60 (10)
TRANSPARENCIA	0~100 (0)

5. RESET



RESET	—
APAGADO AUTOMÁTICO	OFF / 240 / 120 / 60 / 50 / 40 / 30 / 20 / 10
MODO HDR	OFF / 2084 / AUTO

6 SISTEMA OPERATIVO

6. MISC

MISC







TIPO DE SEÑAL ◀ Type-C2 ▶

LUZ AZUL 0

VOLUMEN 50

MUTE ◀ OFF ▶

SINCRONIZACIÓN ◀ OFF ▶

1920 X 1080 60Hz

TIPO DE SEÑAL	Type-C2
LUZ AZUL	0~100 (Ω)
VOLUMEN	0~100 (5Ω)
MUTE	OFF / ON
SINCRONIZACIÓN	OFF / ON

7 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

El monitor portátil no enciende mientras se utiliza el puerto USB-C con todas las funciones	Asegúrese de que su dispositivo tenga un puerto Tipo-C 3.1, que el puerto admita salida de audio y video y protocolo PD.
El monitor se enciende y apaga repetidamente o parpadea.	El requisito de alimentación mínimo de la pantalla es de 10 W (5 V 2 A); el problema mencionado anteriormente puede deberse a una fuente de alimentación insuficiente. Utilice un cable USB a tipo C para conectarlo a una corriente estable.
La consola de juegos PS4 muestra una imagen extraña	Es posible que el juego no tenga efectos HDR, debes desactivar la función HDR en el monitor (Menú Restablecer Modo HDR DESACTIVADO).

8 ESPECIFICACIONES

Producto	Monitor portable	Dimensiones	355.51x221.47x7.45-17.25(mm)
Pantalla	15.6"	Resolución	1920x1080
Peso	0.76Kg	Refresco	60Hz
Tipo de pantalla	IPS	Brillo	230cd/m2
Ángulo de visión	170°	Parlantes	Parlantes x 2
Puerto de salida	Auricular 3.5mm	Puerto de entrada	mini HDMI / USB-C x 2
Incluye	Cable mini HDMI a HDMI, cable USB-C, USB a USB-C, adaptador de corriente USB, manual		

X-View

WWW.X-VIEW.COM