

proton core2
MULTIMEDIA INTERNET DEVICE

MANUAL DEL USUARIO

X-VIEW

Bienvenidos

1. Gracias por adquirir nuestra tablet Proton Core 2 Multimedia Internet Device X-VIEW.
2. Para operar con la unidad correctamente, por favor lea el Manual del Usuario cuidadosamente y guárdelo para una futura referencia.

IMPORTANTE:

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento.

La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluido. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

INDICE

| | |
|---|----|
| • Introducción / Características | 05 |
| • Contenido del Pack | 05 |
| • Botones y conexiones | 06 |
| • Carga de batería | 07 |
| • Tarjeta de memoria | 07 |
| • Transferencia de archivos | 07 |
| • Encendido y Apagado / Pantalla inicio | 08 |
| • Transmisión de datos vía Bluetooth® | 09 |
| • Utilizando la Pantalla Táctil | 10 |
| • Acceso a internet | 10 |
| • Utilizando el teclado virtual | 11 |
| • Libro electrónico (E-books) | 12 |
| • Reproducción de Música | 13 |
| • Reproducción de Video | 14 |
| • Conectar a tablet con una pantalla | 15 |
| • Galería de Imágenes | 16 |
| • Cámara digital | 17 |
| • Navegador de archivos | 18 |
| • E-Mail | 20 |
| • Administrador de Aplicaciones | 22 |
| • Solución de Problemas | 23 |
| • Especificaciones Técnicas | 23 |

INTRODUCCIÓN:

Proton Core 2 es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.

Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

CARACTERÍSTICAS:

Sistema operativo Android™ 4.1 incluido

Con el sistema operativo Android™ OS, Proton Core 2 es compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications). Estas aplicaciones están disponibles en Internet, o directamente en su tablet Proton Core 2.

Conexión Inalámbrica Wi-Fi

Equipada con la última tecnología inalámbrica Wi-Fi, su tablet Proton Core 2 puede conectarse a internet donde quiera que usted se encuentre, siempre que haya acceso a internet.

Pantalla táctil de 7" pulgadas:

Al tocar o deslizar su dedo por la pantalla, esta responderá instantáneamente.

Sensor G:

Permite que la interfaz de la pantalla gire en forma horizontal o vertical automáticamente cuando se rota el equipo.

Entretenimiento:

Permite que usted disfrute de su música, películas o imágenes favoritas, en cualquier momento y lugar.

Transmisión de datos por Bluetooth®

CONTENIDOS DEL PACK

Proton Core 2 Multimedia Internet Device

Auriculares


Cable USB

Adaptador

Manual del Usuario.

BOTONES Y CONEXIONES:

- A. Pantalla Touch Screen
- B. Cámara digital
- C. DC-IN Salida eléctrica: Conecte la tablet Proton Core 2 utilizando el adaptador AC.
- D. Indicador de Carga: Se encenderá de color rojo mientras carga, y una vez que termine la carga, se iluminará color naranja.
- E. Entrada HDMI
- F. Puerto USB: permite conectar la tablet Proton Core 2 a la computadora, o conectar un mouse o teclado USB.
- G. Botón de encendido: Mantenga presionado para encender o apagar el equipo. Presiónelo brevemente para encender o apagar la pantalla.
- H. Volumen + / -
- I. Volumen + / -
- J. Volumen + / -
- K. Slot de tarjeta Micro S
- L. Orificio de reseteo, micrófono

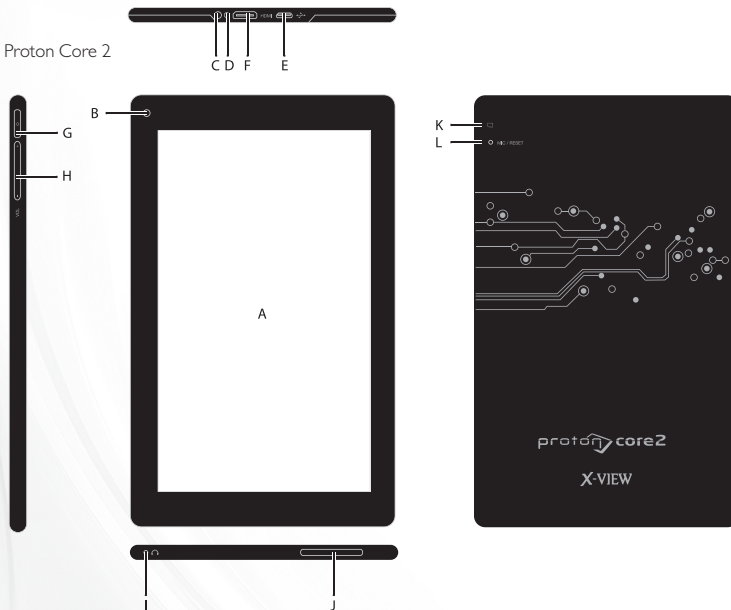

CARGANDO LA BATERÍA:

La tablet Proton Core 2 posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo siguiendo las instrucciones a continuación:

Para cargar la batería:

Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La carga de batería se completa en 5 horas.

Nota:

A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.

B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.

C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser usadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

TARJETA DE MEMORIA:

Además de la memoria incluida, la tablet Proton Core 2 posee una ranura slot para tarjetas de memoria, que sirve para expandir la capacidad de la memoria.

Usted puede además visualizar archivos desde una tarjeta de memoria SD directamente.

Para instalar una tarjeta de memoria, utilice el slot de tarjeta de memoria, y luego inserte allí una tarjeta Micro SD.

Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "SDCard".

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS:

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Core 2 tenga archivos cargados.

Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora su tablet Proton Core 2.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido.

En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet Proton Core 2, y el otro representa la memoria externa ingresada en su tablet Proton Core 2 (Tarjeta Micro SD).

2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.


3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 4.1 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible y el espacio total de memoria.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se encienda. Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.




Boton de encendido


Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de Apagar ("Power Off"), toque la opción "Apagar" ("Power Off") y luego "OK".

Su tablet Protón Core ingresará en el modo de ahorro de energía y la pantalla se apagará si se encuentra inactiva por algunos segundos. Para salir de este modo, presione el botón Power para volver a encenderla.

DESBLOQUEAR LA PANTALLA

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo.

Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono .

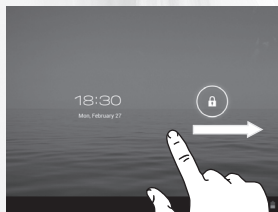

PANTALLA DE INICIO



PANTALLA DE INICIO EXTENDIDA.


La pantalla de inicio extendida permite guardar atajos y aplicaciones en 5 pantallas de inicio.

Deslice su dedo horizontalmente en la pantalla para desplazarse hacia los laterales de la Pantalla de Inicio y acceder a las mismas.



PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO.

Usted podrá personalizar la Pantalla de Inicio Añadiendo quitando atajos o aplicaciones, o cambiando el Fondo de Pantalla.

- Para agregar un ítem a la Pantalla de Inicio (atajos, aplicaciones, carpetas, etc.), presione el ícono de Aplicaciones  y verá todas las aplicaciones y programas instalados en su tablet. Mantenga presionado el ítem que desee mover y suéltelo en la pantalla de inicio.


Nota:

Si la página de inicio no tiene suficiente espacio, le notificará que no se puede realizar la operación.



· Para mover un ícono de la pantalla de inicio, manténgalo presionado hasta que se resalte, arrástrelo al lugar deseado y suéltelo.

· Para quitar un ítem de la pantalla de inicio, manténgalo presionado hasta que se resalte, arrástrelo a la papelera de reciclaje "X Remove" y suéltelo.

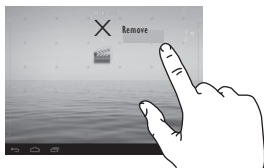

Para cambiar el Fondo de Pantalla, mantenga presionada la pantalla de inicio, hasta ver el menú en pantalla.

Presione la opción "Fondo de Pantalla" (Wallpaper) y seleccione la imagen que desee establecer como Fondo de Pantalla.



TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA BLUETOOTH®

Este equipo posee la función de transmisión de datos Bluetooth®, que le permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet, en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

CAMBIAR LOS AJUSTES DEL SISTEMA.

Presione el icono de Ajustes  de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.



MOSTRAR TODAS LAS APLICACIONES Y PROGRAMAS

Proton Core 2 posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones  para verlas en pantalla.




Nota:

Mantenga presionado un ícono para agregar otro como acceso directo en el escritorio.

UTILIZANDO LA PANTALLA TÁCTIL / BOTONES

- Mientras se está reproduciendo música o video, usted puede presionar la Barra de Progresión para ir directamente a un momento específico del video o de la canción. Usted puede también utilizar su dedo para arrastrar el cursor en la Barra de Progresión y desplazarse hacia otra ubicación del video o de la canción.

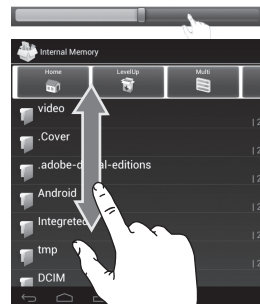

- En los distintos navegadores (archivos, música, video, imágenes, etc.) usted puede arrastrar su dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazar la lista hacia arriba o hacia abajo.

- En el Navegador Web, usted puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo presionando en la pantalla y arrastrando su dedo.

ACCESO A INTERNET

Usted puede navegar por Internet utilizando su tablet Proton Core 2. Su tablet Proton Core 2 posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica.


Primero, se debe configurar una red inalámbrica (Wi-Fi).


Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica) que permita que usted se pueda conectar:

Cada vez que su tablet Proton Core 2 se encuentre en el rango de una

zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA (WI-FI)

- 1) Presione el ícono de Ajustes  en la Pantalla de Inicio para abrir el Menú de Ajustes.
- 2) Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

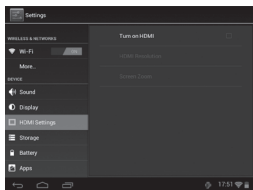


- 3) El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.


- 4) Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.


Nota:

1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas, cuando se encuentren en el rango.

NAVEGADOR DE INTERNET.

Para ejecutar el navegador; presione el ícono del navegador  ubicado en la pantalla de inicio.

Para ver los menús disponibles presione 

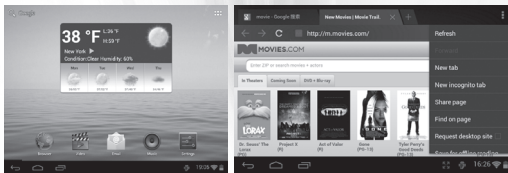

UTILIZANDO EL TECLADO VIRTUAL.

Al presionar sobre cualquier cuadro de texto, el Teclado Virtual aparecerá. Con el teclado virtual, usted puede ingresar cualquier dirección de Internet o texto.



- A) Bloq mayúscula
- B) Letras y números
- C) Barra espaciadora
- D) Espacio
- E) Enter
- F) Cambiar modo de ingreso

X-VIEW

UTILIZANDO EL NAVEGADOR DE INTERNET.

- Usted puede desplazarse hacia arriba o hacia debajo de la pantalla presionando la pantalla y arrastrándola.
- Para abrir un link, simplemente presione en él.
- Para regresar a una pagina anterior, presione el icono de "Volver" ←
- Para ver los ítems de menú disponibles, presionar el icono de Menú ☰
- Para regresar a la Pantalla de Inicio, presione el icono 🏠.

LIBRO ELECTRÓNICO

Transferir E-Books desde su Computadora.

Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Podrá descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora.

Para copiar libros electrónicos desde su computadora, siga las instrucciones de la sección de "Transferencia de Archivos".

Nota: este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.


Comenzar a leer:

1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el icono de "Libros Electrónicos" (E-book) para abrir la aplicación.
2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir.
3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.




Buscar un Libro electrónico.

- 1) Presionar el ícono de Menú ☰ y luego "Búsqueda".
- 2) Ingresar el nombre del e-book y seleccione "OK" para comenzar la búsqueda.
- 3) El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.

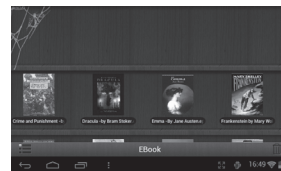

Cambiar de página

Cuando usted este leyendo el e-book y desee cambiar de página, deslice su dedo en la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, para ir hacia adelante o hacia atrás.

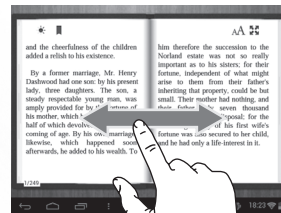

También puede seleccionar la opción "Auto Flip" del Menú Principal para pasar las páginas de manera automática. Seleccione esta opción e ingrese un intervalo de tiempo.

Otros ajustes

Mientras se encuentre leyendo, presione el ícono de Menú para mostrar los ajustes disponibles.


REPRODUCTOR DE MÚSICA

En la Pantalla de Inicio, presione el ícono de Música para ingresar al Reproductor de Música.

Biblioteca de Música

Una vez ejecutada la aplicación, usted ingresará a la Biblioteca de Música.

En ella encontrará sus archivos de música organizados en distintas categorías (Autor, Álbum, Género).

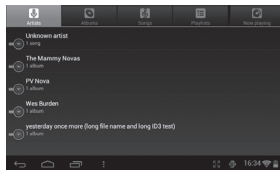


Cuando se copian nuevos archivos de música en su tablet Proton Core 2, la Biblioteca de Música se actualizará automáticamente.

- Usted puede deslizar su dedo en la lista hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en la lista.
- Seleccione un archivo de la lista para reproducir.

| | |
|--------------------------------|--|
| 4 Canciones | Lista de todas las canciones |
| 1 Artista | Lista todas las canciones por Artista. |
| 3 Álbum | Lista todas las canciones por Álbum. |
| 5 Lista de reproducción | Liste sus canciones favoritas. |
| 6 En reproducción | Muestra lo que se está reproduciendo en el momento |


PANTALLA DE REPRODUCCIÓN

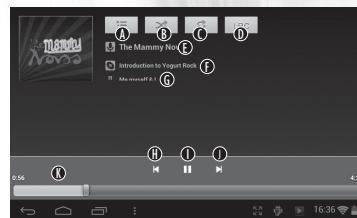

- A) Lista de reproducción actual
- B) Activar / Desactivar Modo Aleatorio
- C) Repetir / No Repetir
- D) Mostrar Letra de Canción
- E) Nombre de Artista
- F) Nombre de Álbum
- G) Título
- H) Canción Anterior / Rebobinar
- I) Reproducir / Pausa
- J) Próxima Canción / Adelantar
- K) Barra de Progresión

MENÚ DE REPRODUCCIÓN


Durante la reproducción de un archivo de música, presione el ícono de Menú  para mostrar el menú de opciones:

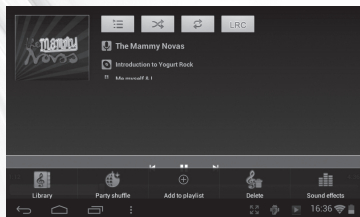

- Biblioteca: Regresar al menú de la biblioteca de archivos.
- Modo Aleatorio: Seleccione esta opción para ingresar al modo de reproducción aleatorio.
- Agregar a la lista de reproducción: Añada una canción a la lista de reproducción.
- Borrar: Eliminar una canción.
- Efectos de Sonido: Ajuste el sonido de reproducción.


Lista de Reproducción

Una Lista de Reproducción es una lista de archivos de audio que usted organiza manualmente de acuerdo a sus preferencias y es reproducida por el Reproductor de Música.

Mientras escucha una canción, presione , y seleccione la opción "Agregar a la Lista de Reproducción".

Allí podrá optar entre armar una lista de reproducción nueva o agregar la canción a una lista ya existente.

Para reproducir la lista:

- 1) En el menú de Música, presione el ícono de "Lista de Reproducción"  para mostrar toda la lista de canciones que usted añadió.
- 2) Seleccione una canción para comenzar a reproducirla.

REPRODUCCIÓN DE VIDEO.

En la Pantalla de Inicio, presione el ícono del Reproductor de Video para ingresar:

Búsqueda de Archivos de Video

Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video.

- Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo.
- Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

Pantalla de Reproducción



- A) VOL-
- B) Barra de progresión
- C) VOL+
- D) Marcadores
- E) Brillo
- F) Video anterior/ rebobinar
- G) Reproducir/Pausa
- H) Video siguiente/ Adelantar
- I) Modo de pantalla
- J) Salir
- K) Ajustes de Video

Nota:

1. Si el archivo que quiere reproducir no se ve correctamente, consulte con la sección de Especificaciones técnicas en el final de este manual. Asegúrese que la resolución del video y el formato de códec sean compatibles con el de su tablet

CONFIGURACIONES DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO

Seleccionar **•••** para visualizar las Configuraciones de Video

| | |
|--|--|
| Eliminar marcador y reproducir desde el comienzo | Eliminará el marcador y reproducirá desde el comienzo. |
| Eliminar marcador | Eliminar el marcador en el video |
| Modo de reproducción | ÚNICO: reproduce el video actual y se detiene luego de su reproducción. REPETIR UNA VEZ: repite la reproducción del video en curso REPETIR TODO: reproduce todos los videos. |
| Ayuda | Obtener instrucciones para reproducir el video |
| Volver | Salir del menú |

CONECTAR LA TABLET CON UNA PANTALLA O MONITOR



Proton Core 2 posee una entrada HDMI, con la que usted podrá conectar la tablet a equipos de audio, monitores de PC o TV digital, siempre que los mismos posean entrada HDMI.

La conexión HDMI permite transmitir audio y video en alta definición.

Para usar la función HDMI en televisores digitales:

1. Abra el menú de Ajustes, seleccione Ajustes HDMI para activar la Salida HDMI y seleccione una resolución de reproducción HDMI.
2. Encienda su TV y póngalo en Modo HDMI.
3. Conecte el equipo a la TV utilizando el cable HDMI.
4. Una vez que la conexión se establezca, la pantalla de su Proton Core 2 se pondrá color negra, y verá en su TV la imagen que se reproduce en su tablet.
5. Para volver a reproducir la imagen en su Proton Core 2, desconecte el cable HDMI.

Nota:

Ya que la pantalla de Proton Core 2 se pondrá de color negra mientras se encuentra conectada con la TV, se recomienda conectar un mouse USB a la tablet para operarla.


GALERIA DE IMAGENES

Presione el ícono de Galería en la pestaña de aplicaciones para ejecutar la Galería de Imágenes.


Las fotos se listan en Miniaturas. Para verlas, deslice su dedo en la pantalla:




Presione en una de las miniaturas para ver la imagen en pantalla completa:

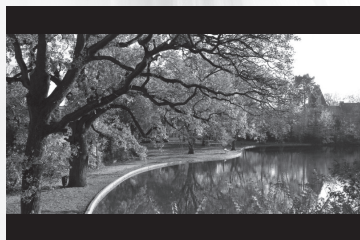


Para ver la imagen anterior o posterior, deslice su dedo en la pantalla horizontalmente:

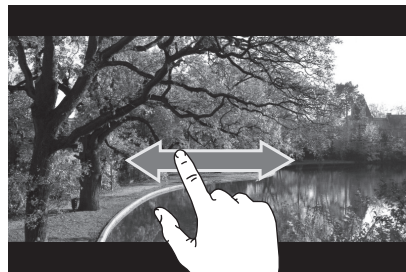


Para hacer un acercamiento o alejamiento dentro de la imagen, coloque sus dedos en posición de pinzas, como la imagen a continuación:

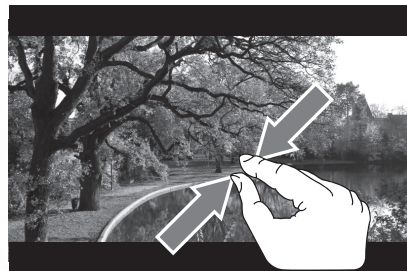

MENÚ DE OPCIONES

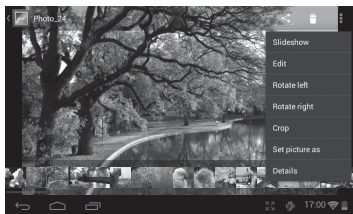

Mientras se encuentra mirando una imagen, presione la pantalla o el ícono de Menú  para ingresar al menú de opciones.



CÁMARA DIGITAL

Presione el ícono de Aplicaciones, y seleccione la opción "Cámara".



- Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione la opción a realizar y presione en el botón de Comenzar / Detener .
- Presione el botón de Comenzar / Detener  nuevamente para detener la grabación de video o tomar la foto.

- Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Pre visualizar y seleccionando el archivo a reproducir.
- Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video.
- Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

VIDEOCLIPS

Con esta aplicación usted podrá crear video clips, utilizando imágenes y sonido.

Para ejecutar esta aplicación, presione el ícono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones



- 1) Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo.
- 2) Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el video clip.
- 3) Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo.
- 4) Una vez terminado el video clip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

NAVEGADOR DE ARCHIVOS

Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el Explorador de archivos (Explorer) o la aplicación ASTRO file manager incluida.


Usando "Explorador de Archivos"


Navegue a través de archivos y carpetas


Presione el ícono del Explorador de Archivos dentro de la pestaña de Aplicaciones para ejecutarlo.

- Para abrir un archivo o carpeta, seleccione el archivo / carpeta.


- Puede avanzar o retroceder un nivel en la interfaz seleccionando el ícono  o .

- Puede retroceder un nivel en el directorio seleccionando el ícono .

- Desde cualquier parte de la interfaz, usted puede volver directamente a la Pantalla de Inicio presionando .

- Presione  para ocultar / mostrar la barra de herramientas.

- Presione el ícono de Inicio  para volver al directorio de raíz.

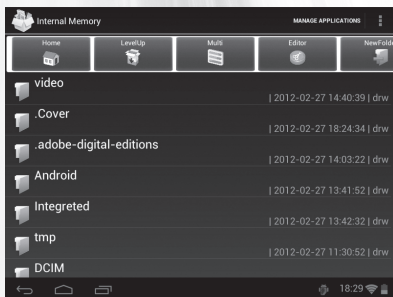


Copiar / Mover Archivos y Carpetas


1) En la Lista de Archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo deslizando el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea copiar o mover.

(2) Mantenga seleccionando el archivo / carpeta hasta que aparezca el menú.

(3) Seleccione "Copiar" o "Mover" en el menú emergente.

(4) Desplácese a la ubicación donde desea copiar o mover el archivo o carpeta.

(5) Seleccione el ícono del Editor  de la Barra de Herramientas y seleccione "Pegar".

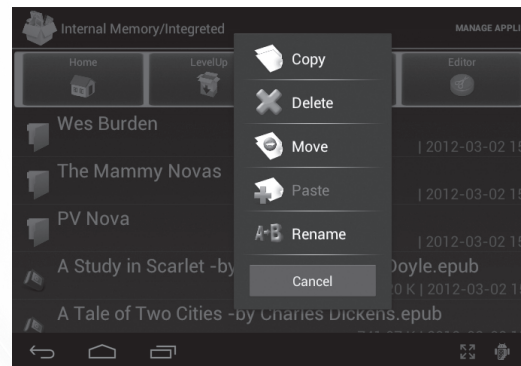

Eliminar archivos y carpetas


- 1) En la Lista de Archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo la lista, deslizando el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea eliminar.
- 2) Mantenga seleccionado el archivo / carpeta hasta que un menú desplegable aparezca.
- 3) Seleccione la opción "Borrar" en el menú emergente, luego seleccione "Eliminar" para confirmar o "Cancelar"


Cambiar el nombre de archivos y carpetas

- 1) En la Lista de Archivos, seleccione el archivo / carpeta a la que desea cambiarle el nombre, deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo
- 2) Mantenga seleccionado el archivo / carpeta hasta que el menú desplegable aparezca.
- 3) Seleccione la opción "Cambiar nombre" en el menú emergente.
- 4) Presione en el campo vacío para mostrar el Teclado Virtual y, a continuación, ingrese el nuevo nombre desde el Teclado Virtual.
- (5) Pulse "Aceptar" para confirmar el nuevo nombre.

Seleccionar varios elementos








Puede seleccionar más de un archivo o carpeta juntos.

- En la Barra de Herramientas superior, pulse en el ícono de  Múltiple
- Presione en los archivos / carpetas que desea seleccionar. El archivo / nombre de la carpeta se volverá rojo al seleccionarlo. Seleccionando nuevamente puede cancelar lo que eligió.

Una vez que finalizado, puede eliminar, copiar o mover los archivos seleccionados en conjunto seleccionando el ícono del Editor .




Usando el explorador ASTRO file manager:

Navegue a través de archivos y carpetas con este Navegador de Android incluido.


- Puede deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- Para abrir un archivo o carpeta, seleccione el archivo / carpeta.
- Seleccione el ícono de Menú  usted podrá administrar las aplicaciones (ver detalles en "Administrar la aplicación").
- Puede avanzar o retroceder un nivel en la interfaz seleccionando el ícono  ó .
- Puede retroceder un nivel en el directorio seleccionando el ícono .
- Desde cualquier parte de la interfaz, usted puede volver directamente al Inicio seleccionando sobre el ícono de Volver  o el de Inicio .
- Presione el icono de Inicio , para volver al directorio principal.




Copiar / Mover Archivos y Carpetas

- 1) Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea Copiar / Mover.
- 2) Presionar el ícono de Multi  y luego el Archivo / Carpeta. Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar .
- 3) Seleccionar "Copiar" o "Mover" del menú.
- 4) Seleccionar la ubicación donde usted desea Copiar o Mover el Archivo/Carpeta.
- 5) Seleccione el ícono Editor  de la Barra de Herramientas y presione la opción "Pegar".

Borrar Archivos y Carpetas

- 1) Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea borrar.
- 2) Presionar el ícono de Multi  y luego el Archivo / Carpeta. Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar .
- 3) Seleccione el ícono "Borrar" del menú y luego confírmelo presionando "Borrar" nuevamente.

Comprimir Archivos / Carpetas

1. Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea comprimir.
2. Presionar el ícono de Multi  y luego el Archivo / Carpeta. Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar .
3. Seleccionar la opción "Zip" del menú.
4. Ingrese un nombre para el archivo y luego presione la opción "Crear".

Opciones de Archivos

Mantenga presionado el Archivo / Carpeta para ver las opciones disponibles.

E-MAIL

Su tablet Proton Core 2 tiene pre-instalada una aplicación de correo electrónico. Usted puede enviar o recibir mensajes de correo electrónico en cualquier momento con su tablet Proton Core 2.

Asegúrese de que tenga una conexión a Internet antes de utilizar el servicio de correo electrónico.

Seleccione la Pestaña de Aplicaciones para visualizar todas las aplicaciones, y luego seleccione "Enviar" para ejecutar la aplicación de Correo electrónico.

Usted debe entrar en la Bandeja de Entrada si tiene una cuenta de correo electrónico. De lo contrario deberá abrir una cuenta en primer lugar.

CONFIGURAR UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.

Para recibir o enviar mensajes de correo electrónico, usted deberá configurar una cuenta de correo electrónico previamente.

- 1) Inicie la aplicación presionando el ícono de "e-Mail", se le pedirá configurar una cuenta de correo electrónico.
- 2) Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña de acceso. Puede configurar la cuenta por defecto, seleccionando la opción "Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto".
- 3) Presione "Configuración Manual" para ingresar la información de su casilla de correo electrónico.
- 4) Seleccione el tipo de servidor: POP3, IMAP o Exchange.

Para saber qué tipo de servidor es el de su correo electrónico, usted puede consultar con su proveedor de servicio o buscar la información en Internet.

- 5) Seleccione el tipo de servidor para los correos electrónicos de salida, e ingrese la información necesaria.
- 6) Presione "Siguiente" para continuar. Su tablet Proton Core 2 comprobará los ajustes del servidor. Si es correcto, usted verá un mensaje que dice "Su cuenta está configurada y el correo electrónico está en camino".
- 7) Ingrese el nombre que quiere que aparezca en todos los correos y a continuación seleccione "Hecho" para finalizar.



Nota: Si usted tiene más de una cuenta, cada vez que inicie la aplicación de correo electrónico, ingresará en la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Administrador de Cuentas.


Usted puede configurar más de una cuenta de correo electrónico y administrarlas.

De esta manera usted podrá acceder a la información de las mismas, añadir otras cuentas o eliminarlas.


Añadir otra cuenta.

- 1) Inicie la aplicación de Correo Electrónico y seleccione el ícono Menú . Seleccione la opción "Cuentas".
- 2) Seleccione el ícono Menú  nuevamente, y luego seleccione la opción "Añadir cuenta".
- 3) Para agregar una cuenta siga los pasos que se detallan en "Configurar una cuenta de correo electrónico".

Eliminar una cuenta de correo electrónico.

- 1) En la Bandeja de Entrada, seleccione el ícono Menú  para abrir las opciones disponibles.
- 2) Seleccione "Cuentas" para mostrar todas las cuentas de correo electrónico.
- 3) Mantenga seleccionada la cuenta que desea eliminar hasta que un Menú aparezca.
- 4) Seleccione "Eliminar cuenta" y, a continuación en "Aceptar" para confirmar.

Compruebe la configuración de cuenta

- 1) En la Bandeja de Entrada, seleccione el ícono Menú  para abrir las opciones disponibles.
- 2) Seleccione "Cuentas" para mostrar todas las cuentas de correo electrónico.

3) Mantenga seleccionada la cuenta que desea eliminar hasta que un Menú aparezca.

4) Seleccione "Configuración de la cuenta", y luego verá toda la información de la configuración de la cuenta. Puede editar estos ajustes como lo desee.


Visualizar E-Mails

Usted deberá ingresar a su Bandeja de Entrada una vez iniciada la aplicación de correo electrónico.

- Seleccione un correo electrónico para abrirlo.

- Si se mantiene seleccionando en un correo electrónico se desplegará un menú. En el que usted podrá optar por Abrir, Responder, Renviar o Eliminar el mail seleccionado.

Elementos del menú

En la lista de correos, seleccione el ícono de Menú  para visualizar los elementos del mismo.

Actualizar: Actualiza los correos electrónicos.

Redactar: Redactar un nuevo correo electrónico.

Cuentas: Visualizar todas las cuentas de correo electrónico.

Configuración de cuentas: Administre las configuraciones de su cuenta.

OTRAS APLICACIONES

Su tablet Proton Core 2 posee varias aplicaciones preinstaladas, como Calculadora, Calendario, Grabador de Sonido, etc. Son aplicaciones fáciles de utilizar, siga las instrucciones que la misma aplicación le brinda.

ADMINISTRADOR DE APLICACIONES

Su tablet Proton Core 2 le ofrece soporte para varias aplicaciones de terceros (Third Party apps). Dependiendo del tipo de aplicación, usted podrá comprarlas o descargarlas gratuitamente y de esta manera agregarle más funciones a su tablet.

Las aplicaciones se encuentran disponibles online o directamente con su dispositivo.

Descarga o compra de Aplicaciones

Con su equipo, puede visitar el Market de aplicaciones o distintos sitios de descargas, que ofrecen aplicaciones gratuitas o pagas para descargar.

Instalar Aplicaciones:

Siga los siguientes pasos:

1. Abra el Explorador de aplicaciones, y busque la aplicación que desea instalar.
2. Presione la aplicación que desea instalar para comenzar la instalación.

Para proteger su equipo de archivos que puedan dañarlo, debido a que la fuente no es segura, el sistema lo notificará. Para quitar esta notificación, ingrese en "Ajustes" ->"Seguridad y desactive la opción "Fuentes desconocidas" (Unknown sources).

3. Una vez que se complete la instalación, el ícono de la misma se grabará en la pestaña de aplicaciones, lista para ser utilizada

Desinstalar aplicaciones

1. Presione el ícono de "Configuraciones" en la Pantalla de Inicio para visualizar todos los Ajustes de sistema disponibles.
2. Seleccione "Aplicaciones".
3. Seleccione " Administrar Aplicaciones".
4. Seleccione la Aplicación que desea desinstalar.
5. Seleccione "Desinstalar" para desinstalar la aplicación.


Nota: No se puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.


Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrían no funcionar correctamente en la tablet Proton Core 2. Por favor, consulte con el desarrollador de software correspondiente para obtener información adicional. Asegúrese que las aplicaciones sean formato apk.

ADMINISTRADOR DE APLICACIONES

Su tablet Proton Core 2 puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, usted puede ver fotos mientras escucha música.

Realizar múltiples tareas es útil, pero puede resultar poco eficiente si se realizan muchas tareas al mismo tiempo. Para ahorrar la memoria del sistema y optimizar la performance del sistema, usted puede ir cerrando manualmente las tareas que no esté utilizando.

1. Presione  para mostrar las aplicaciones que han sido utilizadas recientemente.
2. Mantenga presionada la aplicación que desea detener, y seleccione la opción "Quitar de la lista".

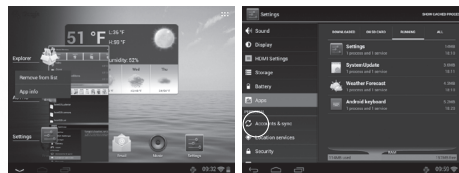

- 1) También puede utilizar la aplicación "Advance task killer" para administrar las aplicaciones que esta utilizando.
- 2) Otra opción es abrir el menú de Ajustes y seleccionar Aplicaciones para administrar las tareas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reinicie su tablet Proton Core 2:

- En el caso de que su tablet no responda, puede forzarla a que lo haga, manteniendo pulsado el botón de encendido
- En caso de que el botón de encendido no logre reiniciar el dispositivo, usted deberá utilizar el "Pin Reset", situado en la parte posterior del dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


| | |
|-----------------------------------|---|
| CPU | - Cortex-A9(dual-core); Main CPU frequency - 1.6GHz |
| DDR | - 1 GB |
| Sistema operativo | - Android OS 4.1 |
| Hardware | - IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB |
| Memoria interna | - 8 GB (Aproximadamente 2GB para uso de sistema) |
| Tarjeta de memoria | - SD compatible con: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC) |
| Requerimientos del sistema | |
| Sistema operativo | Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior |
| Características | |
| Interfaz | - USB2.0 Alta velocidad - SD (compatible SDHC) - Auriculares de 3.5mm |
| Conexión | - Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
| Front Webcam | 0.3 Mega Pixeles |
| G-sensor | - 360° |

| | | |
|-------------------|--------------------|---|
| E-Book | Formato de Archivo | - PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB |
| | Formato de Códec | - PDF / EPUB Formato Abierto - TXT / FB2/PDB Formato Abierto |
| Formato de Imagen | | - JPEG(Baseline) : 2Mpels (Max) - BMP - GIF (Static) 1000x 1000 (Max.) - PNG |
| Audio | Formato de Archivo | - MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA |
| | Formato de Códec | - MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3~ : 8~48KHZ/8~320Kbps, CBR y VBR- OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ - OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ - FLAC(Nivel de compresión 0~8): 8~48KHZ - APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99, normal y rápido) : 8~48KHZ - AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8~48KHZ |

| | | | |
|-------|--------------------|---|---|
| Video | Formato de Archivo | - AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, | |
| | | - AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) | - 1920*1088pixels/30FPS (Max)Audio - Códec de Audio-MP2/MP3/AC3/AAC/PCM |
| | | - 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) | - MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1920*1088píxeles/30FPS (Max.) - H.264: 1920*1088píxeles/30FPS (Max) - Códec de Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM |
| | Formato de Códec | - RM/RMVB(Real video 8/9): | -1920*1088píxeles/30FPS (Max) - Códec de Audio: Cook/AAC |
| | | - FLV(Sorenson Spark) | - 1920*1088píxeles/30FPS (Max) - Códec de Audio: MP3 |
| | | MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) | - MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 píxeles /30FPS/38.4Mbps(Max.) - H.264: 1920*1088píxeles/30FPS/20Mbps (Max) - Códec de Audio: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR |
| | | MPG/DAT/VOB(MPEG1/2) | -1920*1088píxeles/30FPS/80Mbps (Max.) - Códec de Audio: MP2/MP3 |

| | |
|---|---|
| Velocidad de Lectura | 8-9MB/S (MLC flash) |
| Velocidad de Escritura | 4-5MB/S (MLC flash) |
| Carga de Batería | - Aproximadamente 3 horas |
| Duración de Batería | - Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet. |
| Pantalla | 7.0-inch TFT LCD, Pantalla táctil (Pantalla táctil capacitiva), 800X480 pixeles. |
| SNR | - >=80dB |
| FRR | - 20Hz—20KHz |
| Fuente de energía | - Batería recargable Ion-Litio, - Adaptador AC: AC Entrada 100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A |
| Rango de temperatura ambiente para guardado | -20°C~ +65°C |
| Rango de temperatura ambiente para uso | 0°C ~ +50°C |
| Rango de humedad ambiente para uso | 20% ~ 90%~ (40°C) |
| Rango de humedad ambiente para guardado | 20% ~ 93% (40°C) |

PRECAUCIONES:

1. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
4. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
5. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
6. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
7. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
8. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender la vida útil de la batería.
10. Evite arrojar o golpear el equipo. Esto puede causar daños externos en el equipo y problemas internos de funcionamiento.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
 - a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía .
 - b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia.
 - c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
13. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
14. Cuando se utiliza al equipo como un disco portátil, utilícelo siguiendo las instrucciones para prevenir la pérdida de datos.
15. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.

The page features two columns of writing lines. Each column contains 20 horizontal lines, with a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line. A vertical dashed line runs down the center of the page, separating the two columns. The background of the page has a subtle, abstract pattern of curved, overlapping lines in shades of gray, which is more prominent in the corners.



X-VIEW

31



proton core2
MULTIMEDIA INTERNET DEVICE