

## 5 Datos



Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Amber Lite tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Amber Lite.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

**Nota:** Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android 6 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Además de la memoria interna, la tablet Proton Amber Lite posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".

## 6 Navegador de archivos



Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ES explorer. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.



Mantenga presionada una carpeta (o un archivo) para seleccionarla. Una vez seleccionada podrá realizar las siguientes acciones:

- Ajustes:** Configure su ES explorer.
- Nuevo:** Para crear nuevos archivos, carpetas o conexiones.
- Buscar:** Busque las carpetas o archivos deseados.
- Actualizar:** Actualice los archivos visibles si es necesario.
- Ver:** Cambiar vista de visualización de archivos.
- Ventanas:** Navegue entre las distintas ventanas de carpetas.



Utilice el Explorador para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

- Inicio:** Seleccione Inicio para volver al directorio raíz.
- Nueva Carpeta:** Cree una nueva carpeta.
- Level Up:** Retroceda un nivel en el directorio.
- Back:** Retroceda un nivel en la interfaz.
- Múltiple:** Seleccione múltiples archivos o carpetas.
- Next:** Avance un nivel en la interfaz.
- Editar:** Edite las carpetas o archivos.

Despliegue el Menú de opciones manteniendo presionado el archivo o carpeta deseado.


## 8 Multimedia



Una vez ejecutada la aplicación, presione para desplegar el menú lateral. Seleccione "Mi música" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. Sus archivos de música se organizarán en distintas pestañas (Géneros, Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists.



Para ingresar a la pantalla de reproducción presione sobre el nombre del tema en reproducción.

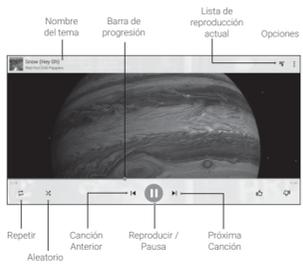

Para tomar fotografías presione el icono . Para comenzar una grabación presione el icono y cuando desee dar por finalizada la misma nuevamente dicho icono.



Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.



Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.



## 7 Conectividad



Su tablet Proton Amber Lite posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Amber Lite se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.



1. Presione el icono de Ajustes .
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.



3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.
4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

**Nota:**  
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.  
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

## 9 Precauciones



01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilice soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, limpie con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un periodo largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
  - a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía
  - b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se inicia.
  - c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

## 4 Inicio

### Especificaciones

CPU	- Procesador Quad-Core RK3126 1.3GHz
DDR3	- 1 GB
Sistema operativo	- Android 6
Hardware	- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna	- 8 GB
Tarjeta de memoria	- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
<b>REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA</b>	
Sistema operativo	- Windows2000 o superior / Linux2.4 / MAC OS 10.6.7 superior
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
Interfaz	- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión	- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Cámara	- Cámaras Frontal, 0.3 Mega Pixels. Cámara Trasera, 2 Mega Pixels.
Gravador	- 3GB"
<b>E-book</b>	
Formato de Archivo	- PDF / EPUB / TXT / FB2 / PDB
Formato de Códex	- PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen	- JPEG (Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	- MP3 / WAV / OGG / FLAC / APE / AAC / WMA / M4A / 3GPP
Formato de Códex	- MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC
Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, YOB, DAT, TS, WEBM
Formato de Códex	- AVI(MPEG4_XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) - 3GP(MP4(H.264, H.263, MPEG4_XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) - RM, RMVB(Real video 8/9) - FLV(Sorenson Spark) - MOV(H.264, H.263, MPEG4_XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) - MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)
Carga de batería	- Aproximadamente 3 horas
Duración de batería	- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet.
Pantalla	- 7 Pulgadas LCD HD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x600 px.
Fuente de energía	- Batería recargable Poli-Li-Io / 2400mAh, - Adaptador AC: AC Entrada 100-240V-50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado	-20°C ~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso	0°C ~ +50°C
Rango de humedad ambiente para uso	20% ~ 90% (40°C)
Rango de humedad ambiente para guardado	20% ~ 93% (40°C)

## 3 Para comenzar



La tablet Proton Amber Lite posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al transformador, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La carga de batería se completará en 5 horas.



Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se encienda. Esto puede demorar unos instantes, por favor espere.



Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".



Para mover los elementos de todo lo que necesita para utilizar su tablet Proton Amber Lite:



**Nota:**  
A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la batería, se recomienda no utilizarla mientras se está cargando. Se recomienda cargar la batería al menos una vez al mes.  
B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.  
C. Para una mayor protección, las baterías de litio no deben ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.



www.x-view.com

## 1 Introducción

# Proton Amber LITE



Manual de Instrucciones

www.x-view.com

