




4. INICIO

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono

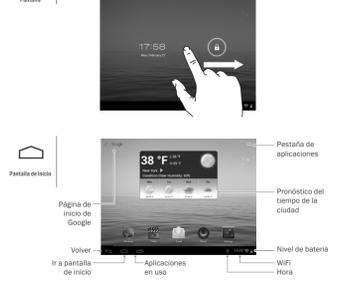

Proton Jade Photo posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla. Mantenga presionado un icono para agregar como acceso directo en el escritorio.

Presione el icono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

6. NAVEGADOR DE ARCHIVOS

Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ASTRO file manager. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Selección de uno a múltiples archivos y carpetas.



Carpetas: Mantenga presionado la carpeta deseada hasta que aparezca el Menú de opciones.



Archivos: Mantenga presionado el archivo deseado hasta que aparezca el Menú de opciones.




7. CONECTIVIDAD

Su tablet Proton Jade Photo posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Jade Photo se encuentre en el rango de una zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará conectarse automáticamente.

- 1. Presione el icono de Ajustes.
2. Selección "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.



3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.
4. Selección una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.
Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a..." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.



9. LIBRO ELECTRONICO

Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Puede descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora (vease "DATOS"). Este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.

- Comenzar a leer:
1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el icono de "Libro Electrónico" (E-book) para abrir la aplicación.
2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir.
3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.



Nota: Mientras se encuentra leyendo, presione el icono de Menú para mostrar los ajustes disponibles.

- Buscar un Libro electrónico:
1. Presionar el icono de Menú y luego "Búsqueda".
2. Ingresar el nombre del e-book y selección "OK" para comenzar la búsqueda.
3. El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.



5. DATOS

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Jade Photo tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Jade Photo.

- 1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD) para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo de almacenamiento USB.
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Selección en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota: Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 4.4 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de memoria interna de su tablet. No se recomienda instalar más aplicaciones en esta memoria.

Además de la memoria interna, la tablet Proton Jade Photo posee una ranura slot para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo de almacenamiento USB y seleccione el directorio "MicroSD".

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica. Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

- 1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet, en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazarán, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Selección la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

8. MULTIMEDIA

Utilice el Explorer para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Selección de uno a múltiples archivos y carpetas.



Carpetas: Mantenga presionado el archivo o carpeta deseado.




Archivos: Mantenga presionado el archivo deseado hasta que aparezca el Menú de opciones.



2. BOTONES Y CONEXIONES

Para cargar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Agregar", toque la opción "Agregar" y luego "OK".



Este botón permite encender y apagar el equipo. Mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se encienda. Esto puede demorar unos minutos, por favor aguarde.

Utilice su tablet Proton Jade Photo. Cuatro movimientos de todo lo que necesita para:

Nota: La tablet puede operar en cualquier entorno de temperatura. Sin embargo, no se recomienda utilizar la tablet en ambientes extremadamente calientes o fríos. La tablet puede operar en cualquier entorno de temperatura. Sin embargo, no se recomienda utilizar la tablet en ambientes extremadamente calientes o fríos.

La tablet Proton Jade Photo posee batería recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al cargador de batería cuando se completa en 5 horas.

Para cargar la tablet Proton Jade Photo, conecte el cable de carga USB a la computadora, tablet o que la conexión que se completa en 5 horas. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

3. PARA COMENZAR

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.


Nota: La tablet Proton Jade Photo posee batería recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al cargador de batería cuando se completa en 5 horas.

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.



1. INTRODUCCION

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.



Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

Este es el primer paso para comenzar a utilizar la tablet Proton Jade Photo. Mantenga presionado el botón de Encendido y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

12. PRECAUCIONES

1. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerable.
2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.

3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
4. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
5. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llega a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.

6. No utilice soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
7. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
8. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.

10. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía.
b) El equipo se apaga automáticamente repentinamente cuando se retira.
c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentran desbloqueadas.

12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.



11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Table with technical specifications including CPU (Quad Core Cortex A7 1.2GHz), RAM (1GB), System (Android OS 4.4), and various connectivity options like Wi-Fi, Bluetooth, and USB.




1. Crear un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo.
2. Presione el botón "+" Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip.
3. Una vez que haya agregado las imágenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo.
4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.




Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imágenes y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el icono de "Mover Studio" en la pantalla de aplicaciones.



Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.



Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir. Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video. Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

