

PROTON **Sapphire**colors



Manual de Instrucciones

www.x-view.com

X-VIEW

1 Introducción

Proton Sapphire Colors es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora. Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.



Aplicaciones

Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).



Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi.



Transmisión de datos

Compatible con dispositivos Bluetooth®.



Sensor G

Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.




Dual camera

Dual camera (0.3/2.0mp) para capturar fotos y grabar videos.

2 Botones y conexiones

- A | Pantalla Touch Screen.
- B | Cámara digital frontal.
- C | Cámara digital trasera.
- D | Botón de encendido.
- E | Orificio de reseteado.
- F | Entrada de auriculares.
- G | Puerto MicroUSB.
- H | Botón Back.
- I | Micrófono.
- J | Parlante.
- K | Slot de tarjeta MicroSD.

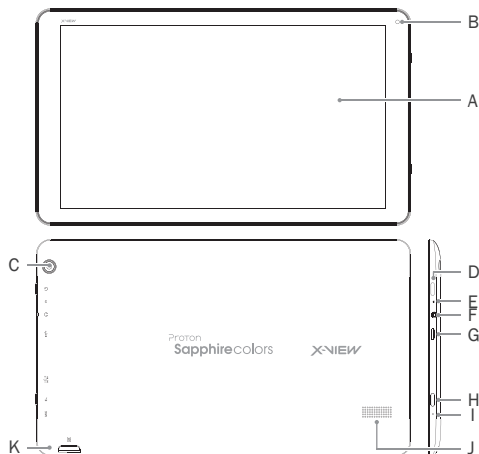

3 Para comenzar



Batería

La tablet Proton Sapphire Colors posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el cargador (opcional) en el puerto MicroUSB de la tablet. La carga de batería se completará en 5 horas.

IMPORTANTE:

Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC (opcional). La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.


Nota:

- A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
- B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
- C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet:



Pantalla MultiTouch

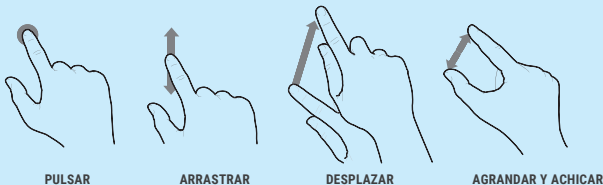

PULSAR

ARRASTRAR

DESPLAZAR

AGRANDAR Y ACHICAR

Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.

Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.




Encendido Apagado




Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".




Desbloquear Pantalla

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono .

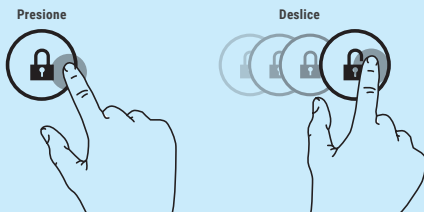

Pantalla de Inicio

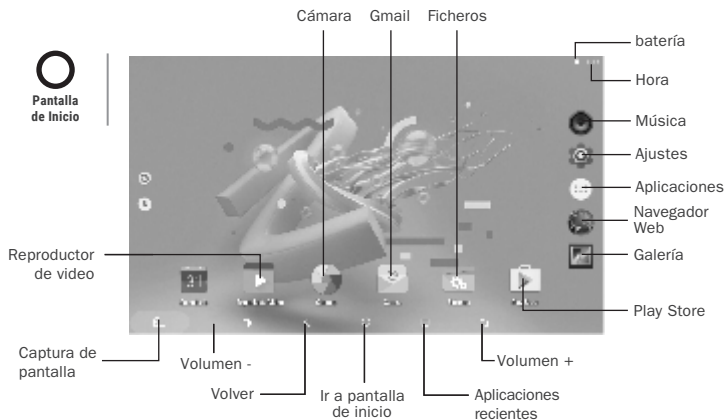

Pestaña de Aplicaciones

Proton Sapphire Colors posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla. Mantenga presionado un ícono para poder agregarlo como acceso directo en el escritorio.



Ajustes

Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.



Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Sapphire Colors tenga archivos cargados. Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Sapphire Colors.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:

Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 7 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.



Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet Proton Sapphire Colors posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".



Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 Navegador de archivos



Ficheros

Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando la aplicación Ficheros. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos o carpetas.



Home

Presione para dirigirse a la carpeta raíz de su tablet.



LevelUp

Presione para dirigirse a la carpeta previa.



Multi

Presione para seleccionar varios archivos o carpetas al mismo tiempo.



Editor

Presione para desplegar el menú de funciones de carpeta/archivo. Utilice esta opción para borrar, copiar o crear accesos directos.



NewFolder

Presione para crear una carpeta nueva e introduzca el nombre de la misma en la ventana de introducción de texto, tal como figura en la imagen de la derecha.





Conexión
a Internet

Su tablet Proton Sapphire Colors posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Sapphire Colors se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.



Conexión
Wi-Fi

1. Presione el ícono de Ajustes .
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.




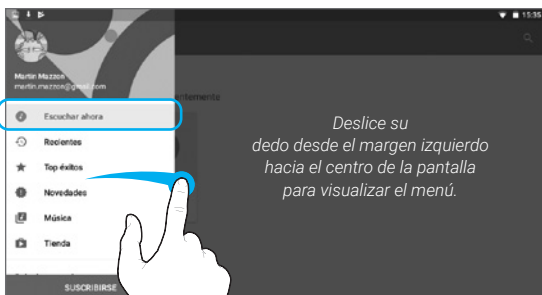
3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.
4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a...." (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

Nota:

1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).




Una vez ejecutada la aplicación, presione  para desplegar el menú lateral o deslice su dedo desde el margen izquierdo de la pantalla hacia el centro de la misma. Seleccione "Escuchar ahora" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. La aplicación buscará aquellos archivos de audio que haya incorporado a la tablet, mediante el cable USB, y también podrá escuchar temas online utilizando los servicios que brinda la aplicación.



Deslice su dedo desde el margen izquierdo hacia el centro de la pantalla para visualizar el menú.

Una vez que seleccione el disco deseado se abrirá la pantalla de reproducción.

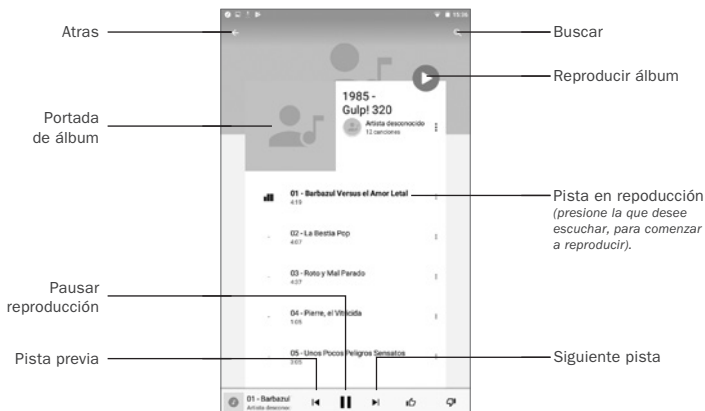




Para tomar fotografías presione el ícono .
Para comenzar una videograbación presione el ícono y cuando desee dar por finalizada la misma nuevamente dicho ícono.



Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando deslizando el dedo desde el margen derecho hacia el centro de la pantalla.



Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

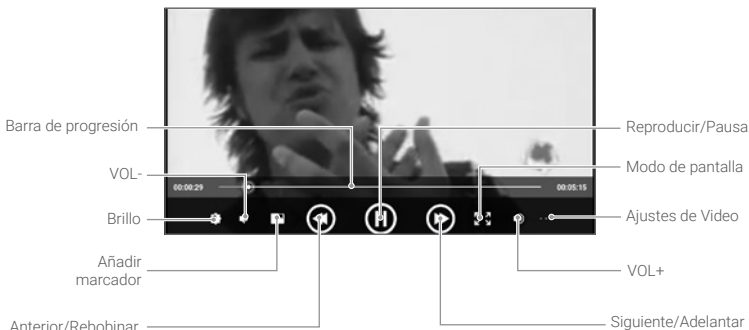



01. La primera vez que encienda la tablet, llevará tiempo.

- Durante el primer proceso de encendido, la tablet debe ejecutar pre-instalación de aplicaciones, por lo que el arranque puede tomar de 2 a minutos. Los inicios posteriores tomarán un tiempo considerablemente menor.

02. La tablet no puede conectarse a una red Wi-Fi

- Asegúrese que el router Wi-Fi esté funcionando correctamente.
- Es importante que la tablet se encuentre dentro del rango de señal del enrutador y no existan obstáculos como paredes que interfieran con la calidad de la misma.
- Verifique el nombre de la red y la contraseña para establecer la conexión.

03. La temperatura de la tablet es muy alta.

- Cuando se utilizan aplicaciones por un largo período de tiempo, se está cargando o cuando el brillo de la pantalla es muy elevado, el calentamiento de la tablet es normal.

04. No puedo registrar mi correo electrónico en el dispositivo.

- Verifique su conexión a internet.
- Asegúrese que está colocando la dirección de correo correcta y la configuración de conexión adecuada.

05. El sistema se comporta de manera extraña.


- Cuando se instalan aplicaciones de terceros, en ocasiones puede causar problemas de estabilidad en el sistema. Si la misma no responde presione el botón de reseteo (ubicado al lado del botón de encendido) para reiniciar la tablet.

06. La página web no abre.

- Mantenga una distancia adecuada entre la tablet el router Wi-Fi.
- Reinicie el router y la tablet e intente de nuevo.

07. La tablet está muy lenta.

- Al usar varias aplicaciones a la vez, es totalmente normal. Por favor cierre las aplicaciones que no utilice en el administrador de tareas, o desinstale aplicaciones que no utilice para liberar espacio en la memoria.

01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar pérdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de: a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía  b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que reemplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

Especificaciones

CPU	- Quad-Core RK3126C 1.2 GHz
DDR3	- 1 GB
Sistema operativo	- Android™ OS 7.1
Hardware	- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna	- 8 GB
Tarjeta de memoria	- Tarjeta microSD, hasta 32GB
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	
Sistema operativo	- Windows2000 o superior/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior
CARACTERÍSTICAS	
Interfaz	- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta microSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión	- Wi-Fi (802.11 b/g/n) - Compatible con dispositivos Bluetooth®
Cámara	- Dual Camera 0.3mp. / 2.0mp.
G-sensor	- 360°
E-Book	Formato de Archivo - PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB
	Formato de Códec - PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen	- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	Formato de Archivo - MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA/M4A/3GPP
	Formato de Códec - MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC
Video	Formato de Archivo - AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, VOB, DAT, TS, WEBM
	Formato de Códec - AVI(MPEG4,XVID, MS MPEG4 V3)
	- 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, MS MPEG4 V3)
	- RM/RMVB(Real video 8/9):
	- FLV(Sorenson Spark)
- MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, MS MPEG4 V3)	
- MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	
Pantalla	- 10 Pulgadas LCD HD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x600 px.
Fuente de energía	- Batería recargable Poli-Litio / 5000mAh, - Adaptador AC (Opcional): AC Entrada100-240V~50/60Hz DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado	-20°C~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso	0°C ~ +50°C

X-VIEW

www.x-view.com

