Bs05 ☒明☒
成品尺寸：122.5x70mm
材☒工☒：128g 双☒，四色印刷，☒琴折

GUÍA RÁPIDA

RPPA-0001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bluetooth: 5.0 (Alcance de recepción: 10 mts.)
- Salida: 5W*2
- Duración: 6-8 horas
- Frecuencia: 100Hz ~ 10KHz
- Altavoces: 52mm*2, 4Ω 5W
- Input Power: 5V ⎓ 500mA
- Consumo máximo de corriente: 1A
- Batería recargable: 18650 Li-ion 2400mAh
- Entrada AUX (3.5mm)
- IPX5 - Resistencia a salpicaduras

FUNCIONES:

- Conexión por Bluetooth, USB, Micro-SD TF, Salida AUX
- Función manos libres - micrófono incorporado
- Compatible con MP3-WAV-WMA-FLAC -APE
- Altavoces de alta fidelidad, sónido delicado y natural.
- Función TWS (conecta dos **RPPA-0001** en simultáneo)

CONOZCA SU RPPA-0001:

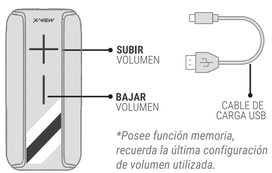

**Posee función memoria, recuerda la última configuración de volumen utilizada.*

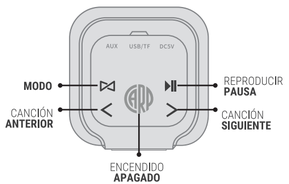

⋈ Botón de modo:
Presione con un click para cambiar de función.
Tené en cuenta el siguiente orden de los modos:
(Bluetooth > Micro SD > USB > AUX)

⏯ Botón de Reproducir / Pausar:
Presione con un click para pausar o reproducir música.
Durante una llamada: presione con un click para atender o colgar. (No funciona con llamadas de whatsapp)
Mantene presionado para rechazar una llamada.

< > Botones de anterior y siguiente canción:
Presione con un click para avanzar o retroceder en su lista de reproducción.

⏻ Botón de encendido o apagado:
Presione este botón por 3 segundos para encender o apagar su parlante **RPPA-0001**.

PUERTOS DE ENTRADA:

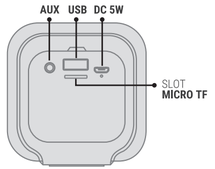

Conexión AUX IN:
Podrá conectar el parlante a otro dispositivo mediante un cable auxiliar. Es normal que este tipo de conexión genere interferencia si su **RPPA-0001** está cargándose.

Puerto USB:
Coloque un pendrive para reproducir música y seleccione el modo adecuado presionando el botón ⋈.

Slot DC-5V:
Utilice el cable usb para cargar el dispositivo a un cargador o a la computadora.

Slot Micro SD:
Podrá reproducir audio en formato mp3 colocando una tarjeta Micro SD (colóquela antes de encender el parlante).

MODO DE USO:

1. Conexión bluetooth.
Ingrese a los ajustes de su dispositivo y seleccione la opción de encender conexión Bluetooth®.

Luego busque su **RPPA-0001** dentro de la lista de los dispositivos activos y conecte con el mismo. Emitirá un sonido si la conexión fue realizada.
Nota: Compatible con cualquier dispositivo que tenga conexión por bluetooth, celulares, tablets Smart homes.

2. Cambio de modo
Al iniciar su **RPPA-0001** este entra por default al modo Bluetooth. En caso de querer reproducir música a través de una tarjeta Micro TF o un pendrive, coloquelo/a en el slot correspondiente antes de encender el parlante.

Posteriormente seleccioná el modo de reproducción Micro SD o USB utilizando el botón ⋈.

3. Carga de bateria:
Para obtener el mejor rendimiento, cargue completamente su **RPPA-0001** antes de utilizarlo. Podrá cargarlo utilizando un cargador USB 5V/1~2A (no incluido) o el puerto USB de una computadora. El tiempo estimado de carga es de 4 horas. La duración de la batería depende del volumen de sonido que se utilice.



4. Ahorro de batería:
Su parlante **RPPA-0001** se apagará luego de 15 minutos de inactividad para el ahorro de batería.

5. Función TWS
En caso de tener 2 parlantes **RPPA-0001**, podrás conectarlos en simultáneo para obtener mayor potencia de volumen.

a. Encienda ambos parlantes.

b. Presione el botón ⏻ por 2 segundos, en uno de los 2 parlantes, hasta escuchar una alerta sonora. Aguarde a que ambos parlantes se sincronicen entre sí.

c. Conéctese a los parlantes a través de la conexión Bluetooth® (aparecerán ambos parlantes como un solo dispositivo). En caso de querer salir del modo TWS, simplemente presione el botón ⏻ por 2 segundos en cualquiera de los parlantes.

Nota: Es de total importacia que primero se sincronicen los parlantes entre sí antes de sincronizar ambos con su smartphone.

6. Luces indicadoras de estado:

⏻ ***Luz de parpadeo rápido***	Buscando dispositivo.
⏻ ***Luz fija***	Conexión realizada.
⏻ ***Luz de parpadeo lento***	Reproduciendo música.
• ***Luz roja***	Cargando batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

a. Apagado automático:
La protección de la batería se activa cuando la batería está baja. Cargue su **RPPA-0001** durante 5 horas seguidas.

b. No reproduce música desde el USB:
No reconoce la ruta del archivo. Guarde el archivo en el directorio raíz del dispositivo que conectó.

c. Al conectar a la computadora no emite sonido:
La interfaz de conexión emite error, verifique que la salida de audio donde conectó su **RPPA-0001** sea la correcta.

d. No cambia de modo:
Reinicie el dispositivo e inténtelo nuevamente.

e. Boton de reinicio:
La máquina proporciona una interfaz AUX de botón de reinicio. Cuando el funcionamiento es anormal, inserte el extremo de un clip en el orificio.

www.tienda.x-view.com