



SOUND-BRICK 2

COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 159,7 x 75 x 62 mm

Batería: 1050 mAh

Tiempo de carga: 2 horas

Duración de la batería: 4 horas

Compatibilidad: Windows Android, iOS

Potencia: 5Wx2

Incluye:

1 parlante Soundbrick 2

1 cable USB

1 cable AUX

1 manual de uso

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor lea y comprenda todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Conserve el manual para uso futuro.

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. No puede causar interferencia dañina.
2. Debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la que puede causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes a un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la

Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este parlante genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando uno o varios de los

siguientes pasos:

- Cambiar de dirección o de lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente de donde esté conectado el receptor.


Advertencia

- Este aparato está previsto para uso doméstico únicamente y no se debe usar para ningún otro fin ni en cualquier otra aplicación, como para uso no doméstico o en un ambiente comercial.
- La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles y cortinas. Deje al menos un espacio de 10 cm alrededor del producto.

- Las fuentes de llamas vivas, como candelas encendidas, deben colocarse sobre el parlante.
- No lo exponga a goteo o salpicaduras. No coloque sobre el parlante objetos llenos de líquido, como jarrones o vasos.
- Este dispositivo no es adecuado para uso en clima tropical.
- No lo exponga al calor excesivo de la luz del sol, fuego o similares.

PARTES DEL PRODUCTO

- A. Botón encender / apagar
Responder / colgar
- B. Luz indicadora azul / roja
- C. Botón disminuir volumen / anterior
- D. Botón aumentar volumen/ siguiente
- E. Puerto AUX
- F. Puerto micro USB
- G. Cable USB

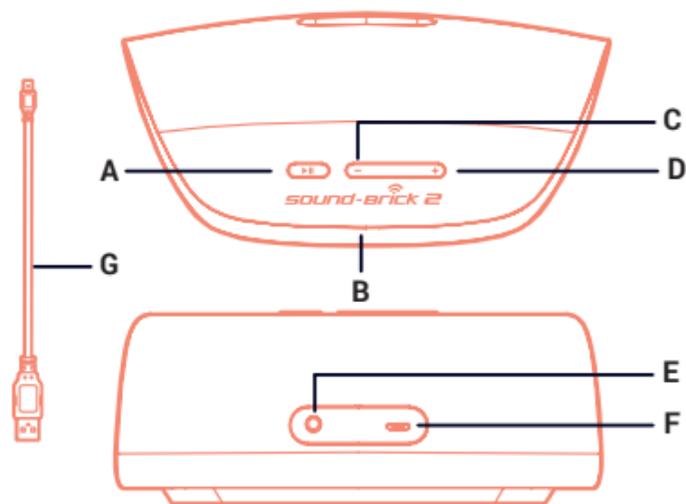


FUNCIONAMIENTO

¿Cómo encender el parlante?

1. Presione el botón *encender / apagar* (A) para encender el Sound-Brick 2. La luz indicadora azul (B) destellará e intentará detectar los dispositivos habilitados para Bluetooth cerca de usted.

2. Sincronice el parlante con el dispositivo Bluetooth deseado o conéctelo a su reproductor de música, usando un cable AUX.


NOTA: Si necesita sincronizar el parlante con otro dispositivo Bluetooth, desconecte primero el parlante del dispositivo Bluetooth ya en uso.

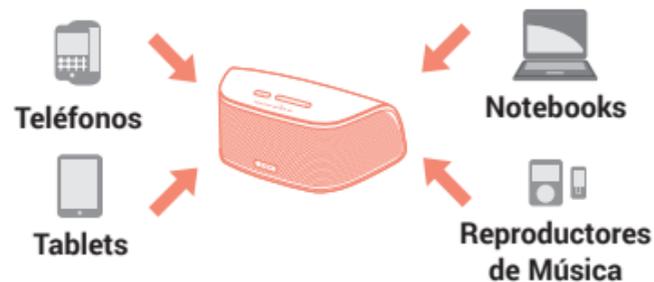

¿Cómo cargar el dispositivo?

El parlante tiene una batería de litio de 1050 mAh incorporada. Esta es recargable y proporciona aproximadamente 4 horas de funcionamiento continuo, luego de ser cargada completamente.

1. Enchufe el extremo del conector micro USB del cable USB (G) en el puerto micro USB (F) del dispositivo.
2. Enchufe el extremo USB del cable USB (G) en cualquier dispositivo que pueda cargar al parlante, como por ejemplo una PC, o use un enchufe USB.
3. La luz indicadora roja (B) se iluminará.
4. La luz indicadora roja (B) se apagará cuando el parlante esté completamente cargado.

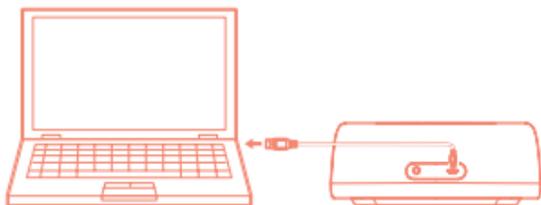

Uso de los botones

- Presione el botón de *encender / apagar* (A) para reproducir / pausar su música, o para responder/colgar llamadas.
- Presione y sostenga el botón *disminuir / anterior* (C) para reducir el volumen, o presione y suelte el botón para regresar a la canción anterior.
- Presione y sostenga el botón *aumentar / siguiente* (D) para aumentar el volumen, o presione y suelte el botón para ir a la siguiente canción.

NOTA: el parlante funciona hasta una distancia de 10 metros, sin obstáculos, con respecto al dispositivo sincronizado.

SOUND-BRICK 2

