

X-VIEW

GUÍA RÁPIDA
TVS50



SMART TV LED
50"

V 1.0

Información de seguridad	04
Advertencias de seguridad	04
Importantes Advertencias de seguridad	05
Preparando la TV	08
Instalación de soporte	09
Posibilidades de conexión	10
Control remoto	11
Colocar soporte para pared	12
Problemas y soluciones	13
Especificaciones	14

Información de seguridad



ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni la parte trasera. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

2 Advertencias de seguridad

Antes de operar la unidad, lea este manual detenidamente.

COLOCACIÓN

- No coloque la unidad sobre una superficie inestable.
- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor.
- No manipule líquidos cerca o sobre la unidad.
- Nunca derrame líquidos de ningún tipo dentro de la unidad.
- No coloque objetos pesados encima de la unidad.

TEMPERATURA

- No coloque la unidad cerca o encima de un radiador o calentador.
- Si su unidad se traslada repentinamente de un lugar frío a uno cálido, desenchufe el cable de alimentación durante al menos al menos dos horas para que la humedad que se haya podido formar en el interior de la unidad se seque por completo.

HUMEDAD

- No exponga la unidad a la lluvia, a la humedad ni la coloque cerca del agua.

2 Advertencias de seguridad

VENTILACIÓN

- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación.

Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- Utilizar muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin asegurar tanto el mueble como el televisor sobre un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales deslizantes.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus mandos.

Si su televisor actual se conserva y se reubica, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

3 Importantes advertencias de seguridad

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Conserve estas instrucciones.
- 3) Presta atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.

3 Importantes advertencias de seguridad

- 6) Limpiar únicamente con un paño seco.
- 7) No bloquee ninguna abertura de ventilación.
Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos.
- 9) No reemplace el enchufe original provisto por el fabricante ni coloque adaptadores, si el equipo presenta un enchufe clase I (3 clavijas) por su seguridad y la del equipo verifique que su instalación posea conexión a tierra.

Si el enchufe provisto no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

- 10) Proteja el cable de alimentación para que no se dañe.
- 11) Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Úselo únicamente con el carro, soporte, trípode o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato.

Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el televisor. Para evitar lesiones por vuelco.

- 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

Precaución:

- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- 15) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable.
- 16) La toma de corriente se instalará cerca del equipo y será de fácil acceso.

3 Importantes advertencias de seguridad

- 17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o estante, a menos que exista una ventilación adecuada.
- 18) El televisor no deberá exponerse a goteos o salpicaduras.
- 19) No coloque ninguna fuente de peligro sobre el televisor. (objetos llenos de líquido, velas encendidas, etc.)
- 20) Montaje en pared o techo: el televisor debe montarse en una pared o techo únicamente según lo recomendado por el fabricante.
- 21)  Este equipo es un aparato eléctrico de **Clase II** o doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere conexión de seguridad a tierra eléctrica.
- 22) La temperatura ambiente máxima de uso es de 40 grados. La altitud máxima de uso es de 2000 metros.

Dolby Audio



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMITM

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI licensing Administrator, inc.

4 Preparando la TV

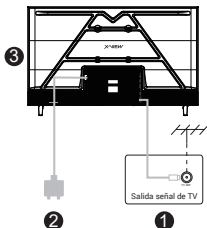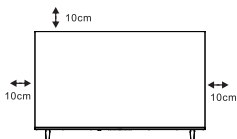

Nota:
Imagen de referencia.

Configura tu televisor

Coloque su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso.

Para evitar peligros, no exponga el televisor cerca de agua o lugares con calefacción (como luces, velas, máquinas calentadoras), no bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conectar antena y alimentación

1. Conecte el cable de la antena a la toma de antena en la parte posterior del televisor.
2. Enchufe el cable de alimentación del televisor.

Enciende el televisor

3. Si el televisor está en modo de espera (la luz es roja), presione el botón de encendido del televisor o presione el botón de encendido del control remoto para encenderlo.

5 Instrucciones de instalación del soporte para TV


El televisor trae incluido el soporte de mesa. Para configurar el soporte de mesa para TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. La pantalla se puede rayar fácilmente, así que por favor:
Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.


Nota: Siempre desenchufe primero el cable de CA al colocar o retirar el soporte.

2. Tome la base. Alinee los orificios para tornillos de la base y el televisor, luego inserte los tornillos en los orificios de la base y ajústelos.

Nota: Para garantizar que el televisor esté estable, ajuste todos los tornillos.

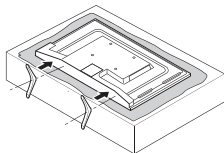

por favor preste atención a la dirección de la base




Nota:
Imagen de referencia.

6 Posibilidades de conexión

Interfaz terminal

La configuración de la interfaz de los puertos, puede variar según el modelo.

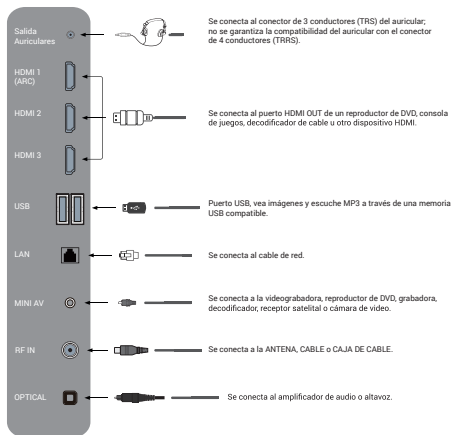

7 Control remoto

El control remoto no se puede utilizar a menos que esté dentro del rango de recepción. Antes de utilizar el control remoto, asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el receptor.



7 Control por voz

Configuración y uso del control por voz en su SMART TV LED

1. Requisitos previos

Antes de utilizar el control por voz, asegúrese de lo siguiente:

- . El televisor está conectado a Internet mediante Wi-Fi o cable Ethernet.
- . El control remoto es compatible con control por voz y tiene baterías instaladas.
- . La función de control por voz está activada en la configuración del televisor.

2. Configuración inicial

- . Encienda el televisor con el botón de encendido del control remoto o del televisor.
- . **Empareje el control remoto (si es necesario):**
Presione y mantenga presionado el botón [Emparejar] o [Micrófono] hasta que aparezca una notificación en pantalla. Siga las instrucciones para completar la vinculación.
- . **Active el asistente de voz en los ajustes del televisor:**
Vaya al Menú de Configuración - Asistente de voz.
Seleccione el asistente compatible (VIDAA).
Inicie sesión con su cuenta si se solicita.

7 Control por voz

3. Uso del control por voz

Para utilizar el control por voz:

Mantenga presionado el botón de micrófono en el control remoto y hable con claridad.

. Ejemplo de comandos:

“Sube el volumen”

“Cambia a HDMI 1”

“Abre YouTube”

“Buscar películas de acción”

“¿Qué tiempo hace hoy?”

4. Solución de problemas

. El control de voz no responde:

Verifique la conexión a Internet y el estado de emparejamiento del control remoto.

. No reconoce mi voz:

Asegúrese de hablar claramente y en el idioma configurado.

. Error con el asistente de voz:

Reinicie el televisor y vuelva a intentar la configuración.

8 Colocar soporte de pared para colgar (No incluido)

Instalación del soporte

Antes de colocar el televisor, retire el soporte del televisor (si ya lo ha instalado) y asegúrese de que el soporte de montaje para pared soporte el peso del televisor.

CUIDADO

Al colgar el televisor en una pared, siga las instrucciones proporcionadas junto al soporte de montaje en pared. Si no se coloca correctamente, el televisor podría caerse y provocar daños y/o lesiones.


. Coloque los protectores entre el televisor y el soporte.

MONTAJE

Distancia entre orificios: VESA 200x200

Diámetro del tornillo: M6

Longitud del tornillo:

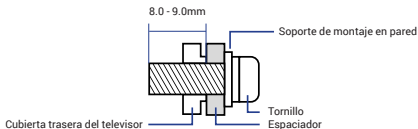

NOTA

- . El diámetro y la longitud de los tornillos varían según el modelo de soporte de montaje en pared.
- . Utilizar tornillos que no cumplan con estas especificaciones pueden dañar su equipo.

9 Problemas y soluciones

No enciende	• Compruebe si el cable AC de TV está enchufado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo después de 60 segundos. Vuelva a encender la alimentación.
La señal recibida no es buena	• Es posible que aparezcan imágenes dobles o fantasma en tu TV si hay edificios altos o montañas cerca de donde estás. Puede ajustar la imagen mediante operación manual: consulte las instrucciones de regulación o ajuste la dirección de la antena. • Si utiliza una antena interior, en determinadas circunstancias la recepción de la señal puede resultar más difícil. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. ¿Si esto no funciona! mejorar la recepción, es posible que tengas que cambiar a una externa.
No se ve la imagen	• Compruebe si la antena en la parte posterior del TV está conectada correctamente. • Ver otros canales para ver si el problema persiste. Vuelva a encender la alimentación.
Se ve la imagen, pero sin audio	• Intente aumentar el volumen. • Compruebe si el sonido del TV está en silencio o no.
Hay audio, pero no hay imagen o aparece descolorida	• ¡Intenta ajustar los contrastes! y brillo.
Los ruidos afectan el audio y la imagen	• Compruebe si la antena en la parte posterior del TV está conectada correctamente.
Líneas negras en la imagen	• Los aparatos eléctricos como secadores de pelo o aspiradoras, etc. pueden estar interfiriendo con su equipo de TV. Apague estos aparatos.
El control remoto no funciona	• Asegúrese de retirar la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente utilizar el control a una distancia más corta. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas. • La TV entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
No hay imagen en modo PC	• Compruebe si el cable está conectado al puerto VGA, correctamente.
Línea vertical en modo PC	• Ingrese al menú principal y ajuste la ubicación vertical para eliminar la línea vertical.
Desgarrado horizontal en modo PC	• Ajuste la ubicación horizontal de la pantalla para borrar cualquier línea horizontal.
Imagen muy oscura o con mucho brillo en modo PC	• Ajuste el brillo y el contraste.
No responde desde la PC	• Compruebe si la resolución de pantalla de la PC está configurada en una resolución compatible para TV.
Cuando conecto el puerto RCA, aparecen unas líneas	• Asegúrese de utilizar un cable de buena calidad.
Problemas sin resolver	• Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarlo al enchufe. Si los problemas persisten, no intentes reparar el TV tú mismo. Por favor contacte con el service.

10 Especificaciones

Dimesión	Tamaño de pantalla	50" 4K UHD
Panel	Relación Resolución	16:9 3840(H) x 2160(V)
ATV	Sistema de color Sistema de sonido Canales (Máx.) Entrada	PAL/SECAM/NTSC B/G D/K N I M 256 75 Ω
DTV	ISDB-T Canales (Máx.) Entrada	ISDB-T 1600 75 Ω
Smart	OS CPU GPU DDR eMMC Flash Wifi	VIDAA ARM CA53 Quad-core G52MC1 1.5GB 8GB Si
Sonido	AV stereo Parlantes	Si 2x10W(6Ω)
Características	HDR Idioma USB	HDR10 Español, Inglés, etc Multimedial
Puertos	RF In LAN HDMI USB Entrada AV Salida auriculares OPTICAL	1 1 3 2 1 (mini) 1 1
Potencia	Entrada	100-240V 50/60Hz
Accesorios	Control remoto Manual de usuario Soporte de pie	Si Si Si

X-View

WWW.X-VIEW.COM