1. INTRODUCCION

Proton Jade Lite es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.
Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

IMPORTANTE:
Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el maximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluido. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

2. BOTONES Y CONEXIONES

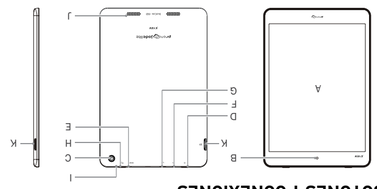

A | Pantalla Touch Screen.
B | Cámara digital frontal.
C | Cámara digital trasera.
D | Botón de encendido.
E | Orificio de Reseteado.
F | Entrada de auriculares.
G | Puerto MicroUSB.
H | Botón Back.
I | Micrófono.
J | Parlante.
K | Slot de tarjeta MicroSD.

3. PARA COMENZAR

IMPORTANTE:
Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el maximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluido. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

Aplicaciones — Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).

Metal Case — Carcasa trasera de aluminio.

Transmisión de datos — Compatible con dispositivos Bluetooth®.

Wi-Fi — Conexión inalámbrica Wi-Fi.

Dos cámaras — Dos cámaras integradas para capturar fotos y grabar videos.

Sensor G — Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.

Batería — La tablet Proton Jade Lite posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La carga de batería se completa en 5 horas.

Nota:
A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser usadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Pantalla MultiTouch — Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet Proton Jade Lite:



Encendido Apagado — Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.
Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.v



Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

4. INICIO

Desbloquear Pantalla — La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo.Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono 🔒.

Pantalla de Inicio

Pestaña de Aplicaciones — Proton Jade Lite posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.
Mantenga presionado un ícono para agregar como acceso directo en el escritorio.

Ajustes — Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

5. DATOS

Transferencia de archivos — Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Jade Lite tenga archivos cargados.
Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Jade Lite.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:
Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS 4.4 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible

Tarjeta Micro SD — Además de la memoria interna, la tablet Proton Jade Lite posee una ranura slot para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".

Transmisión de datos — Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.
Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet, en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6. NAVEGADOR DE ARCHIVOS

ASTRO file manager — Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ASTRO file manager. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Home	Para volver al directorio raíz	Up	Retroceda un nivel en el directorio	Multi	Seleccione múltiples archivos o carpetas
Edit	Edite las carpetas o archivos	Search	Busque las carpetas o archivos deseados	Back / Next	Avanze o retroceda un nivel en la interfaz
View	Seleccione el modo de visualización	Sort	Ordene la visualización de los archivos	Prefs	Configure el explorador
Network	Configure la conexión del explorador		Seleccione el archivo o carpeta para abrir		Muestre y oculte la barra de herramientas

- Carpetas: Mantenga presionado la carpeta deseada hasta que aparezca el Menú de opciones.

- Archivos: Mantenga presionado el archivo deseado hasta que aparezca el Menú de opciones.

Explorador de Archivos — Utilize el Explorer para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Home	Seleccione Inicio para volver al directorio raíz	Next	Cree una nueva carpeta
LevelUp	Retroceda un nivel en el directorio	Back	Retroceda un nivel en la interfaz
Multi	Seleccione múltiples archivos o carpetas	Next	Avanze un nivel en la interfaz
Editor	Edite las carpetas o archivos		

Desplegue el Menú de opciones manteniendo presionado el archivo o carpeta deseado.

X-VIEW

proton jadelite

MANUAL DE USUARIO

/xview.argentina
www.x-view.com
@ serviciotecnico@x-view.com

7. CONECTIVIDAD

Conexión a Internet — Su tablet Proton Jade Lite posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica.Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Jade Lite se encuentre en el rango de una zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

Conexión Wi-Fi

1. Presione el ícono de Ajustes .
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

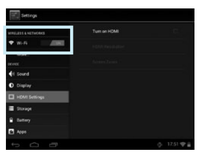

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho.La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.
4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.
Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas, cuando se encuentren en el rango.

8. MULTIMEDIA

Reproductor de Música — Una vez ejecutada la aplicación, usted ingresará a la Biblioteca de Música. En ella encontrará sus archivos de música organizados en distintas categorías (Autor, Álbum, Género). Usted puede deslizar su dedo en la lista hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en la lista. Seleccione un archivo de la lista para reproducir.

	Lista de todas las canciones por artista.		Lista de todas las canciones.
	Lista todas las canciones por álbum.		Liste sus canciones favoritas.
	Muestra lo que se está reproduciendo.		

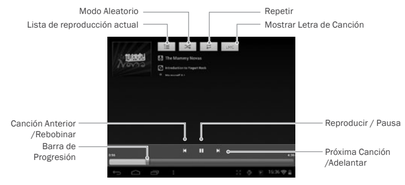

Reproductor de Video — Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

- Seleccione ••• para visualizar las Configuraciones de Video:

Eliminar marcador y reproducir desde el comienzo	Eliminará el marcador y reproducirá desde el comienzo.
Eliminar marcador	Eliminar el marcador en el video.
Modo de reproducción	Único: reproduce el video actual y se detiene luego de su reproducción.
	Repetir una vez: repite la reproducción del video en curso.
	Repetir todo: reproduce todos los videos.
Ayuda	Obtener instrucciones para reproducir el video.
Volver	Salir del menú.

Cámara Digital — Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione Modo Fotografía o Videograbación y presione en el botón de Comenzar/Detener.
Para detener la grabación de video presione el botón de Comenzar/Detener nuevamente.

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.
Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video.
Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

Videoclips — Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imagines y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el ícono de "Movie Studio" en la pantalla de aplicaciones.

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo.
2. Presione el botón "+ Add" para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip.
3. Una vez que haya agregado las imagenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo.
4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta "Películas" y reproduzca el video.

9. LIBRO ELECTRONICO

E-Book — Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Podrá descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora (vease "DATOS").
Este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.

- Comenzar a leer:

1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el ícono de "Libro Electrónicov" (E-book) para abrir la aplicación.
2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir.
3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.

Nota:
Mientras se encuentre leyendo, presione el ícono de Menú ⋮ para mostrar los ajustes disponibles.

- Buscar un Libro electrónico:

1. Presionar el ícono de Menú ⋮ y luego "Búsqueda".
2. Ingresar el nombre del e-book y seleccione "OK" para comenzar la búsqueda.
3. El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.

10. ADMINISTRADOR

Aplicaciones — Su tablet Proton Jade Lite le ofrece soporte para varias aplicaciones de terceros (Third Party apps). Dependiendo del tipo de aplicación, usted podrá comprarlas o descargarlas gratuitamente y de esta manera agregarle más funciones a su tablet.

Visite Google Play o distintos sitios de descargas, que ofrecen aplicaciones gratuitas o pagas para descargar.

Para instalar una aplicación, abra el Explorador de aplicaciones, y pulse sobre la aplicación que desea instalar. Una vez que se complete la instalación, el ícono de la misma se grabará en la pestaña de aplicaciones, lista para ser utilizada.

Para desinstalar una aplicación presione el ícono de "Configuraciones" en la Pantalla de Inicio para visualizar todos los Ajustes de sistema disponibles.
Seleccione "Aplicaciones" y luego " Administrar Aplicaciones". Seleccione la Aplicación que desea desinstalar y pulse sobre "Desinstalar" para confirmar.

Nota:
-No se puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.
-Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrian no funcionar correctamente en la tablet Proton Jade Lite. Por favor, consulte con el desarrollador de software correspondiente para obtener información adicional.
-Asegúrese que las aplicaciones sean formato apk.

Tareas — Su tablet Proton Jade Lite puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, usted puede ver fotos mientras escucha música.
Realizar múltiples tareas es útil, pero puede resultar poco eficiente si se realizan muchas tareas al mismo tiempo. Para ahorrar la memoria del sistema y optimizar la performance del sistema, usted puede ir cerrando manualmente las tareas que no esté utilizando.

1. Presione para mostrar las aplicaciones que han sido utilizadas recientemente.
2. Mantenga presionada la aplicación que desea detener, y seleccione la opción "Quitar de la lista".

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CPU		- Dual Core Cortex A7 1.2GHz
DDR3		- 1 GB
Sistema operativo		- Android OS 4.4
Hardware		- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna		- 8 GB
Tarjeta de memoria		- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA		
Sistema operativo		- Windows2000 o superior/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior
CARACTERÍSTICAS		
Interfaz		- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión		- Wi-Fi (802.11 b/g/n) - Compatible con dispositivos Bluetooth®
Cámara		- Cámara Frontal, 0.3 Mega Pixeles. Cámara Trasera, 2 Mega Pixeles.
G-sensor		- 360°
E-Book	Formato de Archivo	- PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB
	Formato de Códec	- PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen		- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	Formato de Archivo	- MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA/M4A/3GPP
	Formato de Códec	- MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC
Video	Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, VOB, DAT, TS, WEBM
	Formato de Códec	- AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- RM/RMVB(Real video 8/9):
		- FLV(Sorenson Spark)
		- MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)
Carga de batería		- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería		- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet.
Pantalla		- 7.85 Pulgadas LCD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x768px.
Fuente de energía		- Batería recargable Poli-Litio / 3500mAh, - Adaptador AC: AC Entrada100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado		-20ºC~ +60ºC
Rango de temperatura ambiente para uso		0ºC ~ +50ºC
Rango de humedad ambiente para uso		20% ~ 90%~ (40ºC)
Rango de humedad ambiente para guardado		20% ~ 93% (40ºC)

12. PRECAUCIONES

PRECAUCION

1. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.
4. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
5. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
6. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
7. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
8. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía .b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17.Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.