5 Datos

Transferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Kids 7 tenga archivos cargados.
Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Kids 7.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB tipo-C incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:
Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android 14 ocupan una porcion de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.

Tarjeta Micro SD

Además de la memoria interna, la tablet Proton Kids 7 posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".

Transmisión de datos

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 Navegador de archivos

Ficheros

Podrá navegar por el sistema de archivos utilizando la aplicación Ficheros. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos o carpetas.

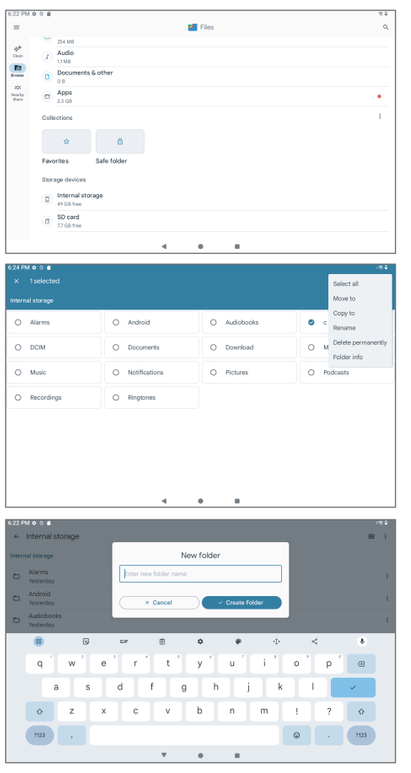

Home
Presione para dirigirse a la carpeta raíz de su tablet.

LevelUp
Presione para dirigirse a la carpeta previa.

Multi
Presione para seleccionar varios archivos o carpetas al mismo tiempo.

Editor
Presione para desplegar el menú de funciones de carpeta/archivo. Utilice esta opción para borrar, copiar o crear accesos directos.

NewFolder
Presione para crear una carpeta nueva e indróduzca el nombre de la misma en la ventana de introducción de texto, tal como figura en la imagen de la derecha.

7 Conectividad

Conexión a Internet

Su tablet Proton Kids 7 posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Kids 7 se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

Conexión Wi-Fi

1. Presione el ícono de Ajustes
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.
Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

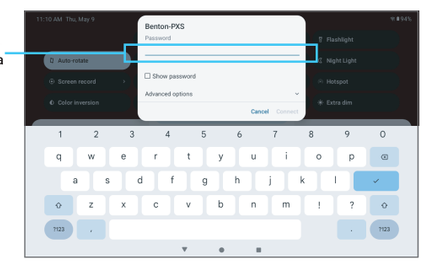

Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

8 Multimedia

Reproductor de Música

Una vez ejecutada la aplicación, presione una de las pestañas superiores, dependiendo de cómo quiere usted ver organizadas las pistas de reproducción. Sus archivos de música se organizarán en (Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists, almacenadas en una pestaña aparte.

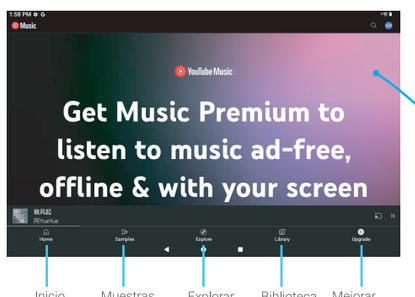

Para ingresar a la pantalla de reproducción presione el botón de Pistas en reproducción

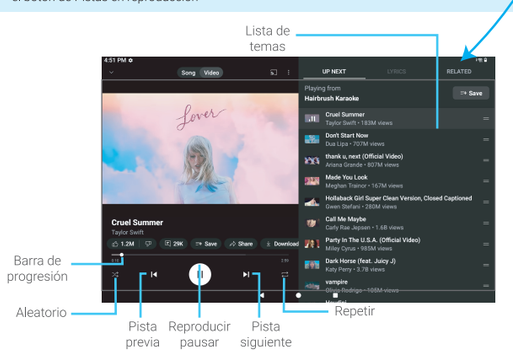

Cámara Digital

Para tomar fotografías presione el ícono
Para comenzar una videograbación, deslice el dedo desde la parte izquierda de la pantalla y seleccione la cámara

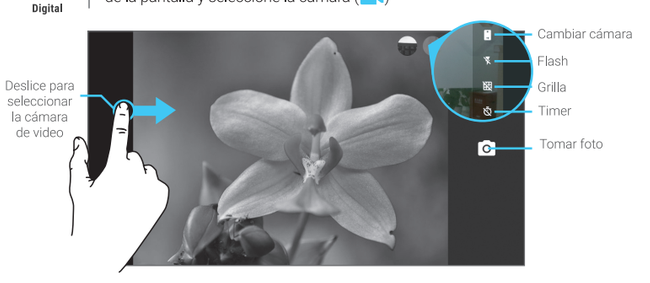

Usted podrá pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.

Reproductor de Video

Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

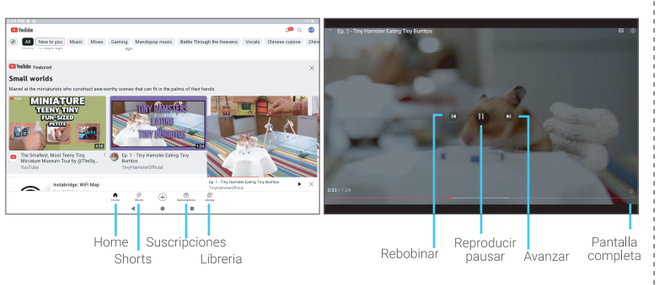

9 Precauciones

01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frío como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar líquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpiello cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpiello con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía. b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
16. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
17. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

Proton Kids7

Manual de Instrucciones

www.x-view.com

X-VIEW

1 Introducción

Proton Kids 7 es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.
Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

Aplicaciones — Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).

Wi-Fi — Conexión inalámbrica Wi-Fi.

Transmisión de datos — Compatible con dispositivos Bluetooth®.

Sensor G — Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.

Dos Cámaras — Dos cámaras integradas para capturar fotos y grabar videos.

2 Botones y Conexiones

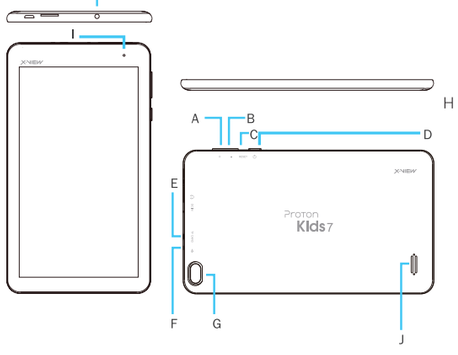

A | Volumen +
B | Volumen -
C | Orificio de Reset.
D | Botón encendido.
E | Micro SD Slot.
F | Entrada tipo-c.
G | Cámara Rear.
H | Entrada de auriculares.
I | Cámara frontal.
J | Parlante.

3 Para comenzar

Batería

La tablet Proton Kids 7 posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto Micro USB de la tablet. La carga de batería se completará en 4 horas.

IMPORTANTE:
Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluido. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

Nota:
A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet Proton Kids 7:

Pantalla MultiTouch

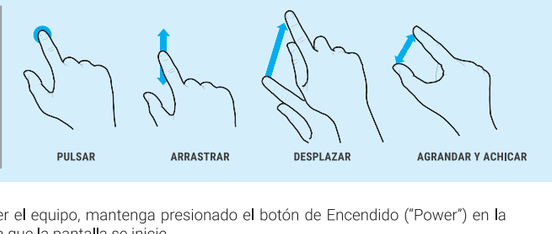

Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.
Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.

Encendido Apagado

Botón de encendido

Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

4 Inicio

Desbloquear Pantalla

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar de abajo hacia arriba.

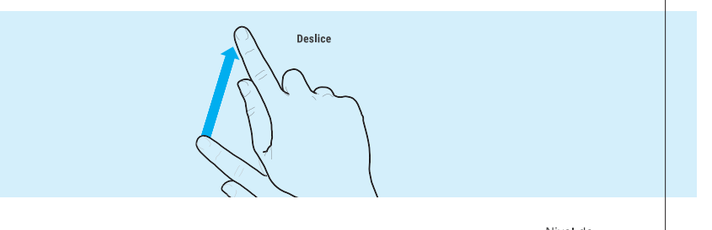

Pantalla de Inicio

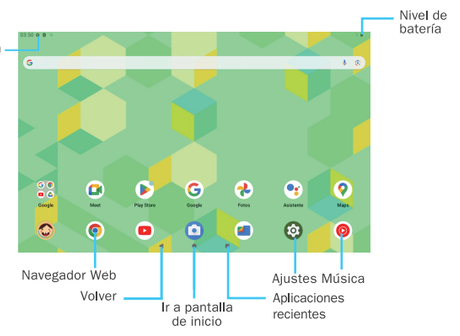

Baúl de Aplicaciones

Proton Kids 7 posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Para acceder al baúl de aplicaciones se debe realizar el mismo movimiento que para desbloquear, deslice desde abajo hacia arriba.

Ajustes

Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

Importante

1. Bajo ningún concepto desarme el producto, por favor realice los siguientes pasos en el primer inicio luego de haber cargado la batería del equipo al 100%:
2. Deslice el cargador Proton y asegure todas las aplicaciones siguiendo a:
- Administrar aplicaciones y apps.
- Administrar dispositivos de apps.
- Actualizar todo (puede tardar varios minutos en monitorear actualizaciones según su conexión).
3. Mientras se está actualizando no dejar su dispositivo ya que aunque este cerrado las aplicaciones pueden estar trabajando con ciertos sincronizados, bajo mantenido y aplicaciones que no se actualizan.
Si necesita asistencia contáctanos al 0810-555-6632 / whatsapp +5411360883214.

Especificaciones

CPU	- Quad-core Cortex-A133
RAM	- 4 GB
Sistema operativo	- Android 14
Memoria interna	- 64 GB
Tarjeta de memoria	- Tarjeta MicroSD, hasta 1T
Interfaz	- USB tipo C / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3,5mm
Conexión	- Wi-Fi 2.4ghz 802.11 b/g/n/ax - Configurable con dispositivos Bluetooth®
Camara	- Camara Frontal, 0.3 Mega Pixeles; Camara Trasera, 2.0 Mega Pixeles.
Formato de imagen	- JPG / JPEG / BMP / GIF / PNG
Formato de video	- H.264, MPEG-4, RM, RMVB, MPEG/AVI, MOV, FLV, MPG, DAT
Formato de audio	- WAV,MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, VORBIS, APE, - AAC-PLUS V1, AAC-PLUS V2, FLAC, WMAM ADPCM
Carga de batería	- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería	- Aproximadamente 6 horas de reproducción de videos; - Aproximadamente 6.5 horas de reproducción de audio; - Aproximadamente 4 horas de navegación en internet.
Pantalla	- Pantalla IPS HD de 7 ; Mate-Gold (relación de 4 P / 102.64600 px.
Fuente de energía	- Entrada recargable 5Vd-18W / 3.500mAh. - Adaptador AC AC Entrada:100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V,2A
Rango de temperatura ambiente para almacenado	-10°C~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso	0°C ~ +50°C

X-VIEW

www.x-view.com

X-VIEW

www.x-view.com