Proton Amber X

Manual de Instrucciones

www.x-view.com

X-VIEW

1 Introducción

Proton Amber X es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse con otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.
Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

Aplicaciones — Compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications).

Wi-Fi — Conexión inalámbrica Wi-Fi.

Transmisión de datos — Compatible con dispositivos Bluetooth®.

Sensor G — Rotación de la interfaz de pantalla automáticamente cuando se rota el equipo.

Dos Cámaras — Dos cámaras integradas para capturar fotos y grabar videos.

2 Botones y Conexiones

A | Pantalla Touch Screen.
B | Cámara digital frontal.
C | Cámara digital trasera.
D | Botón encendido.
E | Orificio de Reseteado.
F | Entrada de auriculares.
G | Puerto MicroUSB.
H | DC-IN Entrada eléctrica.
I | Micrófono.
J | Parlante.
K | Slot de Tarjeta MicroSD.

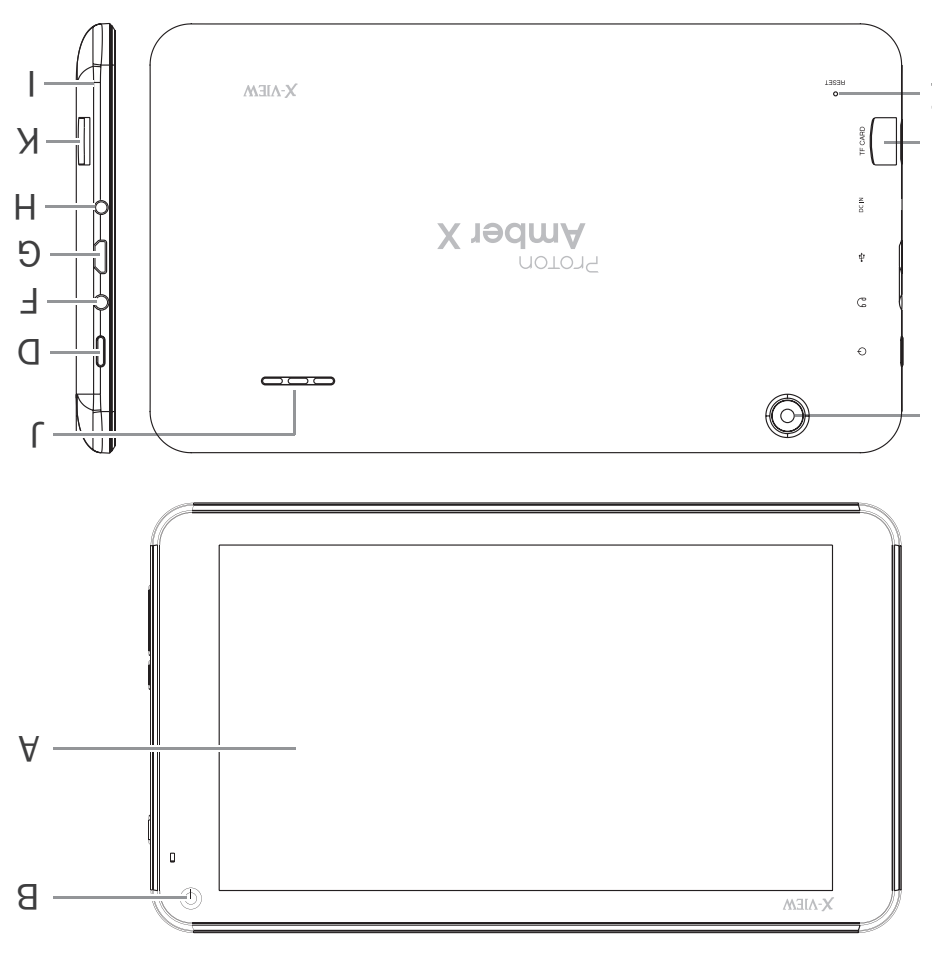

3 Para comenzar

Batería — La tablet Proton Amber X posee batería interna recargable. Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo. Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet. La carga de batería se completará en 5 horas.

IMPORTANTE:
Cargue su equipo durante 12 horas continuas antes del primer uso para asegurar el máximo rendimiento. La tablet debe cargarse utilizando el adaptador AC incluído. La unidad no se cargará conectada al puerto USB de la computadora, debido a que la corriente que la PC entrega no es suficiente.

Nota:
A. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil de la misma, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
B. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
C. Para una máxima prestación, las baterías de ion-litio necesitan ser utilizadas con frecuencia. S i usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.

Cuatro movimientos es todo lo que necesita para utilizar su tablet Proton Amber X:

Pantalla MultiTouch — PULSAR · ARRASTRAR · DESPLAZAR · AGRANDAR Y ACHICAR

Encendido Apagado — Para prender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido ("Power") en la tablet, hasta que la pantalla se inicie.
Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.

Botón de encendido

Para apagar el equipo, mantenga presionado el botón de Power, hasta que aparezca la opción de "Apagar", toque la opción "Apagar" y luego "OK".

4 Inicio

Desbloquear Pantalla — La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el ícono 🔒.

Presione · Deslice

Pantalla de Inicio

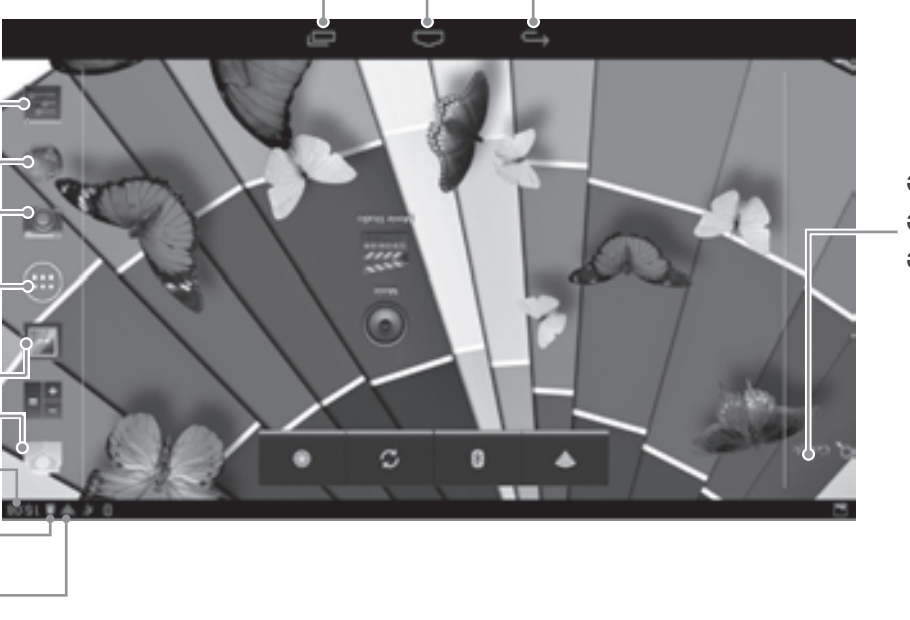

Pestaña de Aplicaciones — Proton Amber X posee varias aplicaciones y programas preinstalados. Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.
Mantenga presionado un ícono para poder agregarlo como acceso directo en el escritorio.

Ajustes — Presione el ícono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

5 Datos

Transferencia de archivos — Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Amber X tenga archivos cargados.
Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora a su tablet Proton Amber X.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido. En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet, y el otro representa la memoria externa ingresada (Tarjeta MicroSD).
2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.
3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:
Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android 6 ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de la memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible.

Tarjeta Micro SD — Además de la memoria interna, la tablet Proton Amber X posee una ranura para tarjetas de memoria. Inserte allí su tarjeta Micro SD para expandir la capacidad de la memoria. Para acceder a la memoria, ingrese en el modo Explorador y seleccione el directorio "MicroSD".

Transmisión de datos — Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.
2. Active la función Bluetooth® de su tablet en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.
3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

6 Navegador de archivos

ES Explorer — Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el ES explorer. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Mantenga presionada una carpeta (o un archivo) para seleccionarla. Una vez seleccionada podrá realizar las siguiente acciones:

Copiar · Renombrar · Cortar · Eliminar · Más

Ajustes	Configure su ES explorer.
Nuevo	Para crear nuevos archivos, carpetas o conexiones.
Buscar	Busque las carpetas o archivos deseados.
Actualizar	Actualice los archivos visibles si es necesario.
Ver	Cambiar vista de visualización de archivos.
Ventanas	Navegue entre las distintas ventanas de carpetas.

Explorador de Archivos — Utilice el Explorer para navegar por el sistema de archivos. Copie o mueva archivos y carpetas, cambie el nombre o elimine los archivos y carpetas no deseados. Seleccione de uno a múltiples archivos y carpetas.

Home	Seleccione Inicio para volver al directorio raíz.
LevelUp	Retroceda un nivel en el directorio.
Multi	Seleccione múltiples archivos o carpetas.
Editor	Edite las carpetas o archivos.
New Folder	Cree una nueva carpeta.
Back	Retroceda un nivel en la interfaz.
Next	Avance un nivel en la interfaz.

Despliegue el Menú de opciones manteniendo presionado el archivo o carpeta deseado.

7 Conectividad

Conexión a Internet — Su tablet Proton Amber X posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica. Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica). Cada vez que su tablet Proton Amber X se encuentre en el rango de una zona de conexión a Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

Conexión Wi-Fi
1. Presione el ícono de Ajustes ⚙.
2. Seleccione "Wi-Fi" y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

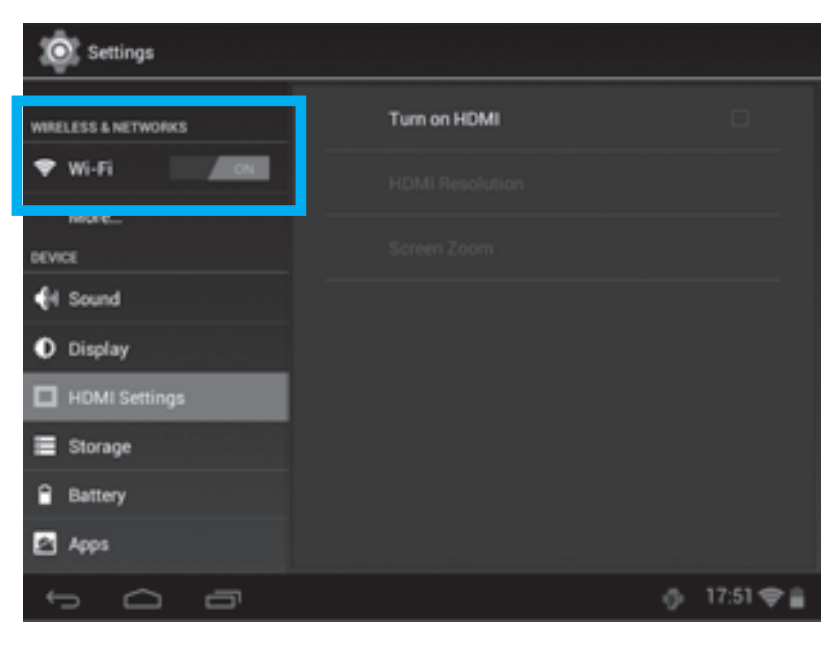

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho. La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.
4. Seleccione una red de la lista y presione "Conectar" para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña; ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.
Si la conexión es exitosa, el mensaje "Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas (cuando se encuentren en el rango).

8 Multimedia

Reproductor de Música — Una vez ejecutada la aplicación, presione ☰ para desplegar el menú lateral. Seleccione "Mi música" para luego poder elegir el disco y el tema que usted desee escuchar. Sus archivos de música se organizarán en distintas pestañas (Géneros, Artistas, Álbumes y Canciones). También podrá crear sus propias Playlists.

Para ingresar a la pantalla de reproducción presione sobre el nombre del tema en reproducción.

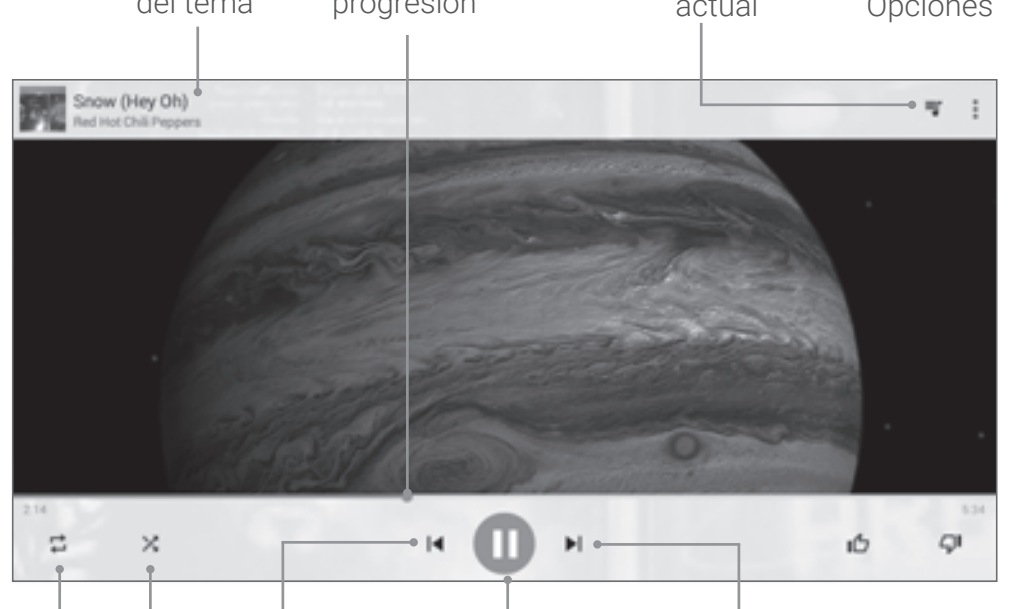

Cámara Digital — Para tomar fotografías presione el ícono. Para comenzar una videograbación presione el ícono ■◂ y cuando desee dar por finalizada la misma nuevamente dicho ícono.

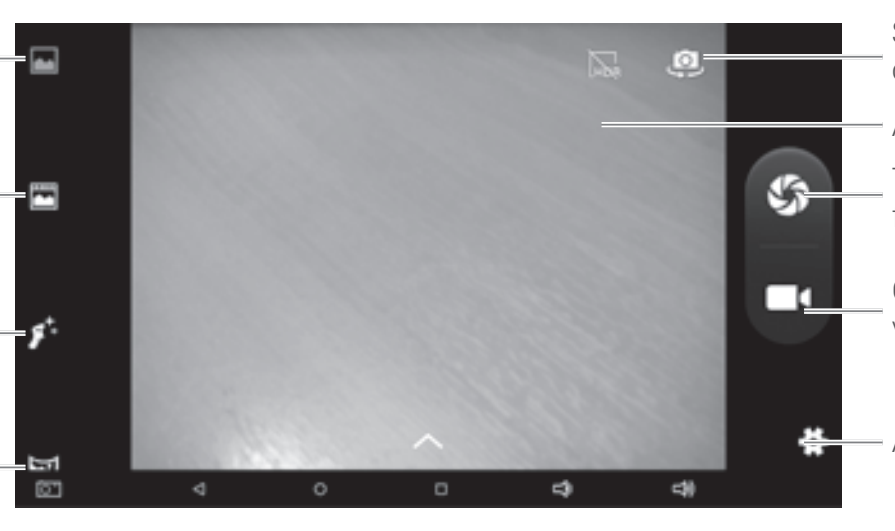

Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Previsualizar y seleccionando el archivo a reproducir.

Reproductor de Video — Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video que usted posee. Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Videos para desplazarse por la misma. Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

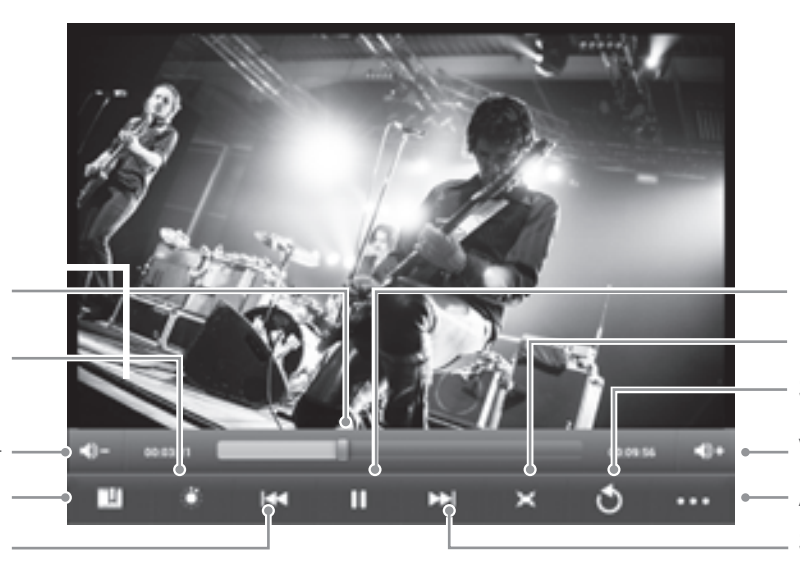

9 Precauciones

01. No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.
02. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frio como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.
03. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.
04. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.
05. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.
06. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.
07. X-View no se hace responsable por daños o pérdida de datos causados por mal funcionamiento, reparación del equipo, o descarga de batería.
08. No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía. Contacte al servicio técnico X-View autorizado más cercano.
09. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender su vida útil.
10. Cuando el equipo esté siendo formateado o mientras se esté transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
11. Por favor, cargue la batería en caso de:
a) El ícono de nivel de batería muestra una batería vacía ▯. b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia. c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.
12. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.
13. Este manual puede diferir del actual sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.
14. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice el equipo en condiciones de clima o ambiente muy seco.
15. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.
16. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack. El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.
17. Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.
18. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

Especificaciones

CPU		- Procesador Quad-Core RK3126 1GHz
DDR3		- 1 GB
Sistema operativo		- Android 6
Hardware		- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna		- 8 GB
Tarjeta de memoria		- Tarjeta MicroSD, hasta 32GB
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA		
Sistema operativo		- Windows2000 o superior/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior
CARACTERÍSTICAS		
Interfaz		- MicroUSB Alta velocidad / Tarjeta MicroSD / Auriculares de 3.5mm
Conexión		- Wi-Fi (802.11 b/g/n)
		- Compatible con dispositivos Bluetooth®
Cámara		- Cámara Frontal, 0.3 Mega Pixeles. Cámara Trasera, 2 Mega Pixeles.
G-sensor		- 360°
E-Book	Formato de Archivo	- PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB
	Formato de Códec	- PDF / EPUB Formato Abierto
Formato de Imagen		- JPEG(Baseline) / BMP / GIF (Static) / PNG
Audio	Formato de Archivo	- MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA/M4A/3GPP
	Formato de Códec	- MP3 / OGG / FLAC / APE / AAC
Video	Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV, MKV, MPG, VOB, DAT, TS, WEBM
	Formato de Códec	- AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- RM/RMVB(Real video 8/9):
		- FLV(Sorenson Spark)
		- MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)
		- MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)
Carga de batería		- Aproximadamente 4 horas
Duración de batería		- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5.5 horas de reproducción de video; - Aproximadamente 4.5 horas de navegación de internet.
Pantalla		- 7 Pulgadas LCD HD, Pantalla táctil Multitouch, 1024x600 px.
Fuente de energía		- Batería recargable Poli-Litio / 2500mAh,
		- Adaptador AC: AC Entrada100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado		-20°C~ +60°C
Rango de temperatura ambiente para uso		0°C ~ +50°C
Rango de humedad ambiente para uso		20% ~ 90%~ (40°C)
Rango de humedad ambiente para guardado		20% ~ 93% (40°C)

X-VIEW

www.x-view.com