

¡Gracias por adquirir este producto!

Para comprender cómo se utiliza este smartwatch, por favor lea atentamente esta guía informativa.

Nota: este dispositivo está clasificado como **IP67**, por lo tanto no sumerja su reloj en agua.

Precaución: No utilice el dispositivo en agua caliente (ni al tomarse una ducha, ni en un sauna) ya que el vapor podría ingresar a través de la carcasa y dañarlo.

1- Conozca su Quantum Q3

Botón de encendido

- Presione prolongadamente para encender/apagar su reloj.
- Presione una vez para encender/apagar la pantalla.
- Si se encuentra dentro de una función específica, presione una vez para volver a la interfaz de reloj.

Rueda de desplazamiento


- Presione prolongadamente, con la pantalla encendida, para ingresar a las funciones. Gire la rueda para seleccionar la función.
- Presione una vez, con la pantalla encendida, para ingresar al menú deportes. Gire la rueda para seleccionar el deporte a realizar.
- Gírela en el menú principal para seleccionar el tipo de interfaz.

Pantalla táctil

Dirjase a las distintas pantallas, deslizando su dedo sobre la pantalla.




(Deslizar hacia la derecha)
Menú principal

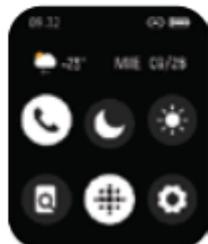

(Deslizar hacia abajo)
Panel de control



(Deslizar hacia arriba)
Mensajes

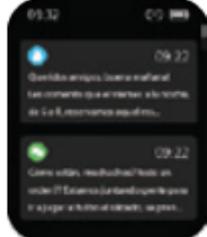

Deslice hacia abajo para ver las distintas funciones:

- Podómetro
- Monitor de sueño
- Pulsaciones
- Presión sanguínea
- Oxígeno en sangre
- Reproductor de música
- Cámara remota
- Respiración



(Deslizar hacia la izquierda)
Funciones

2- Instrucciones de carga

A- Conecte el extremo USB del cable cargador a una computadora o cargador.

B- La carga comenzará automáticamente luego de conectar el extremo opuesto del cable a los pines de carga que se encuentran al dorso del Quantum Q3.

Conecte el extremo USB a un cargador USB o al puerto USB de una computadora.



El imán no le permitirá conectar el cable de manera incorrecta.

La carga total podría demorar hasta 2 horas. La carga puede durar hasta 30 días con el smartwatch en modo standby, y de 5 a 7 días en caso que el mismo sea utilizado periódicamente. **No utilice el reloj cuando se esté cargando.**

Precaución: evite ocasionar un corto circuito colocando los 2 pines del cable cargador sobre una superficie conductora.

3- Conexión Bluetooth®



Para conectar el smartwatch Quantum Q3 a su dispositivo móvil, lo primero que deberá hacer es descargar la aplicación "Glory Fit" de Play Store o de App Store, dependiendo del sistema operativo de su smartphone.

A- Escanee el siguiente código QR para dirigirse a la página de descarga de la App:



<https://x-view.com/zen/smartwatch.quantum-q3>

B- Luego de descargar la aplicación e instalarla, encienda la conexión Bluetooth® de su smartphone (**aún no sincronice ambos dispositivos**). Abra la aplicación "Glory Fit" y permítale acceder a sus notificaciones e información de dispositivo.

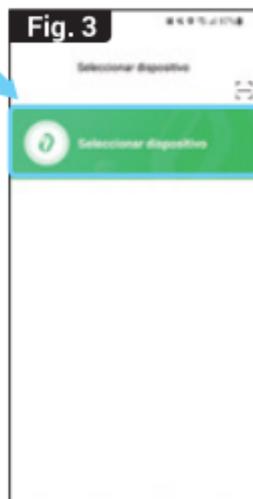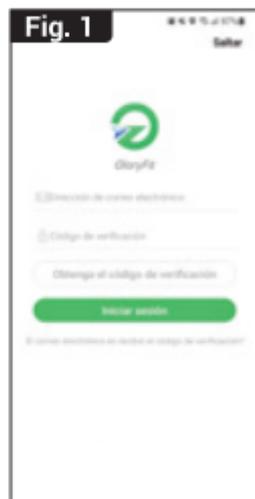

C- Inicie sesión en la App utilizando su dirección de mail (Fig. 1). Recibirá un código por mail para poder iniciar sesión.

D- Complete el perfil (Fig. 2) con sus datos y presione el botón de tilde para pasar a la siguiente pantalla.

E- Presione el botón de “Seleccionar dispositivo” (Fig. 3) y espere a que la App encuentre a su smartwatch. Una vez que lo encuentre, presione sobre el mismo para poder sincronizarlo con la App y listo.

4- Realizar y recibir llamadas

Luego de conectar el smartwatch al teléfono, podrá realizar y atender llamadas desde el reloj. También podrá ver el historial de llamadas recientes.

PAD DE
MARCADO

LLAMADAS
RECIENTES

IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

Nota: cuando realice o reciba llamadas, evite distanciar excesivamente el reloj de su smartphone ya que la señal podría volverse inestable.

Monitor de sueño

En caso de dormir por la noche con su smartwatch puesto, el mismo podrá reconocer cuánto tiempo durmió y cuál es su calidad de sueño. Podrá ver estos datos en su smartwatch y en la app.

Nota: solo se grabarán los datos de sueño nocturno.

Monitor de pulsaciones

Utilice esta función para ver sus pulsaciones por minuto. Puede hacer que comiencen a medirse pulsando esta pantalla o también puede hacer que las mismas se midan constantemente, desde la app. Tenga en cuenta que la medición constante de las pulsaciones hará que la carga de batería se agote más rápido.

Monitor de ejercicio

El smartwatch detectará automáticamente la cantidad de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías consumidas, y los mostrará en esta pantalla.

Respiración

Con esta función podrá realizar una prueba de respiración. También podrá encontrar diversos ejercicios que ayudarán a mejorar su manera de respirar.

Presión sanguínea

Pulse esta pantalla para iniciar la medición de su presión, su fatiga y su estrés. En esta misma sección podrá visualizar sus últimas mediciones, para tenerlas de referencia. Tome los valores obtenidos simplemente como referencia y, en caso de tener dudas, consulte a su médico.

Oxígeno en sangre

Con esta función podrá verificar el nivel de oxígeno en su sangre. Consulte a su médico para saber cuál sería su nivel ideal de oxígeno en sangre para su edad.

Clima

En esta página podrá ver el clima actual y de los días que se avecinen.

La información del clima se toma de la app Glory Fit en su smartphone. Si su smartwatch no se sincroniza con su app por un tiempo prolongado, esta información no se mostrará.

Notificaciones

El dispositivo le mostrará las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Solo se almacenarán las últimas 5 notificaciones recibidas.

Nota: podrá configurar qué tipo de notificaciones recibir, y cuales no, desde la app.

Música

Controle la reproducción de música de su smartphone desde su smartwatch. Podrá pausar, reproducir o adelantar los temas sin utilizar su smartphone.

Grabación

Prodrá hacer grabaciones de voz desde su smartwatch y también reproducirlas.



Alarma

Podrá configurar distintas alarmas desde su smartwatch al igual que lo hace en su smartphone.

Otras funciones

En este menú podrá encontrar las funciones de cronómetro, temporizador, encontrar dispositivo, linterna, brillo de pantalla, etc. En este menú también podrá reestablecer los datos a los de fábrica.